



GIGA 5 Käyttöohjeet


GIGA 5 kahvikoneesi

GIGA 5 kahvikoneesi.....	2
Symbolien kuvaus.....	3
Säätimet.....	4
Tärkeitä tietoja	6
Oikea käyttö	6
Turvallisuutesi vuoksi.....	6
1 Valmistelut ja ensimmäinen käyttökerta.....	9
JURA Internetissä	9
Koneen asennus.....	9
Vesisäiliön täyttäminen.....	9
Papusäiliön täyttäminen	10
Ensimmäinen käyttökerta.....	10
Veden kovuuden määrittäminen	14
Maidon liittäminen.....	14
2 Valmistus	15
Kahvi, latte macchiato, jne. – vaihtoehdot valmistukseen.....	15
Valmistus napin painalluksella	16
Valmistus käyttäen tuotteen valitsinta	17
Valmiiksi jauhettu kahvi	17
Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetus.....	18
Kahvimylllyn valitsimen aktivointi.....	19
Kuuma vesi	20
3 Päivittäinen käyttö.....	21
Päälle kytkentä.....	21
Päivittäinen huolto	21
Päältä kytkentä	22
4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa.....	23
Mahdolliset asetukset ohjelmointitilassa	23
Tuotteen asetukset.....	24
Jauhatuskarkeuden asettaminen	26
Huoltoasetukset.....	26
Veden kovuuden asettaminen	28
Energiansäästötila	28
Kellonaika ja päivämäärä.....	29
Ajastin	30
Automaattinen virrankatkaisu	31
Yksiköt.....	32
Tehdasasetusten palauttaminen.....	32
Kieli.....	33
Näytön asetukset	34
Tausta.....	34
Tietojen kysely.....	35
5 Huolto	36
Kahvijärjestelmän huuhtelu	36
Maitojärjestelmän huuhtelu.....	37



Maitojärjestelmän puhdistus	37
Kaksoisputken purkaminen ja huuhtelu	38
Suodattimen laittaminen paikoilleen ja aktivointi	41
Suodattimen vaihto	42
Koneen puhdistus	43
Kalkinpoisto koneesta	44
Papusäiliön puhdistaminen	46
Kalkinpoisto vesisäiliöstä	47
6 Näytölle tulevat ilmoitukset	48
7 Vianetsintä	50
8 Kuljetus ja ympäristöystävällinen hävittäminen	52
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen	52
Hävittäminen	52
9 Tekniset tiedot	53
10 Hakemisto	54
11 JURA yhteystiedot / Juridiset tiedot	59

Symbolien kuvaus


Varoituksia

	Kiinnitä aina huomiota tietoihin, jotka on merkitty sanoilla VAARA tai VAROITUS ja varoitusmerkillä. Merkkisana VAROITUS kiinnittää huomiosi mahdollisen vakavan vammautumisen vaaraan, ja merkkisana VAARA mahdollisen pienemmän loukkaantumisen riskiin.
VAROITUS VAARA	
VAARA	VAARA kiinnittää huomiosi mahdolliseen koneen vaurioitumisen riskiin.

Käytetyt symbolit

	Kehotus ryhtyä toimenpiteeseen. Tämä symboli merkitsee sitä, että sinua kehoitetaan ryhtymään johonkin toimenpiteeseen.
	Tietoja ja vinkkejä helpottamaan GIGA kahvikoneesi käyttöä.
'Espresso'	Näyttö

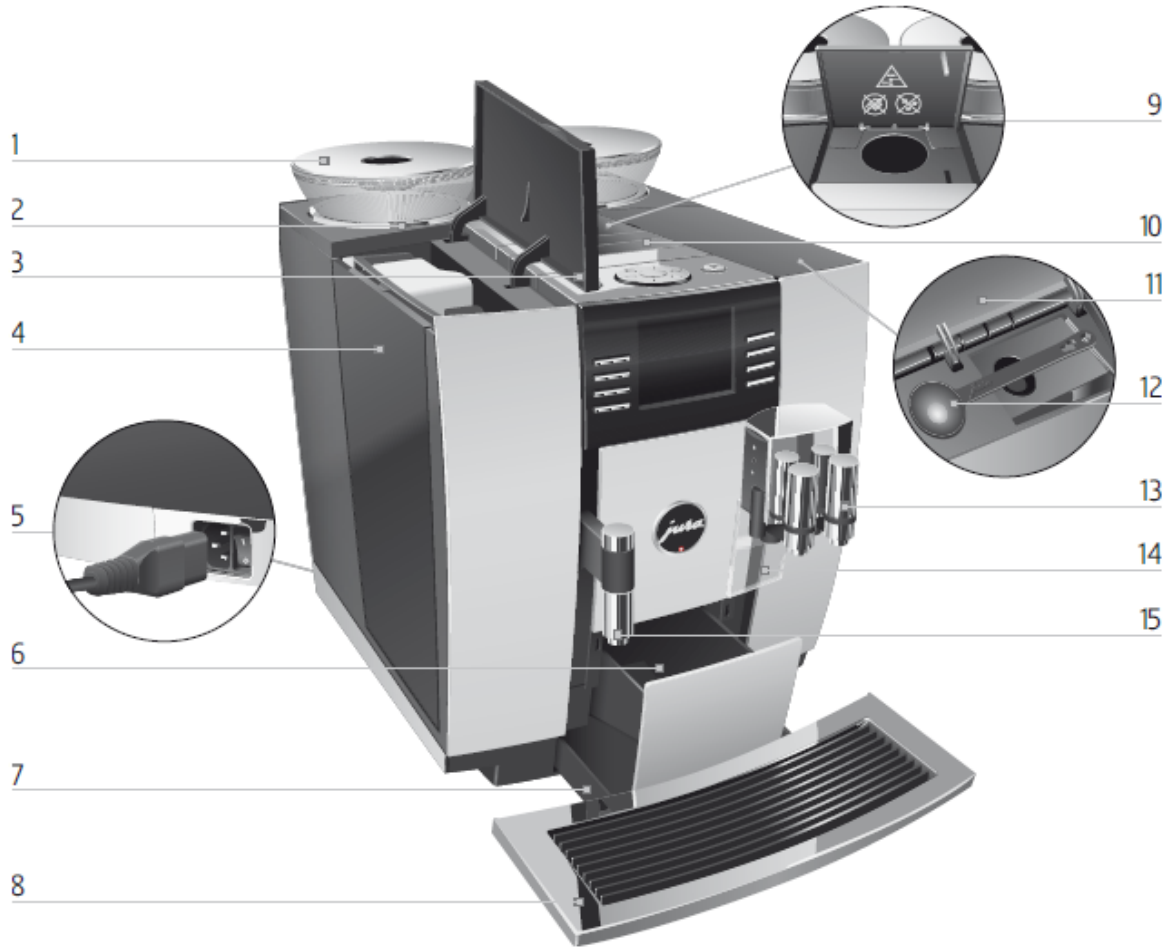


Säätimet



- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Papusailiö, jossa on aromit säilyttävä kansi | 9 | Jauhetun kahvin täyttösuppilo |
| 2 | Papusailiön tilan merkkivalo | 10 | Tuuletusaukot (Venti Ports) |
| 3 | Vesisäiliön kansi | 11 | Säilytyslokeron kansi |
| 4 | Vesisäiliö | 12 | Jauhetun kahvin mittalusikka |
| 5 | Virtakytkin ja verkkojohto (koneen takana) | 13 | Kaksoisputki, jonka korkeus ja leveys on säädettävissä |
| 6 | Jauhetun kahvin säiliö | 14 | Roiskesuoja |
| 7 | Tippakaukalo | 15 | Kuumavesiputki, jonka korkeus on säädettävissä |
| 8 | Kupin alusritilä | | |



Koneen yläosa

- 1  On/Off -painike
- 2  Kiertokytkin
- 3  P-painike (ohjelmointi)

Edessä

- 4 Näyttö
- 5 Monitoimintopainikkeet (painikkeen toiminto riippuu siitä mitä näytöllä näytetään)



Koneen takaosa

- 1 Huoltokansi (Avaa sormella painamalla)
- 2 Lukituslaite
- 3 Liukusalpa
- 4 Huoltopistoke (kannen alla)

Tärkeitä tietoja

Oikea käyttö

Kone on suunniteltu ja tarkoitettu yksityiseen kotitalouskäyttöön. Sitä tulisi käyttää ainoastaan kahvin valmistukseen ja maidon ja veden lämmitykseen. Käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen katsotaan virheelliseksi. JURA Elektroapparate AG ei voi hyväksyä vastuuta virheellisen käytön seurauksista.

Ennen kuin alat käyttää konetta, lue nämä ohjeet huolellisesti kokonaan läpi ja noudata ohjeita. Takuu ei kata vahinkoja ja vikoja, jotka aiheutuvat siitä, että käyttöohjeita ei ole noudatettu. Säilytä tätä käyttöohjetta kahvikoneen läheisyydessä ja tarvittaessa luovuta se seuraavalle käyttäjälle laitteen mukana.

Turvallisuutesi vuoksi



Pyydämme lukemaan seuraavat turvallisuutta koskevat ohjeet.

Vältäaksesi mahdollisesti hengenvaarallisen sähköiskun vaaran:

- Älä koskaan käytä konetta, joka on vaurioitunut tai jossa on viallinen sähköjohto.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, jos esimerkiksi haistat palaneen käryä, irrota kone välittömästi verkkopistorasiasta ja ota yhteyttä JURA-huoltoon.
- Jos tämän laitteen sähköjohto on vahingoittunut, se tulee lähettää korjattavaksi joko suoraan JURALLE tai JURAn valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
- Varmista, että GIGA-kahvikonetta eikä sen sähköjohtoa ole sijoitettu kuumien pintojen lähelle.
- Varmista, että virtajohto ei jää minnekään kiinni eikä hankaa teräviä kulmia vasten.
- Älä koskaan avaa konetta ja yritä korjata sitä itse. Älä muuta konetta millään tavalla, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjekirjassa. Koneessa on jännitteisiä osia. Jos avaat koneen, voit saada erittäin vakavia vammoja. Ainoastaan JURAn valtuuttamat huoltoliikkeet saavat korjata laitteen käyttäen alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.

- Kytkeäksesi koneen täysin ja turvallisesti irti virtalähteestä katkaise ensin GIGAsta virta On-/Off-painikkeella, ja sen jälkeen virtakytkimestä. Vastaa sitten voit irrottaa pistokkeen pistorasiasta.

Putket ovat kuumia; palovammariski!:

- Sijoita kone niin, että lapset eivät pääse siihen käsiksi.
- Älä kosketa kuumia osia. Käytä laitteen mukana toimitettuja kahvoja.

Viallinen kone ei ole turvallinen, ja se voi aiheuttaa vammoja tai tulipalon. Välttääksesi laitteen vaurioitumisen ja siihen liittyvän henkilövahinkojen ja tulipalon vaaran:

- Älä koskaan anna virtajohdon roikkua irrallaan. Joku voi kompastua johtoon tai johto vai vaurioitua.
- Suojaa GIGA-laitteesi ympäristövaikutuksilta kuten sateelta, pakkaselta tai suoralta auringonpaisteelta.
- Älä laita GIGA-laitetta, johtoja tai liittimiä veteen.
- Älä laita GIGA-laitetta tai mitään yksittäisiä osia astianpesukoneeseen.
- Käännä GIGA-laitteen virtakytkin Off-asentoon, ennen kuin alat suorittaa mitään puhdistustoimenpiteitä. Pyyhi GIGA-kahvikoneesi aina mieluummin kostealla kuin märällä rätillä ja suojaa se pitkäaikaisilta vesiroiskeilta.
- Liitä kone ainoastaan arvokilven tiedoissa ilmoitettua vastaavaan verkkojännitteeseen. Arvokilpi sijaitsee GIGA - kahvikoneesi alapuolella. Löydät lisää teknisiä tietoja näistä ohjeista (katso Lukua 9, 'Tekniset tiedot').
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA hoitotuotteita. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, jotka eivät ole JURAn nimenomaisesti suosittamia, voi vahingoittaa GIGA-kahvikonetta.
- Älä käytä lisäaineilla käsiteltyjä kahvipapuja tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö aina kylmällä, raikkaalla vesijohtovedellä.
- Jos olet pidemmän aikaa pois kotoa, käännä koneen katkaisija Off-asentoon ja irrota pistoke seinästä.

Sellaiset henkilöt, mukaan lukien lapset, joilla

- ei ole riittäviä fyysisiä, sensorisia tai henkisiä ominaisuuksia, jotka vaaditaan koneen turvalliseen käyttöön
- ei ole kokemusta tai tietoa, jota vaaditaan koneen turvalliseen käyttöön.

saavat käyttää konetta ainoastaan vastuullisen henkilön valvonnassa tai heitä tulee opastaa käyttämään laitetta oikein.

CLARIS Blue –suodatinpatruunoiden turvallinen käsittely:

- Suodatinpatruunat tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
- Säilytä niitä kuivassa paikassa sinetöidyssä pakkauksessa.
- Suojaa patruunoita lämmöltä ja suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä vahingoittuneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.

1 Valmistelut ja ensimmäinen käyttökerta

JURA Internetissä

Käy Internet-sivuillamme. Voit ladata oman kahvikoneesi **lyhyet käyttöohjeet** myös JURAn Internet-sivustolta osoitteesta www.jura.com. Löydät myös mielenkiintoisia ja ajan tasalla olevia omaa GIGA -laitettasi sekä kaikkia kahviin liittyviä asioita koskevia tietoja.

Koneen asennus

Asentaessasi GIGA-laitetta käyttöä varten ota seuraavat asiat huomioon:

- Aseta GIGA alas vaakasuoralle pinnalle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse GIGA-koneelle paikka, joka on suojattu ylikuumentumiselta. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty.

Vesisäiliön täyttäminen

Jotta voisit nauttia täydellisestä kahvikupillisesta, suosittelemme vaihtamaan veden joka päivä.

VAARA

Maito, mineraalivesi tai muut nesteet voivat vahingoittaa vesisäiliötä tai itse konetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö ainoastaan raikkaalla, kylmällä vedellä.



- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön kansi.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliössä on aromit säilyttävä kansi. Sillä varmistetaan se, että kahvipapujen aromit säilyvät pitempään.

Lisäaineilla (esim. sokerilla) käsitellyt pavut, valmiiksi jauhetut tai pakastekuivattu kahvi vahingoittaa kahvimyllyä.

VAARA

- ▶ Täytä papusäiliö ainoastaan käsittelemättömillä kahvipavuilla.

-
- ▶ Irrota aromit säilyttävä kansi.
 - ▶ Poista mahdollinen lika tai vieraat esineet papusäiliön sisältä.
 - ▶ Täytä papusäiliö kahvipavuilla, sulje sen jälkeen aromit säilyttävä kansi.

Ensimmäinen käyttökerta

Ensimmäisellä käyttökerralla valittavissasi on Pika-asennus ('Quick installation') ja Vakioasennus ('Standard installation')


- Pika-asennus ('Quick installation'): Sen jälkeen kun olet asettanut kellonajan ja päivämäärän, GIGA kahvikoneesi on käyttövalmis.
- Vakioasennus ('Standard installation'): Tässä voit päättää myös, haluatko käyttää GIGA kahvikonettasi CLARIS Blue suodatinpatruunan **kanssa** vai **ilman** sitä. Jos veden kovuus on 10° dH tai suurempi, suosittelemme käyttämään suodatinpatruunaa. Jos et tiedä käyttämäsi veden kovuutta, voit selvittää sen ensin (katso Lukua 1 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen').
- 'Use filter'/'Active': Tässä voit asentaa CLARIS Blue -suodatinpatruunan. Kalkinpoisto ei ole enää tarpeellista.
- 'Use filter'/'Inactive': Tässä voit asettaa käyttämäsi veden kovuuden. Tämä asetus vaikuttaa siihen, milloin GIGA kahvikoneesi kehottaa Sinua suorittamaan kalkinpoiston.

Jos konetta käytetään viallisella virtajohdolla, olemassa on mahdollisesti hengenvaarallisen sähköiskun vaara.

- ▶ Älä koskaan käytä konetta, jossa on viallinen virtajohto.



VAROITUS

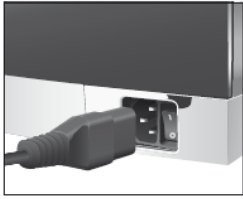

Edellytys: Vesisäiliö ja papusäiliö on täytetty.



- ▶ Liitä verkkojohto koneeseen.
- ▶ Laita verkkojohto pistorasiaan.
- ▶ Kytke GIGA kahvikoneeseen virta koneen takapuolella olevasta virtakytkimestä.
- ▶ Paina On/Off-painiketta kytkeäksesi GIGA kahvikoneen päälle. Näytölle tulee **'Welcome to JURA'**. Sen jälkeen näytöllä esitetään valittavissasi olevat kielet.



Halutessasi näytölle lisää kieliä paina **'Next'** -painiketta (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina sitä painiketta, joka vastaa haluamaasi kieltä, esim. **'English'**. Näytöllä näkyy lyhyen aikaa **'Saved'** vahvistuksena asetukselle. **'First-time use'**



Voit nyt suorittaa valinnan Pika-asennuksen (**'Quick installation'**) ja Vakioasennuksen (**'Standard installation'**) välillä.

Pika-asennus

- ▶ Paina **'Quick installation'** -painiketta . **'Time'**
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi tunnit.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi minuutit.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta. **'Saved'** näkyy lyhyen aikaa näytöllä. **'Date'**
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi päivän.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi kuukauden.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi vuoden.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta. **'Saved'** näkyy lyhyen aikaa näytöllä. **'Press the Rotary Switch'** (Paina kiertokytkintä), kiertokytkimeen syttyy valo.



Vakioasennus

- ▶ Laita kaksoisputken alle astia.
- ▶ Paina kiertokytkintä.
'System is filling', järjestelmä täyttyy vedellä. Toiminta pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee ilmoitus **'Welcome to JURA'**.
'Machine is heating' **'Press the Rotary Switch.'**
- ▶ Paina kiertokytkintä.
'Machine is rinsing', kone suorittaa huuhtelun. Toiminta pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee ilmoitus **'Please select product'**.
GIGA kahvikoneesi on käyttövalmis.

- ▶ Paina **'Standard installation'** -painiketta .
'Time'
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi tunnit.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi minuutit.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
'Date'
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi päivän.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi kuukauden.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi vuoden.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
'Use filter' (Käytä suodatinta)



Nyt voit päättää, haluatko käyttää GIGA kahvikonettasi CLARIS Blue suodatinpatruunan **kanssa** vai **ilman** sitä.

Suodattimen aktivointi



- ▶ Paina **'Active'**-painiketta.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
'Press the Rotary Switch' (Paina kiertokytkintä), kiertokytkimeen syttyy valo.
- ▶ Laita kaksoisputken alle astia.
- ▶ Paina kiertokytkintä.
'System is filling', järjestelmä täyttyy vedellä. Toiminta pysähtyy automaattisesti.
'Insert filter.' / **'Press the Rotary Switch'**
- ▶ Ota suodatinpatruunan jatkokappale aloituspakkauksesta.



Suodattimen kytkeminen pois päältä



- ▶ Aseta suodatinpatruunan jatkokappale CLARIS Blue - suodatinpatruunan päälle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Avaa suodattimen pidin ja laita suodatinpatruuna vesisäiliöön käyttäen hieman painetta.
- ▶ Sulje suodattimen pidin; se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita säiliö takaisin paikoilleen.
- ▶ Paina kiertokytkintä.
'Filter is being rinsed', suodatin huuhdotaan. Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee ilmoitus **'Empty drip tray.'**
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö, ja laita ne takaisin koneeseen.
'Filter' / 'Filter rinsing complete.'
'Welcome to JURA', 'Machine is heating.', 'Press the Rotary Switch.'
- ▶ Paina kiertokytkintä.
'Machine is rinsing.', kone suorittaa huuhtelun. Toimenpide pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee ilmoitus **'Please select product.'** GIGA kahvikoneesi on käyttövalmis.
- ▶ Paina **'Inactive'** -painiketta.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
'Press the Rotary Switch.', kiertokytkimeen syttyy valo.
- ▶ Laita kaksoisputken alle astia.
- ▶ Paina kiertokytkintä.
'System is filling', järjestelmä täyttyy vedellä. Toiminto pysähtyy automaattisesti.
'Water hardness'

i

Jos et tiedä käyttämäsi veden kovuutta, Sinun täytyy selvittää se ensin (katso Lukua 1 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto - Veden kovuuden määrittäminen').

- ▶ Paina **'+'** tai **'-'** -painiketta asettaaksesi veden kovuuden.
- ▶ Paina **'Save'** -painiketta.
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
'Welcome to JURA', 'Machine is heating.', 'Press the Rotary Switch.'



- ▶ Laita kaksoisputken alle astia.
- ▶ Paina kiertokytkintä.
'Machine is rinsing.', kone suorittaa huuhtelun. Toimenpide pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee ilmoitus 'Please select product.' GIGA -kahvikoneesi on käyttövalmis.

Veden kovuuden määrittäminen



Voit selvittää veden kovuuden käyttämällä vakiotoimitukseen sisältyviä Aquadur® -testiliuskoja.

- ▶ Pidä testiliuskaa lyhyen aikaa (yhden sekunnin ajan) virtaavan veden alla.
- ▶ Ravista vesi pois liuskasta.
- ▶ Odota noin yhden minuutin ajan.
- ▶ Voit tämän jälkeen lukea veden kovuusasteen Aquadur® -testiliuskan värjäytymisen ja pakkauksessa olevan kuvauksen mukaan.



Maidon liittäminen



GIGA kahvikoneesi valmistaa hienon, kermanaisen, höyhenkevyen maitovaahdon, jolla on täydellinen koostumus. Maidon vaahdotuksen kannalta tärkein vaatimus on maidon lämpötila 4-8°C. Tämän vuoksi suosittelemme käyttämään maidon jäähdytintä tai tyhjiömaitosäiliötä.

- ▶ Liitä maitoputki kaksoisputkeen. Tätä varten liitä maitoputken pää (ilman liittintä) kaksoisputken oikeanpuoleiseen liittimeen. Käytä lyhyttä putkea maitosäiliöön ja pitkää putkea maitotölkkiin.
- ▶ Liitä maitoputken toinen pää maitosäiliöön tai upota se maitotölkkiin.

2 Valmistus

- i** Sillä aikaa kun tuotetta valmistetaan, voit pysäyttää valmistuksen milloin hyvänsä. Tehdäksesi näin, paina kiertokytkintä  tai 'L'-painiketta.
- i** Valmistuksen aikana voit muuttaa esiasetettuja **määriä** (esim. maitovaahdon tai veden määrää) kääntämällä kiertokytkintä .
- i** Voit seurata valmistuksen tämänhetkistä tilaa näytöltä.

Kahvi maistuu parhaimmalta, kun se tarjoillaan kuumana. Kylmä posliinikuppi jäähdyttää juoman – ja heikentää sen makua. Tämän vuoksi suosittelemme esilämmittämään kupit. Täydellinen kahvin aromi pystyy kehittymään ainoastaan esilämmitetyissä kupeissa. Voit hankkia JURA kupinlämmittimen erikoistuneelta jälleenmyyjältäsi.

Voit tehdä **pysyvät asetukset** kaikille tuotteille ohjelmointitilassa (katso Luku 4 'Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteen asetukset').

GIGA-kahvikone tarjoaa kaksi vaihtoehtoa erikoiskahvin, maidon tai kuuman veden valmistukseen:

- **Valmistus napin painalluksella:** Yksinkertaisesti paina näytöllä (aloitusnäyttö) näkyvää haluamasi tuotetta vastaavaa valmistuspainiketta.
- **Valmistus tuotteen valitsinta (kierrettävä valintakytkin) käyttämällä:**

Vain osa niistä tuotteista, joita voit valmistaa, näytetään aloitusnäytöllä. Heti kun käännät kiertokytkintä, **tuotteen valitsimessa** näytetään lisää tuotteita.

 - Käännä kiertokytkintä saadaksesi haluamasi tuotteen näkyviin. Aloita valmistus painamalla kiertokytkintä tai 'Prepare' – painiketta.
 - Tuotteen valitsimen näkymä häviää automaattisesti näytöltä 5 sekunnin kuluttua, jos valmistusta ei aloiteta.

Kaksi vaihtoehtoista valmistustapaa kuvataan tarkemmin seuraavissa osissa.

Kahvi, latte macchiato, jne. – vaihtoehdot valmistukseen

Valmistus napin painalluksella

Erikoiskahvit napin painalluksella



Näet näytöllä (aloitusnäyttö) kahdeksan erilaista tuotetta, jotka voit valmistaa yksinkertaisesti painamalla vastaavaa painiketta.

Aloitusnäytöllä näytettävä erikoiskahvi valmistetaan aina samalla tavalla.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa yhden kahvin.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- ▶ Laita kuppi kaksoisputken alle.
- ▶ Paina 'Coffee' -painiketta.

Valmistus käynnistyy. Näytölle tulee 'Coffee' ja täytettävä määrä. Kahvia varten esiasetettu vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee 'Please select product'.

Kaksi erikoiskahvia voidaan aina valmistaa samalla tavalla: Paina haluamasi kahvin valmistuspainiketta **kaksi kertaa kahden sekunnin kuluessa**.

GIGA-kahvikoneesi valmistaa latte macchiaton, cappuccinon ja muut maitoa sisältävät erikoiskahvit napin painalluksella. Lasia tai kuppia ei tarvitse siirtää.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa yhden latte macchiaton.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'; maito on liitetty kaksoisputkeen.

- ▶ Laita lasi kaksoisputken alle.
- ▶ Paina 'Latte macchiato' -painiketta.

'Latte macchiato' ja eri määrät näytetään.

'Latte macchiato', esiasetetut maidon ja maitovaahdon määrät valuvat lasiin.

Kahvin valmistus käynnistyy. Espresso varten esiasetettu vesimäärä valuu kuppiin.

Valmistus pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee 'Please select product'.

Varmistaaksesi että kaksoisputken maitojärjestelmä toimii aina kunnolla Sinun tulee puhdistaa se **päivittäin** (katso Luku 5 'Huolto - Maitojärjestelmän puhdistaminen').

Kaksi erikoiskahvia napin painalluksella

Maitoa sisältävät erikoiskahvit napin painalluksella



Valmistus käyttäen tuotteen valitsinta

Erikoiskahvin valmistus käyttäen tuotteen valitsinta



Valmiiksi jauhettu kahvi

Heti kun käänät kiertokeytkintä, **tuotteen valitsimessa** näytetään lisää tuotteita.



Tuotteen valitsimen näkymä häviää automaattisesti näytöltä 5 sekunnin kuluttua, jos valmistusta ei aloiteta.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa yhden maitoa sisältävän kahvin käyttäen tuotteen valitsinta.

Edellytys: Näytöllä näkyy **'Please select product'**, maito on liitetty kaksoisputkeen.

- ▶ Laita kuppi kaksoisputken alle.
 - ▶ Käännä kiertokeytkintä, jotta näet tuotteen valitsimen.
 - ▶ Käännä kiertokeytkintä, kunnes näkyvillä on tuote **'Caffe latte'**.
 - ▶ Paina kiertokeytkintä aloittaaksesi valmistuksen.
- Maitoa sisältävä kahvi valmistetaan.
Valmistus pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee **'Please select product'**.

Voit valita toisen kahvilajin, esim. kofeiinittoman kahvin käyttämällä valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilaa.



Älä koskaan lisää enempää kuin kaksi täyttä mittalusikallista valmiiksi jauhattua kahvia.



Käytä valmiiksi jauhattua kahvia, jota ei ole jauhettu liian hienoksi. Erittäin hieno kahvijauhe voi tukkia järjestelmän niin, että kahvi tulee ulos vain tippoina.



Jos et täyttänyt konetta riittävällä määrällä valmiiksi jauhattua kahvia, näytölle tulee ilmoitus **'Not enough ground coffee'** ja GIGAn toiminta pysähtyy.



Haluttu erikoiskahvi on valmistettava noin minuutin kuluessa siitä, kun laite täytettiin valmiiksi jauhetulla kahvilla. Muussa tapauksessa, GIGAn toiminta pysähtyy ja se on uudelleen käyttövalmiina.

Kaikki erikoiskahvit, joissa käytetään valmiiksi jauhattua kahvia, valmistetaan tämän mallin mukaan.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa yhden kahvin käyttäen valmiiksi jauhettua kahvia.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.



- ▶ Laita kuppi kaksoisputken alle.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
'Please add ground coffee.'
- ▶ Laita yksi mittalusikallinen valmiiksi jauhettua kahvia täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
'Please select product', näytetään erikoiskahvit, joita voit valmistaa käyttäen jauhettua kahvia.
- ▶ Paina 'Coffee' -painiketta.
Valmistus käynnistyy. Näytölle tulee 'Coffee' ja täytettävä määrä.
Kahvia varten esiasetettu vesimäärä valuu kuppiin.
Valmistus pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee 'Please select product'.

Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetus

On helppo tehdä kaikille tuotteille kupin kokoa vastaavat pysyvät määrät (vesimäärä, maidon määrä jne.) koskevat asetukset. Säädä määrää kerran seuraavan esimerkin mukaisesti. Aina kun valmistat tulevaisuudessa juoman, tämä vesimäärä valmistetaan.

Kupin kokoa vastaava vesimäärän pysyvä asetus kaikille tuotteille tapahtuu tämän mallin mukaisesti.


Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi asettaa **pysyvästi** yhtä kahvia varten tarvittavan vesimäärän.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- ▶ Laita kuppi kaksoisputken alle.
- ▶ Paina 'Coffee' -painiketta ja **pidä** sitä **painettuna**.
- ▶ Näytölle tulee 'Coffee' ja täytettävä määrä.
- ▶ **Pidä** 'Coffee' -painiketta **painettuna**, kunnes näytölle tulee 'Enough coffee? Press button.'
- ▶ Vapauta 'Coffee' -painike.
- ▶ Valmistus käynnistyy ja kahvi valuu kuppiin.
- ▶ Paina mitä tahansa painiketta, kun kupissa on riittävästi kahvia.



Valmistus pysähtyy. Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'. Yhtä kahvia varten asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi muistiin. Näytölle tulee 'Please select product'.

- i** Voit muuttaa tätä asetusta milloin hyvänsä toistamalla edellä kuvatun menettelyn.
- i** Kupin kokoa vastaava määrä voidaan asettaa pysyvästi myös tuotteen valitsimessa näytetyille tuotteille. Tätä varten Sinun tulee painaa kiertokytkintä  ja pitää sitä painettuna, kunnes näytölle tulee 'Enough coffee? Press button.'
- i** Voit myös asettaa pysyvästi vesimäärät kaikille erikoiskahveille, maitoa sisältäville erikoisjuomille ja kuumalle vedelle ohjelmointitilassa (katso Luku 4 'Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteen asetukset').


Kahvimyllyn valitsimen aktivointi

Aloitussnäyttö voidaan asettaa sellaiseksi, että kahvimyllyn valinta ('kahvipavut à la carte') näytetään aina. Ennen kutakin valmistusta voit valita, mitä kahvimyllyä käytetään, ja siten mitä kahvipapuja käytetään.

- i** Jos kahvimyllyn valinta on aktivoituna, et voi enää asettaa kahvimyllyä yksittäisille tuotteille ohjelmointitilassa ('Product settings (2/5)' ohjelmakohdassa).

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi aktivoida 'kahvipavut à la carte' -tilan.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P** ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (4/5)'.
 - ▶ Paina 'Cafe à la carte'-painiketta.
 - ▶ Paina 'Active' -painiketta.
 - ▶ Paina 'Save' -painiketta.
 - ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
- P** ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
'Please select product'.

Erikoiskahvin valmistus käyttäen kahvimyllyn valitsinta



Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa kahvin kahvipavuista vasemmanpuoleisesta kahvimyllystä.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'. 'Beans à la carte' -tila aktivoidaan.

- ▶ Laita kuppi kaksoisputken alle.
- ▶ Paina vasemmalla puolella olevaa '+' -painiketta useita kertoja, kunnes arvoksi on asetettu '100%'.

- i** Paina '+' -painiketta noin 1 sekunnin ajan; arvoksi asetetaan suoraan '100%'.
- i** Kahvimyllyn valinta säilyy aktivoituna siihen asti, kunnes muutat asetusta, vaikka GIGasta katkaistaisiin välillä virta.

- ▶ Paina 'Coffee' -painiketta. Valmistus käynnistyy. Näytölle tulee 'Coffee' ja täytettävä määrä. Kahvia varten esiasetettu vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee 'Please select product'.

Kuuma vesi

Kuuman veden valmistukseen voidaan valita seuraavat lämpötilat: 'Low' (alhainen), 'Normal' (normaali), 'High' (korkea)



VAARA

Olemassa on palovammojen vaara, koska kuumaa vettä voi roiskua.


- ▶ Vältä suoraa ihokontaktia.
-

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- ▶ Laita kuppi kuumavesiputken alle.
- ▶ Paina 'Hot water' -painiketta. 'Hot water' ja lämpötila näytetään.

- i** Painamalla '+' tai '-' -painiketta (noin 2 sekunnin kuluessa) voit asettaa mieleisesi lämpötilan. Tätä asetusta ei tallenneta.


'Hot water', kuuma vesi virtaa kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti, kun esiasetettu vesimäärä saavutetaan. 'Please select product' näkyy näytöllä.

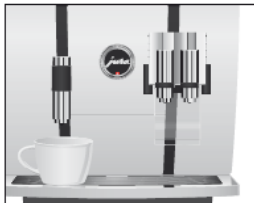

3 Päivittäinen käyttö

Päälle kytkentä




Kun GIGA kytketään päälle, se automaattisesti kehottaa Sinua suorittamaan huuhtelutoimenpiteen. Käynnistä huuhtelu painamalla kiertokytkintä  . Ohjelmointitilassa voit muuttaa tätä asetusta siten, että kone käynnistää huuhtelun päälle kytkennän yhteydessä automaattisesti (Katso lukua 4 'Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Huollon asetukset').

Edellytys: GIGA kytketään päälle virtakytkimestä.

- ▶ Laita astia kaksoisputken alapuolelle.
- ▶ Paina On/Off –painiketta kytkeäksesi GIGAn päälle. **'Welcome to JURA'** tulee näytölle. Kone lämpenee. **'Press the Rotary Switch'**
- ▶ Paina kiertokytkintä. **'Machine is rinsing.'**, kone huuhtelee. Toimenpide pysähtyy automaattisesti; **'Please select product'** näkyy näytöllä.

Päivittäinen huolto

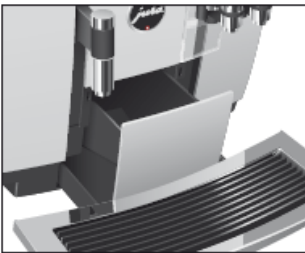

Varmistaakseen sen, että GIGA kahvikoneesi palvelee Sinua monta vuotta luotettavasti ja toimintavarmasti, ja että se takaa optimaalisen kahvilaadun, kone vaatii päivittäisen huollon.

- ▶ Vedä tippakaukalo ulos.
- ▶ Tyhjennä jauhetun kahvin säiliö ja tippakaukalo. Huuhtele ne kumpikin lämpimällä vedellä.
- ▶ Kuivaa tippakaukalon takaosassa olevat metalliset liittimet.
- ▶ Laita jauhetun kahvin säiliö ja tippakaukalo takaisin paikoilleen.
- ▶ Huuhtele vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Irrota kaksoisputki ja huuhtele se (ks. Luku 5 'Huolto - Kaksoisputken purkamisen ja huuhtelu').
- ▶ Pyyhi koneen pinta puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).



Hygienian vuoksi suosittelemme vaihtamaan maitoputken säännöllisin välein (noin 6 kk välein). Vaihtoputkia on saatavilla erikoistuneilla jälleenmyyjillä.

Päättä kytkeä



Kun katkaiset GIGA-kahvikoneestasi virran, kaksoisputki huuhdellaan automaattisesti.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.



- ▶ Laita astia kaksoisputken alle.
- ▶ Paina On/Off –painiketta.
'Machine is rinsing.', 'Milk system is being rinsed.'
(jos olet valmistanut maitoa sisältävää erikoiskahvia). Järjestelmä huuhtelee itsensä. Toimenpide pysähtyy automaattisesti ja GIGA-kahvikoneestasi sammutetaan virta.



Kun GIGA-kahvikoneesta sammutetaan virta On/Off –painikkella, kone kuluttaa alle 0,01 W energiaa valmiustilassa. Kone voidaan kytkeä kokonaan irti virtalähteestä virtakytkimen avulla.

4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Mahdolliset asetukset ohjelmointitilassa

Paina P-painiketta siirtyäksesi ohjelmointitilaan. Voit navigoida läpi ohjelmointikohtien ja tallentaa pysyvästi halutut asetukset yksinkertaisesti kääntämällä kiertokytkintä ja käyttämällä monitoimintopainikkeita. Voit suorittaa seuraavat asetukset:

Ohjelman kohta	Alakohta	Selitys
'Maintenance status (1/5)'	'Clean', 'Change the filter', 'Descal' (vain jos suodatin ei ole aktivoituna), 'Rinse the milk system', 'Rinse the coffee system', 'Clean the milk system',	► Käynnistä tässä haluttu huolto-ohjelma.
'Product settings (2/5)'	'Expert mode', 'Set consistency of grind'	► Valitse erikoiskahvien ja maidon sekä kuuman veden asetukset. ► Säädä kummankin kahvimyllyn jauhatuskarkeutta käytettyjen papujen mukaan.
'Machine settings (3/5)'	'Maintenance settings' (suodatin, veden kovuus, päällekytkentähuuhtelu, maitojärjestelmän huuhtelu), 'Time/date' 'Timer', 'Save energy' 'Units' 'Factory setting'	► Aseta veden karkeus tai aktivoi suodatin. ► Vaihda päällekytkentähuuhtelun ja maitojärjestelmän huuhtelun asetukset. ► Aseta aika, jonka jälkeen GIGA kytkeytyy automaattisesti pois päältä. ► Valitse energiansäästötila. ► Valitse vesimäärän yksikkö. ► Palauta koneen asetukset tai aseta kaikkien tuotteiden arvot pysyvästi tehdasasetuksiin.
'Machine settings (4/5)'	'Choose language', 'Display', 'Colour schme', 'Café à la carte'	► Valitse käyttämäsi kieli. ► Muuta näytön asetuksia. ► Aktivoi kahvimyllyn valinta.
'Information (5/5)'	'Product counter', 'Maintenance counter', 'Version'	► Pidä kirjaa kaikista valmistetuista tuotteista ja katso suoritettujen huolto-ohjelmien lukumäärä.

Tuotteen asetukset

Ohjelmakohdassa 'Product settings (2/5)' voit suorittaa yksilölliset asetukset kaikille erikoiskahveille, maidolle ja kuumalle vedelle.

Expert mode Seuraavat asetukset voidaan suorittaa 'Expert mode' -tilassa.

Tuote	Kahvin voimakkuus	Määrä	Lisää asetuksia
Ristretto, espresso, kahvi	☉ (erittäin mieto), ☉☉ (mieto), ☉☉☉ (normaali), ☉☉☉☉ (voimakas), ☉☉☉☉☉ (erittäin voimakas)	Vesi: 25 ml – 240 ml	Lämpötila (alhainen, normaali, korkea), kahvimylly vasemmalla ja/tai oikealla (%:na)
Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa, kaksi kahvia	-	Vesi: 25 ml – 240 ml (kuppia kohti)	Lämpötila (alhainen, normaali, korkea), kahvimylly vasemmalla ja/tai oikealla (%:na)
Cappuccino, maitoa sisältävä kahvi espresso macchiato latte macchiato	☉ (erittäin mieto), ☉☉ (mieto), ☉☉☉ (normaali), ☉☉☉☉ (voimakas), ☉☉☉☉☉ (erittäin voimakas)	Vesi: 25 ml – 240 ml Maito: 0 sek. – 120 sek. Maitovaaho: 0 sek. – 120 sek.	Lämpötila (alhainen, normaali, korkea), kahvimylly vasemmalla ja/tai oikealla (%:na)
Kaksi cappuccinoa, kaksi maitoa sisältävää kahvia kaksi espresso macchiatoa kaksi latte macchiatoa	-	Vesi: 25 ml – 240 ml Maito: 0 sek. – 120 sek. Maitovaaho: 0 sek. – 120 sek. (kuppia kohti)	Lämpötila (alhainen, normaali, korkea), kahvimylly vasemmalla ja/tai oikealla (%:na)
Maitovaahoannos, maitoannos	-	Maito: 0 sek. – 120 sek. Maitovaaho: 0 sek. – 120 sek.	-
Kaksi maitovaahoannosta, kaksi maitoannosta	-	Maito: 0 sek. – 120 sek. Maitovaaho: 0 sek. – 120 sek. (kuppia kohti)	-
Kuuma vesi	-	Vesi: 25 ml – 450 ml	Lämpötila (alhainen, normaali, korkea)



Lueteltujen asetusten lisäksi voit palauttaa kaikkien tuotteiden asetuksiksi tehdasasetukset.

Esimerkki: Toimi seuraavasti 'Expert mode' -tilassa halutessasi muuttaa latte macchiaton maitomäärän arvosta '4 sec.' arvoksi '6 sec.', maitovaahdon määrän arvosta '12 sec.' arvoksi '14 sec.' ja vesimäärän arvosta '45 ml' arvoksi '40 ml'.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ◉ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Product settings (2/5)'.
 - ▶ Paina 'Expert mode' -painiketta.
'Expert mode'

i

Seuraavaksi valitse sen tuotteen painike, jonka asetuksia haluat tehdä. Mitään tuotetta ei valmisteta tässä kohdassa.

i

Voit myös valita tuotteita tuotteen valitsimessa. Halutessasi tehdä sen, käännä kiertokytkintä katsoaksesi tuotteen valitsinta.

- ▶ Paina 'Latte macchiato' -painiketta.
- ▶ Paina 'Amount of milk' -painiketta.
- ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta vaihtaaksesi maitomäärän asetukseksi '6 sec.'.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.
- ▶ Paina 'Amount of milk foam' -painiketta.
- ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta vaihtaaksesi maitovaahdon määrän asetukseksi '14 sec.'.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.
- ▶ Paina 'Volume' -painiketta.
- ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta vaihtaaksesi täyttömäärän asetukseksi '40 ml'.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.
- P ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
'Please select product'.

Jauhatuskarkeuden asettaminen

Ohjelmakohdassa 'Product settings (2/5)' / 'Set consistency of grind' voit säätää kumpaakin kahvimyllyä erikseen kahvisi paahtoasteen mukaan.

Jauhatuskarkeuden asetus on oikea, jos kahvi valuu tasaisesti kaksoisputkesta. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi muuttaa **oikeanpuoleisen** kahvimyllyn jauhatuskarkeutta.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P
 - ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
 - ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Product settings (2/5)'.
 - ▶ Paina 'Set consistency of grind' -painiketta.
'Set consistency of grind'
 - ▶ Paina 'Right grinder' -painiketta.
'Right grinder'
 - ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta muuttaaksesi kahvimyllyn jauhatuskarkeuden asetusta.
 - ▶ Paina 'Save' -painiketta.
 - ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
'Set consistency of grind'
- P
 - ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
'Please select product'.

Huoltoasetukset

Ohjelmakohdassa 'Machine settings (3/5)' / 'Maintenance settings' voit suorittaa seuraavat asetukset:

- 'Filter'
 - Aktivoi CLARIS Blue suodatinpatruuna (katso Luku 5 – 'Huolto – Suodattimen laittaminen paikoilleen ja aktivointi').
- 'Water hardness'
 - Mikäli Sinulla ei ole suodatinpatruunaa, Sinun täytyy asettaa veden kovuus (katso Luku 4 'Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Veden kovuuden asettaminen').
- 'Switch-on rinse' / 'Manual'
 - Päällekytkentähuuhtelu on käynnistettävä manuaalisesti.
- 'Switch-on rinse' / 'Automatic'
 - Päällekytkentähuuhtelu käynnistetään automaattisesti.

- 'Rinse the milk system' / 'Manual after 10 min.'
 - Sinua kehoitetaan huuhtomaan maitojärjestelmä 10 minuuttia maitoa sisältävän erikoiskahvin valmistuksen jälkeen.
- 'Rinse the milk system' / 'Manual immediate'
 - Sinua kehoitetaan huuhtomaan maitojärjestelmä välittömästi maitoa sisältävän erikoiskahvin valmistuksen jälkeen.
- 'Rinse the milk system' / 'Automatic after 10 min.'
 - Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistetään automaattisesti 10 minuuttia maitoa sisältävän erikoiskahvin valmistuksen jälkeen.
- 'Rinse the milk system' / 'Automatic immediate'
 - Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistetään automaattisesti n. 30 sekuntia maitoa sisältävän erikoiskahvin valmistuksen jälkeen.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi saada koneen kehottamaan Sinua huuhtomaan maitojärjestelmä **välittömästi** maitoa sisältävän erikoiskahvin valmistuksen jälkeen.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.


- P ▶ Paina P-painiketta.
- ▶ 'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (3/5)'.
- ▶ Paina 'Maintenance settings' -painiketta.
- ▶ 'Maintenance settings'
- ▶ Paina 'Rinse the milk system' -painiketta.
- ▶ 'Rinse the milk system'
- ▶ Paina 'Manual immediate' -painiketta.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.
- ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
- ▶ 'Maintenance settings'
- P ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
- ▶ 'Please select product'.

Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin GIGasta täytyy poistaa kalkki. Tästä syystä on tärkeää asettaa veden kovuus.

Veden kovuus voidaan asettaa jatkuvalla asteikolla 1°dH ja 30°dH välille.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (3/5)'.
- ▶ Paina 'Maintenance settings' -painiketta.
'Maintenance settings'
- ▶ Paina 'Water hardness' -painiketta.
'Water hardness'
- ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta asettaaksesi veden kovuuden.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.
- ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
'Maintenance settings'
- P ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
'Please select product'.

Energiansäästötila

Ohjelmakohdassa 'Machine settings (3/5)' / 'Save energy' voit asettaa pysyvästi energiansäästötilan (Energy Save Mode, E.S.M.©):

- 'Save No'
 - Kaikki erikoiskahvit, maitoa sisältävät erikoiskahvit ja kuuma vesi voidaan valmistaa odottamatta.
- 'Save Level 1'
 - GIGA kahvikoneesi on jatkuvasti käyttövalmiina erikoiskahvien sekä kuuman veden valmistukseen.
 - Ennen kuin voit valmistaa maitoa sisältävää erikoiskahvia, koneen on lämmitettävä.
- 'Save Level 2'
 - Pian viimeisen valmistuksen jälkeen GIGA kahvikoneesi pysäyttää lämpenemisen. Noin 5 minuutin kuluttua näytölle tulee ilmoitus 'Energy Save'.
 - Ennen kuin voit valmistaa erikoiskahvia, maitoa sisältävää erikoiskahvia tai kuumaa vettä, koneen on lämmitettävä.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi muuttaa energiansäästötilan tasolta 'Save Level 1' tasolle 'Save Level 2'.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ◉ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (3/5)'.
- ▶ Paina 'Save energy' -painiketta.
'Save energy'
- ▶ Paina 'Save Level 2' -painiketta.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.
- ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
'Machine settings (3/5)'
- P ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
'Please select product'.

Olet jo asettanut kellonajan ja päivämäärän ensimmäisellä käyttökerralla. Voit muuttaa näitä asetuksia.



Voit valita kellonajan muodoksi '24 hrs' tai 'AM/PM' (Katso luku 4 'Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Yksiköt').

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi muuttaa kellonaikaa.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ◉ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (3/5)'.
- ▶ Paina 'Time / date' -painiketta.
'Time / date'
- ▶ Paina 'Time' -painiketta.
'Time'
- ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta asettaaksesi tunnit.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.
- ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta asettaaksesi minuutit.

Kellonaika ja päivämäärä

- ▶ Paina 'Save' –painiketta. Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
- ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

P

Ajastin

Ohjelmakohdassa 'Machine settings (3/5)' / 'Timer' voit asettaa jokaiselle viikonpäivälle yksilöllisen päälle kytkeytymis- ja päältä kytkeytymisajan.

- i** Automaattinen päälle kytkeytyminen toimii vain, kun kone kytetään päälle virtakytkimestä.
- i** Voit valita kellonajan muodoksi '24 hrs' tai 'AM/PM' (Katso luku 4 'Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Yksiköt').

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi asettaa GIGA-kahvikoneesi kytkeytymään päälle ja pois päältä itse määrittelemänasi ajankohtana jokaisena viikonpäivänä.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- ▶ Paina P-painiketta.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (3/5)'.
- ▶ Paina 'Timer' -painiketta.
- ▶ Paina 'Monday' –painiketta (esimerkki).
- ▶ Paina '+' tai '-' –painiketta asettaaksesi tunnit (koneen päälle kytkeytymistä varten).
- ▶ Paina '←' –painiketta
- ▶ Paina '+' tai '-' –painiketta asettaaksesi minuutit (koneen päälle kytkeytymistä varten).
- ▶ Paina '←' –painiketta
- ▶ Paina '+' tai '-' –painiketta asettaaksesi tunnit (koneen päältä kytkeytymistä varten).
- ▶ Paina '←' –painiketta
- ▶ Paina '+' tai '-' –painiketta asettaaksesi minuutit (koneen päältä kytkeytymistä varten).

- ▶ Paina 'Every weekday' -painiketta. Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'. Juuri asettamasi päälle kytkeytymis- ja päältä kytkeytymisajat on otettu käyttöön viikon jokaisena päivänä.

P

- ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta. 'Please select product'.

Automaattinen virrankatkaisu

Neuvomalla GIGA-kahvikonettasi kytkeytymään itse pois päältä voit pienentää sähkölaskuasi. Jos tämä toiminto on aktivoitu, GIGA-kahvikoneesi kytkeytyy automaattisesti pois päältä sen jälkeen kun esiasetettu aika on kulunut viimeisen koneella suoritetun toimenpiteen jälkeen.

Voit asettaa automaattiseksi päältä kytkeytymisajaksi 15 minuuttia tai 0,5 - 15 tuntia.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

P

- ▶ Paina P-painiketta. 'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (3/5)'.
- ▶ Paina 'Timer' -painiketta.
- ▶ Paina 'Next' -painiketta.
- ▶ Paina 'Switch off after' -painiketta. 'Switch off after'
- ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta muuttaaksesi asetusta.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta
- ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.

P

- ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta. 'Please select product'.

Yksiköt

Ohjelmakohdassa 'Machine settings (3/5)' / 'Units' voit suorittaa seuraavat asetukset:

- Vesimäärän yksikkö: 'ml' tai 'oz'
- Kellonajan muoto: '24 hrs' tai 'AM/PM'

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi vaihtaa vesimäärän yksikön valinnasta 'ml' valinnaksi 'oz'.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (3/5)'.
- ▶ Paina 'Units' -painiketta.
'Units'
- ▶ Paina 'oz' -painiketta
- ▶ Paina 'Save' -painiketta
- ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
'Machine settings (3/5)'
- P ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
'Please select product'.

Tehdasasetusten palauttaminen

Ohjelmakohdassa 'Machine settings (3/5)' / 'Factory setting' voit palauttaa eri asetuksiin niiden tehdasasetukset:

- 'All products'
 - **Kaikkien tuotteiden** asetuksiin (vesimäärä, kahvin voimakkuus, lämpötila jne.) palautetaan niiden tehdasasetukset.
- 'Machine'
 - **Kaikkiin käyttäjän asetuksiin** (lukuun ottamatta suodattimen, veden kovuuden ja kellonajan ja päivämäärän asetuksia) palautetaan niiden tehdasasetukset. Sen jälkeen GIGA-kahvikoneesi kytkeytyy pois päältä.
- 'Empty system'
 - Järjestelmä tyhjenetään. Sen jälkeen GIGA-kahvikoneesi kytkeytyy pois päältä.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi palauttaa **kaikkien tuotteiden** asetuksiin tehdasasetukset.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'

- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (3/5)'.
- ▶ Paina 'Factory setting' -painiketta.
- ▶ Paina 'All products' -painiketta
- ▶ Paina 'Yes' -painiketta
- ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
- ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

P

Kieli

Tässä ohjelmakohdassa voit asettaa GIGA-kahvikoneesi käyttämän kielen.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi vaihtaa kielen valinnasta 'English' valinnaksi 'Deutsch'.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (4/5)'.
- ▶ Paina 'Choose language' -painiketta.
- i Halutessasi näytölle lisää kieliä paina 'Next' -painiketta (alhaalla oikealla).
- ▶ Paina 'Deutsch' -painiketta
- ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Gespeichert'.
- ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

P

Näytön asetukset

Ohjelmakohdassa 'Machine settings (4/5)' / 'Display' voit suorittaa seuraavat asetukset:

- 'Brightness' (kirkkaus, prosentteina)
- 'Contrast' (kontrasti, high (suuri), normal (normaali), low (pieni))
- 'Backlight' (taustan valaistus, prosentteina)

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi muuttaa näytön kirkkautta.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ◉ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (4/5)'.
 - ▶ Paina 'Display' -painiketta.
'Display'
 - ▶ Paina 'Brightness' -painiketta
 - ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta muuttaaksesi asetusta.
 - ▶ Paina 'Save' -painiketta
Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
'Display'
- P ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
'Please select product'.

Tausta

Tässä ohjelmakohdassa voit asettaa GIGA-kahvikoneesi näytön taustan.

 Asetettu tausta näytetään ainoastaan aloitusnäytöllä.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ◉ ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Machine settings (4/5)'.
 - ▶ Paina 'Colour scheme' -painiketta.
'Colour scheme'
 - ▶ Paina '+' tai '-' -painiketta muuttaaksesi asetusta.
 - ▶ Paina 'Save' -painiketta
Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
'Machine settings (4/5)'
- P ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
'Please select product'.

Tietojen kysely

Ohjelmakohdassa 'Information (5/5)' voit katsoa seuraavia tietoja:

- 'Product counter': Valmistettujen erikoiskahvien, maitoa sisältävien erikoiskahvien ja kuuman veden lukumäärä.
- 'Maintenance counter': Suoritettujen huolto-ohjelmien lukumäärä (puhdistus, kalkinpoisto, suodattimen vaihto jne.)
- 'Version': Ohjelmistoversio

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytöllä on ohjelmakohta 'Information (5/5)'.
- ▶ Paina 'Product counter'-painiketta.
Näytölle ilmestyy 'Product counter' sekä valmistettujen tuotteiden lukumäärä.

i

Voit myös katsoa tuotteen valitsimessa valmistettujen tuotteiden lukumäärää. Tehdäksesi tämän, käännä kiertokytkintä.

- ▶ Paina mitä tahansa painiketta tai kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmakohdasta.

- P ▶ Paina P-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
'Information (5/5)'
'Please select product'.

5 Huolto

GIGA-kahvikoneessasi on seuraavat sisäänrakennetut huolto-ohjelmat:

- Kahvijärjestelmän huuhtelu ('**Rinse the coffee system**')
- Maitojärjestelmän huuhtelu kaksoisputkessa ('**Rinse the milk system**')
- Maitojärjestelmän puhdistus kaksoisputkessa ('**Clean the milk system**')
- Suodattimen vaihto ('**Change the filter**')
- Koneen puhdistus ('**Clean**')
- Kalkinpoisto koneesta ('**Descale**') (vain jos suodatinta ei ole aktivoitu)

i Puhdista kone tai suorita kalkinpoisto, huuhtelee maitojärjestelmä tai vaihda suodatin aina, kun Sinua kehotetaan tekemään se.

i Paina P-painiketta nähdäksesi luettelon huolto-ohjelmista ('**Maintenance status (1/5)**'). Katsomalla palkkia näet, kuinka pian kukin huolto-ohjelma tulee suoritettavaksi. Kun palkki on täyttynyt kokonaan punaisella, GIGA-kahvikoneesi kehottaa Sinua suorittamaan huolto-ohjelman.

i GIGA ei kehota Sinua puhdistamaan maitojärjestelmää. Hygienian vuoksi Sinun tulisi puhdistaa maitojärjestelmä **päivittäin**, jos olet valmistanut maitoa.

Kahvijärjestelmän huuhtelu



Voit suorittaa kahvijärjestelmän huuhtelun milloin hyvänsä.

Edellytys: Näytöllä näkyy '**Please select product**'.

- ▶ Laita kaksoisputken alle astia.
 - ▶ Paina P-painiketta.
 - ▶ Paina '**Maintenance status (1/5)**'
 - ▶ Paina '**Rinse the coffee system**' -painiketta.
- '**Machine is rinsing.**', vesi valuu ulos kaksoisputkesta. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näytölle ilmestyy '**Please select product**'.

Maitojärjestelmän huuhtelu



Ohjelmointitilassa tehdystä asetuksesta riippuen GIGA kehottaa Sinua huuhtomaan maitojärjestelmän tai suorittaa huuhtelun automaattisesti maidon valmistuksen jälkeen.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi huuhtoa maitojärjestelmän, kun saat kehotuksen tehdä niin.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Rinse the milk system' ja symboli.

- ▶ Laita kaksoisputken alle astia.
- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Paina 'Rinse the milk system' -painiketta.
'Milk system is being rinsed.', vesi valuu ulos kaksoisputkesta. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näytölle ilmestyy 'Please select product'.

Varmistaaksesi, että maitojärjestelmä kaksoisputkessa toimii aina kunnolla, se tulee puhdistaa **päivittäin**, kun maitoa on valmistettu. GIGA ei kehota Sinua puhdistamaan maitojärjestelmää.

Maitojärjestelmän puhdistus

Jos käytetään vääränlaista puhdistusainetta, kone voi vahingoittua ja/tai veteen voi jäädä puhdistusainejäämiä.

VAARA

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita.
-

i

JURA Cappuccino Cleaner –puhdistusainetta on saatavilla erikoistuneilla jälleenmyyjillä.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Paina 'Clean the milk system' -painiketta.
- ▶ Paina 'Start' -painiketta.
- ▶ Paina 'Start' -painiketta uudelleen.
'Cleaning agent for milk system.'
- ▶ Kaada 250 ml raikasta vettä astiaan ja lisää yksi korkillinen (max. 15 ml) Cappuccino Cleaner –puhdistusainetta.
- ▶ Upota maitoputki astiaan.




- ▶ Laita toinen astia kaksoisputken alle.
- ▶ Paina 'Next' -painiketta.
'Milk system is being cleaned.', vesi valuu ulos kaksoisputkesta.
'Water for cleaning milk system.'
- ▶ Huuhto astia huolellisesti, täytä se 250 ml:lla raikasta vettä ja upota maitoputki veteen.
- ▶ Tyhjennä toinen astia ja laita se kaksoisputken alle.
- ▶ Paina 'Next' -painiketta.
'Milk system is being cleaned.', kaksoisputki ja toinen putki huuhdotaan raikkaalla vedellä.
Toimenpide pysähtyy automaattisesti. 'Milk system cleaning complete.' näkyy lyhyen aikaa näytöllä. 'Please select product'.


Kaksoisputken purkaminen ja huuhtelu

Kaksoisputki on purettava ja huuhdottava **päivittäin**, jos on valmistettu maitoa, jotta varmistetaan, että se toimii kunnolla ja myös hygienian vuoksi.


- ▶ Irrota maitoputki ja huuhto se huolellisesti juoksevan veden alla.

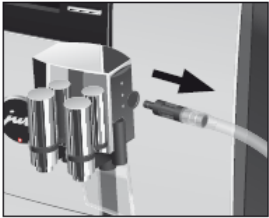


- ▶ Paina vapauttimia ja vedä kaksoisputken kantta ylös ja pois.

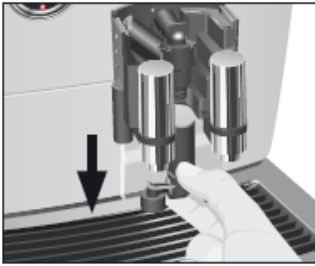


- ▶ Vedä maitojärjestelmän alaosa varovasti alas ja irti.

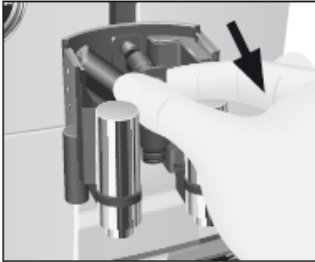


- ▶ Irrota maitojärjestelmä kaksoisputkesta.

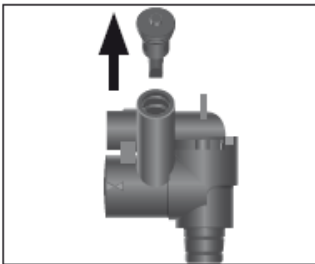


- ▶ Irrota ilmanottoputki.

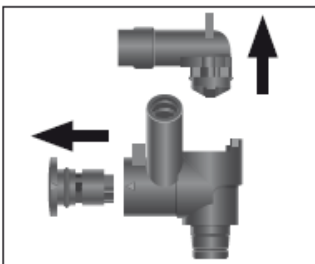


- ▶ Pura maitojärjestelmä yksittäisiin osiinsa.
- ▶ Huuhdo kaikki osat juoksevan veden alla. Jos osissa on pahasti kiinni kuivuneita maitojäämiä, upota ensin yksittäiset osat JURA Cappuccino Cleaner –puhdistusaineeseen ja huuhto sen jälkeen ne perusteellisesti.

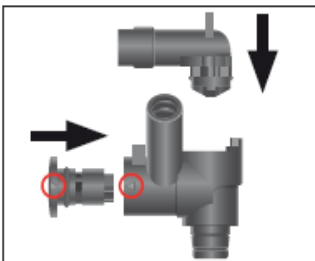


- ▶ Kokoa maitojärjestelmä uudelleen. Sitä tehdessä kiinnitä huomiota yksittäisissä osissa näkyviin nuoliin (ympyröity punaisella kuvassa).

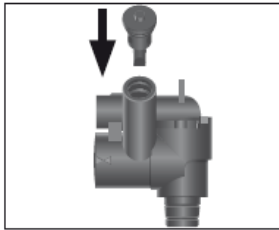


- ▶ Laita ilmanottoputki paikoilleen.

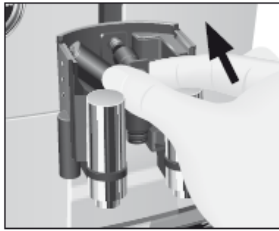


- ▶ Kiinnitä kootut yksittäiset osat takaisin kaksoisputkeen ja paina sitä tiukasti.

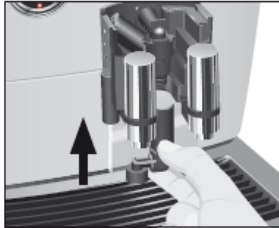

- ▶ Kiinnitä maitojärjestelmän alaosa jo alapuolelta kiinnitettyyn osaan.

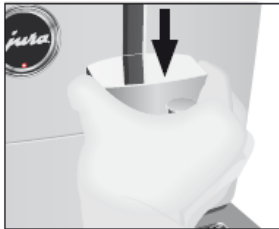

- ▶ Laita kaksoisputken kansi paikoilleen. Se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.

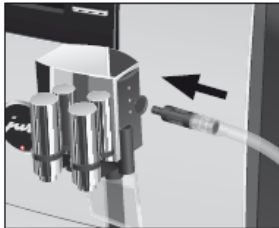

- ▶ Laita maitoputki kaksoisputkeen.

Suodattimen laittaminen paikoilleen ja aktivointi

Sinun ei tarvitse poistaa GIGA-kahvikoneestasi kalkkia, jos käytät CLARIS Blue -suodatinpatruunaa. Jos veden kovuus on 10° dH tai suurempi, suosittelemme käyttämään suodatinpatruunaa. Jos et tiedä käyttämäsi veden kovuutta, voit selvittää sen ensin (katso Luku 1 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto - Veden kovuuden määrittäminen').

Jos et aktivoinut suodatinpatruunaa koneen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, voit tehdä sen nyt seuraavasti:

i Suorita ensin toimenpide "suodattimen paikoilleen laittaminen" ilman keskeytyksiä. Näin varmistat sen, että GIGA-kahvikoneesi tuottaa aina parhaan mahdollisen tuloksen.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Please select product'.

- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee ohjelman kohta 'Machine settings (3/5)'.
- ▶ Paina 'Maintenance settings' -painiketta.
- ▶ Paina 'Filter' -painiketta.
'Filter'
- ▶ Paina 'Active' -painiketta.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.
- ▶ Näytölle ilmestyy lyhyeksi ajaksi 'Saved'.
'Insert filter.' / 'Press the Rotary Switch.'
- ▶ Ota suodatinpatruunan jatke ulos aloituspakkauksesta.
- ▶ Laita suodatinpatruunan jatke CLARIS Blue -suodatinpatruunan päälle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Avaa suodattimen pidin ja laita suodatinpatruuna vesisäiliöön käyttäen hieman painetta.
- ▶ Sulje suodattimen pidin. Se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita säiliö takaisin paikoilleen.
- ▶ Paina kiertokytkintä.
'Filter is being rinsed.', suodatin huuhdellaan. Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee 'Empty drip tray.'



Suodattimen vaihto

- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin koneeseen.
'Filter' / 'Filter rinsing complete.'
Kone lämpenee. Näytölle tulee 'Please select product'. GIGA-kahvikoneesi on taas käyttövalmis.

i Sen jälkeen kun suodattimen läpi on valunut 50 litraa vettä tai kun on kulunut kaksi kuukautta, suodatin lakkaa toimimasta. GIGA -koneesi kehottaa Sinua automaattisesti vaihtamaan suodattimen.

i Jos CLARIS Blue –suodatinpatruunaa ei aktivoida ohjelmointitilassa, Sinua ei kehoiteta vaihtamaan suodatinta.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi vaihtaa suodattimen, kun saat kehotuksen tehdä niin.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Change the filter' ja  symboli.

- P**
- ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
 - ▶ Paina 'Change the filter' -painiketta.
 - ▶ Paina 'Start' -painiketta.
 - ▶ Paina 'Start' -painiketta uudelleen.
'Change filter' / 'Press the Rotary Switch.'
 - ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
 - ▶ Avaa suodattimen pidin ja irrota vanha CLARIS Blue –suodatinpatruuna ja suodatinpatruunan jatke.
 - ▶ Laita suodattimen jatke uuden CLARIS Blue –suodatinpatruunan päälle.
 - ▶ Laita suodatinpatruuna vesisäiliöön käyttäen hieman painetta.
 - ▶ Sulje suodattimen pidin. Se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
 - ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita säiliö takaisin paikoilleen.
 - ▶ Paina kiertokytkintä.
'Filter is being rinsed.', suodatin huuhdellaan. Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee 'Empty drip tray.'
 - ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin koneeseen.
'Change the filter' / 'Filter rinsing complete.'
Kone lämpenee. Näytölle tulee 'Please select product'.



Koneen puhdistus

220 kahviannoksen valmistuksen tai 80 päällekytkentähuuhtelun jälkeen GIGA kehottaa sinua puhdistamaan laitteen.

VAARA

Jos käytetään vääränlaista puhdistusainetta, kone voi vahingoittua ja/tai veteen voi jäädä puhdistusainejäämiä.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita.

- i** Puhdistusohjelma kestää noin 20 minuuttia.
- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Jos teet niin, puhdistuksen laatu kärsii.
- i** Erikoistuneilla jälleenmyyjillä on myynnissä JURA-puhdistustabletteja.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi puhdistaa koneen, kun saat kehotuksen tehdä niin.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Clean machine' ja symboli.

- ▶ Paina P-painiketta.
- P** ▶ 'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Paina 'Clean' -painiketta.
- ▶ Paina 'Start' -painiketta.
- ▶ Paina 'Start' -painiketta uudelleen.
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin koneeseen.
- ▶ 'Press the Rotary Switch.'
- ▶ Laita astia kaksoisputken alle.
- ⏻** ▶ Paina kiertokytkintä.
- ▶ 'Machine is being cleaned.', vesi valuu ulos kaksoisputkesta.
- ▶ Toimenpide keskeytetään, 'Add cleaning tablet.'
- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- ▶ Laita JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
- ▶ 'Press the Rotary Switch.'
- ⏻** ▶ Paina kiertokytkintä.
- ▶ 'Machine is being cleaned.', vesi valuu toistuvasti ulos kaksoisputkesta.
- ▶ Toimenpide keskeytetään, 'Empty coffee grounds container.'



- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin koneeseen.
'Clean' / 'Cleaning complete.'
Puhdistus on nyt suoritettu loppuun. GIGA-kahvikoneesi on taas käyttövalmiina.

Kalkinpoisto koneesta



VAARA

GIGA -koneeseen kertyy ajan mittaan kalkkijäämiä, ja kone kehottaa Sinua automaattisesti suorittamaan tarvittaessa kalkinpoiston. Kertyvän kalkin määrä riippuu käyttämäsi veden kovuudesta.

Jos kalkinpoistoainetta joutuu iholle tai silmiin, se voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Varo, ettei ainetta pääse iholle tai silmiin.
- ▶ Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä.

Jos silmiisi pääsee kalkinpoistoainetta, ota yhteyttä lääkäriin.

VAARA

Jos käytetään vääränlaista kalkinpoistoainetta, se voi vaurioittaa konetta tai veteen voi jäädä puhdistusainejäämiä

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA -hoitotuotteita.
-

VAARA

Jos kalkinpoisto keskeytetään, se voi vaurioittaa konetta.

- ▶ Anna kalkinpoisto-ohjelman käydä loppuun asti.
-

VAARA

Jos kalkinpoistoainetta pääsee aroille (esim. marmorisille) pinnoille, ne saattavat vahingoittua.

- ▶ Puhdista mahdolliset roiskeet välittömästi.
-



Kalkinpoisto-ohjelma kestää noin 45 minuuttia.


JURA -kalkinpoistotabletteja on myytävänä erikoistuneilla jälleenmyyjillä.



Jos käytät CLARIS Blue-suodatinpatruunaa ja se aktivoidaan, Sinua ei tällöin kehoteta vaihtamaan suodatinta.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi suorittaa kalkinpoiston, kun saat kehotuksen tehdä niin.

Edellytys: Näytöllä näkyy 'Decalcify machine' ja  symboli.

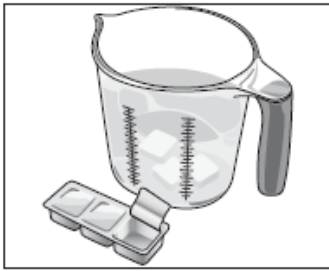- P ▶ Paina P-painiketta.
- ▶ Paina 'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Paina 'Descale' -painiketta.
- ▶ Paina 'Start' -painiketta.



- ▶ Paina **'Start'** -painiketta uudelleen.
'Empty drip tray.'
 - ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin koneeseen.
'Pour descaling agent into water tank.'
 - ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
 - ▶ Anna yhden kuplapakkauksen (kolme JURA kalkinpoistotablettia) sisällön hajota kokonaan astiaan, jossa on 600 ml vettä. Tähän saattaa kulua useita minutteja.
 - ▶ Kaada liuos tyhjiin vesisäiliöön ja laita se koneeseen.
'Press the Rotary Switch.'
- 
- ▶ Laita astia kaksoisputken alle ja toinen astia kuumavesiputken alle.
 - ▶ Paina kiertokeykintä.
'Machine is being descaled.', vesi valuu toistuvasti ulos kaksoisputkesta ja kuumavesiputkesta.
 - ▶ Toimenpide pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee **'Empty drip tray.'**
 - ▶ Tyhjennä kumpikin astia.
 - ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin koneeseen.
'Fill water tank.'
 - ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhto se huolellisesti.
 - ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.
'Press the Rotary Switch.'
 - ▶ Laita astiat takaisin kaksoisputken ja kuumavesiputken alle.
 - ▶ Paina kiertokeykintä.
'Machine is being descaled.', vesi valuu ulos kaksoisputkesta ja kuumavesiputkesta. Toimenpide pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee **'Empty drip tray.'**
- 

- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin koneeseen.
'Descale' / 'Descaling complete.'
Kalkinpoisto on nyt suoritettu loppuun. GIGA-kahvikoneesi on taas käyttövalmiina.



Jos kalkinpoistotoimenpide pysähtyy yllättäen, huuhtelee vesisäiliö perusteellisesti.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipapujen pinnassa saattaa olla ohut öljykalvo, joka voi jäädä papusäiliöön. Nämä jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvinvalmistustuloksiin. Tämän vuoksi puhdista papusäiliö aika ajoin.

Edellytys: Näytöllä on 'Fill bean container.'



- ▶ Katkaise koneesta virta On/Off-painikkeella.
- ▶ Katkaise koneesta virta virtakytkimellä.
- ▶ Avaa koneen takaosassa oleva huoltokansi painamalla JURA-logon yläpuolelta.
- ▶ Työnnä punainen liukusalpa kokonaan taakse sulkeaksesi papusäiliön.



- ▶ Käännä sininen lukituslaite ulospäin.
- ▶ Irrota papusäiliö.
- ▶ Irrota aromit säilyttävä kansi.
- ▶ Tyhjennä papusäiliö.
- ▶ Puhdista papusäiliö pehmeällä, kuivalla liinalla.
- ▶ Käännä sininen lukituslaite sisäänpäin.
- ▶ Vedä punainen liukusalpa kokonaan eteenpäin.
- ▶ Laita huoltokansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä se painamalla JURA-logon yläpuolelta. Se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
- ▶ Täytä papusäiliö kahvipavuilla ja sulje aromit säilyttävä kansi.

Kalkinpoisto vesisäiliöstä

Vesisäiliöön voi kertyä kalkkijäämiä. Varmistaaksesi sen, että kone toimii kunnolla, poista kalkki vesisäiliöstä aika ajoin.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Blue-suodatinpatruunaa, irrota se.
- ▶ Poista säiliöstä kalkki miedolla, tavallisella kalkinpoistoaineella valmistajan ohjeiden mukaan.
- ▶ Huuhtelee vesisäiliö tämän jälkeen huolellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Blue-suodatinpatruunaa, laita se takaisin paikoilleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.

6 Näytölle tulevat ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/Seuraus	Toimenpide
'Fill water tank'	Vesisäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	▶ Täytä vesisäiliö (Katso Lukua 1, 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto – Vesisäiliön täyttäminen').
'Empty coffee grounds container.'	Jauhetun kahvin säiliö on täynnä. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	▶ Tyhjennä jauhetun kahvin säiliö ja tippakaukalo. (Katso Lukua 3 'Päivittäinen käyttö – Päivittäinen huolto').
'Coffee grounds container not fitted.'	Jauhetun kahvin säiliötä ei ole laitettu paikoilleen. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	▶ Laita jauhetun kahvin säiliö paikoilleen.
'Empty drip tray.'	Tippakaukalo on täynnä. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	▶ Tyhjennä tippakaukalo. ▶ Puhdista ja kuivaa tippakaukalon takaosassa olevat metalliset liittimet.
'Drip tray not fitted.'	Tippakaukaloa ei ole laitettu oikein paikoilleen tai sitä ei ole laitettu lainkaan paikoilleen. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	▶ Laita tippakaukalo paikoilleen.
'Press the Rotary Switch.'	Järjestelmä on täytettävä vedellä tai GIGA kehottaa Sinua jatkamaan aloitettua huolto-ohjelmaa.	▶ Käännä kiertokytkintä jatkaaksesi huolto-ohjelmaa tai täyttääksesi järjestelmän.
'Fill bean container.', papusäiliön tilan merkkivalo vilkkuu.	Yksi papusäiliöistä on tyhjä. Et voi valmistaa mitään erikoiskahvia, johon tarvitaan kahvipapuja tästä papusäiliöstä. Voit valmistaa kuumaa vettä ja maitoa.	▶ Täytä papusäiliö (Katso Lukua 1, 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen').
'Rinse the milk system.'	GIGA kehottaa Sinua huuhtomaan maitojärjestelmän.	▶ Paina P-painiketta ja sen jälkeen 'Rinse the milk system' -painiketta käynnistääksesi maitojärjestelmän huuhtelun.
'Clean machine.'	GIGA kehottaa Sinua puhdistamaan koneen.	▶ Puhdista kone. (Katso Lukua 5 'Huolto – Koneen puhdistus').
'Decalcify machine.'	GIGA kehottaa Sinua suorittamaan koneen kalkinpoiston.	▶ Suorita kalkinpoisto. (Katso Lukua 5 'Huolto – Koneen kalkinpoisto').

Ilmoitus	Syy/Seuraus	Toimenpide
'Change filter.'	Sen jälkeen kun 50 litraa vettä on valunut CLARIS Blue –suodatinpatruunan läpi tai on kulunut kaksi kuukautta, suodatin lakkaa toimimasta.	▶ Vaihda CLARIS Blue –suodatinpatruuna (Katso Lukua 5 'Huolto – Suodattimen vaihto').
'Spout is not fitted.'	Kaksoisputken kantta ei ole laitettu oikein paikoilleen.	▶ Laita kaksoisputken kansi oikein paikoilleen.
'Not enough ground coffee.'	Koneessa on liian vähän jauhattua kahvia. GIGA pysäyttää toiminnon.	▶ Ensi kerralla, kun valmistat kahvia, käytä enemmän valmiiksi jauhattua kahvia (Katso Lukua 2, 'Valmistus – Valmiiksi jauhattu kahvi').
'Service cover is not fitted.'	Koneen takana olevaa huoltokantta ei ole laitettu oikein paikoilleen. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	▶ Laita huoltokansi paikoilleen.
'Please check the ventilation slats.'	Koneen yläosan ilmanvaihtoaukkoja ei voi avata. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	▶ Ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso Luku 11 'JURA yhteystiedot / Juridiset tiedot').

7 Vianetsintä

Ongelma	Syy/Seuraus	Toimenpide
Vaahtoa muodostuu liian vähän, kun maitoa vaahdotetaan, tai maitoa ruiskuu kaksoisputkesta.	Kaksoisputki on likainen.	▶ Huuhtele ja puhdista kaksoisputki (katso Lukua 5, 'Huolto – Maitojärjestelmän puhdistaminen').
Kun kahvia valmistetaan, sitä tulee ulos vain tipoittain.	Kahvi tai valmiiksi jauhettu kahvi on jauhettu liian hienoksi ja se tukkii järjestelmän. Samaa suodatinpatruunaa on voitu käyttää useita kertoja tai veden kovuus on asetettu väärin ohjelmointitilassa.	▶ Laita kahvimylly karkeammalle asetukselle tai käytä karkeampaa jauhettua kahvia (katso Lukua 4 'Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa - Jauhatuskarkeuden asettaminen'). ▶ Suorita kalkinpoisto (Katso Lukua 5 'Huolto – Koneen kalkinpoisto').
'Fill bean container' ei tule näytölle, vaikka papusäiliö on tyhjä.	Papumäärän ilmaisimella on likainen.	▶ Puhdista papusäiliö (katso Lukua 5, 'Huolto – Papusäiliön puhdistus').
Valmistus pysähtyy, 'Fill bean container' tulee lyhyeksi aikaa näytölle, vaikka papusäiliö on täytetty.	Papusäiliön liukusalpaa ei ole vedetty ulos tai sitä ei ole vedetty kokonaan ulos.	▶ Avaa koneen takana oleva huoltokansi ja vedä liukusalpa kokonaan ulos (katso Lukua 5, 'Huolto – Papusäiliön puhdistus').
'Empty drip tray.' -ilmoitus pysyy jatkuvasti näytöllä.	Tippakaukalon metalliset liittimet ovat likaisia tai märkiä.	▶ Puhdista tippakaukalon takapuolella olevat metalliset liittimet.
'Fill water tank.' näytetään, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliön kelluke on jumissa.	▶ Poista kalkki vesisäiliöstä (katso Lukua 5, 'Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto').
'Error 2' tulee näytölle	Jos laitetta on säilytetty liian pitkään kylmässä, se ei kykene lämpenemään turvallisuussyistä.	▶ Anna laitteen lämmentä huoneen lämpötilassa.

Ongelma	Syy/Seuraus	Toimenpide
Näytölle tulee muita 'Error' -ilmoituksia.	-	▶ Katkaise GIGasta virta virtakytkimestä. Ota yhteyttä oman asuinmaasi JURA-asiakaspalveluun (katso Lukua 11 'JURA yhteystiedot/ Juridiset tiedot').



Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse, ota yhteyttä oman asuinmaasi JURA-asiakaspalveluun. (katso Lukua 11 'JURA yhteystiedot/ Juridiset tiedot').

8 Kuljetus ja ympäristöystävällinen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Suojataksesi GIGA-konettasi jäätymiseltä kuljetuksen aikana, tyhjennä järjestelmä ennen kuljetusta.

Edellytys: Näytöllä näkyy **'Please select product'**.

- ▶ Laita kaksoisputken alle astia ja toinen astia kuumavesiputken alle.
- P ▶ Paina P-painiketta.
'Maintenance status (1/5)'
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee ohjelman kohta **'Machine settings (3/5)'**.
- ▶ Paina **'Factory setting'** -painiketta.
'Factory setting'
- ▶ Paina **'Empty system'** -painiketta.
'Empty system' / 'Remove the water tank.'
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
'Press the Rotary Switch.'
- ▶ Paina kiertokytkintä.
'System is emptying.', vesi valuu ulos kaksoisputkesta ja kuumavesiputkesta. Toimenpide pysähtyy automaattisesti. GIGA-koneestasi sammutetaan virta.


Hävitä vanhat koneet ympäristöystävällisellä tavalla.



Hävittäminen

Vanhoissa koneissa on arvokkaita, kierrätettäviä raaka-aineita, jotka tulee ottaa talteen kierrätettäväksi. Tämän vuoksi hävitä vanhat koneesi soveltuvien keruujärjestelmien kautta.

9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	2300 W
Yhdenmukaisuusmerkintä	
Energian kulutus 'Save energy' / 'Save No'	n. 30 Wh
Energian kulutus 'Save energy' / 'Save Level 1'	n. 12 Wh
Energian kulutus 'Save energy' / 'Save Level 2'	n. 15 Wh
Pumpun paine	Staattinen, max.15 bar
Vesisäiliön vetoisuus	2,4 l
Papusäiliön vetoisuus	2 x 250 g
Jauhetun kahvin astian vetoisuus	Max. 20 annosta
Virtajohdon pituus	N. 1,2 m
Paino	18 kg
Mitat (l x k x s)	32 x 41,5 x 48 cm

Tietoa testaajille (toista testi normin DIN VDE 0701-0702 mukaisesti):
Keskusmaadoituspiste (CGP sijaitsee koneen takaosassa JURA-logon alapuolella (irrota huoltokansi, käännä JURA-logoa vastapäivään).

10 Hakemisto

A

Ajastin 30
Aromit säilyttävä kansi
 Papusäiliö, jossa aromit säilyttävä kansi 4
Asennus
Koneen asennus 9
Asetukset
 Huoltoasetukset 26
Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 23
Asiakastuki 59
Automaattinen päällekytkentä 30
Automaattinen virrankatkaisu 30, 31

C

Cappuccino 15
Cappuccino-vaahdottimen huuhtelu
 Maitojärjestelmän huuhtelu 37
Cappuccino-vaahdottimen puhdistus
 Maitojärjestelmän puhdistus 37
CLARIS Blue-suodatinpatruuna
Suodattimen laitto paikoilleen ja aktivointi 41
Vaihtaminen 42
Coffee à la carte 15

E

Energiansäästötila 28
Ensimmäinen käyttöönotto 10
Espresso 15
Expert mode 24

H

Huolto 36
Päivittäinen huolto 21
Huoltoasetukset 26
Huoltokansi 5
Huoltopistoke 5
Hävittäminen 52

I

Ilmanvaihtosäleet 3
Ilmoitukset, näytöllä 48
Internet 9

J

Jauhatuskarkeus
Jauhatuskarkeuden asetukset 26
Jauhetun kahvin säiliö 4
JURA
Internet 9
Yhteystiedot 59
Järjestelmän tyhjennys 52

K

Kahvi 15
Kahvijärjestelmän huuhtelu 36
Kahvimylly
 Jauhatuskarkeuden asettaminen 26
 Kahvimyllyn valinnan aktivointi 19
Kaksinkertainen tuote 16
Kaksi tuotetta 16
Kaksoisputki

Kaksoisputki korkeus- ja leveysäädöllä 4
Purkaminen ja puhdistus 38

Kalkinpoisto
Koneen 44
Vesisäiliön 47
Kansi
Huoltokansi 5
Vesisäiliön 4
Kellonaika 29
Kellonajan muoto
Ohjelmointitila 32
Kieli 33
Kiertokytkin 5
Kone
Asennus 9
Kahvijärjestelmän huuhtelu 36
Kalkinpoisto 44
Puhdistus 43
Päälle kytkentä 21
Virrankatkaisu 22
Kotisivut 9
Kuljetus 52
Kupin alusta 4
Kupin kokoa vastaavien määrien pysyvä asetus 18
Kuuma vesi 20
Kuumavesiputki 4
 Kuumavesiputki säädettävällä korkeudella 4
Käyttö, ensimmäinen kerta 10
Käännettävä valintakytkin 15
 Tuotteen valitsin 17

L

Latte macchiato 15
Liukusalpa 5
Lukituslaite 5
Lyhyet käyttöohjeet 9

M

Maito
Maidon liittäminen 14
Maitojärjestelmä
 Huuhtelu 37
 Puhdistus 37

N

Näyttö 5
Näytölle tulevat ilmoitukset 48
Näytön asetukset 34

O

Ohjelmointitila 23
Ajastin 30
Automaattinen virrankatkaisu 31
Energiansäästötila 28
Huoltoasetukset 26
Jauhatuskarkeuden asettaminen 26
Kellonaika ja päivämäärä 29
Kieli 33
Näytön asetukset 34
Tausta 34

Tehdasasetusten palauttaminen 32
 Tietojen katselu 35
 Tuotteiden asetukset 24
 Veden kovuuden asettaminen 28
 Yksiköt 32
 Oikea käyttö 6
 Ongelmat
 Vianetsintä 50
 Osoitteet 59

P

Painike
 On/Off-painike 5
 P-painike (ohjelmointi) 5
 Papusäiliö
 Papusäiliö, jossa aromit säilyttävä kansi 4
 Puhdistus 46
 Tilan merkkivalo 4
 Täyttö 10
 Papusäiliön tilan merkkivalo 4
 Pavut à la carte
 Kahvimyllyn valinnan aktivointi 19
 Pika-asennus 11
 Pikakahvi
 Valmiiksi jauhettu kahvi 17
 Pikatila (Quick Mode) 24
 Puhdistus
 Kone 43
 Papusäiliö 46
 Puhelin 59
 Putki
 Kaksoisputki, jonka korkeus ja leveys säädettävissä 4
 Kuumavesiputki, jonka korkeus säädettävissä 4
 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 23
 Päivämäärä 29
 Päällekytkentä
 Automaattinen päällekytkentä 30
 Kone 21
 Päällekytkentäaika 30
 Päättäkytkentä
 Kone 22

R

Ristretto 15
 Roiskesuoja 4

S

Suodatin
 Paikalleen laitto ja aktivointi 41
 Vaihto 42
 Symbolien kuvaus 3

T

Tausta 34
 Tehdasasetukset
 Tehdasasetusten palauttaminen 32
 Tekniset tiedot 53
 Tietojen katselu 35
 Tippakaukalo 4
 Tuotteen asetukset 24
 Expert mode 24

Tuotteen valitsin 15, 17
 Turvallisuus 6
 Turvallisuutta koskevia tietoja 6
 Täyttäminen
 Papusäiliö 10
 Vesisäiliö 9
 Täyttösuppilo
 Valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilo 4

V

Vakioasennus 12
 Valmiiksi jauhettu kahvi 17
 Valmistuksen vaihtoehdot
 Napin painalluksella 16
 Tuotteen valitsinta käyttäen 17
 Valmistus 15
 Cappuccino 15
 Espresso 15
 Kahvi 15
 Kaksi erikoiskahvia 16
 Kuuma vesi 20
 Latte macchiato 15
 Napin painalluksella 16
 Ristretto 15
 Tuotteen valitsinta käyttäen 17
 Valmiiksi jauhettu kahvi 17
 Veden kovuus
 Veden kovuuden määrittäminen 14
 Veden kovuuden asettaminen 28
 Venti Ports
 Ilmanvaihtosäleet 4
 Verkkojohto 4
 Vesisäiliö 4
 Kalkinpoisto 47
 Täyttö 9
 Vianetsintä 50
 Virrankatkaisu
 Automaattinen 30, 31
 Virrankatkaisuaika 30
 Virtakytkin 4
 Väyläpalkki
 Tekniset tiedot 53

Y

Yhteystiedot 59
 Yksiköt 32

11 JURA yhteystiedot / Juridiset tiedot

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh.: +41 (0)62 38 98 233

@ Löydätte lisätietoa yrityksen kotisivuilta, osoitteesta
www.jura.com.

Direktiivit

Kone on seuraavien EU-direktiivien mukainen:

- 2006/95/EC – Pienjännitedirektiivi.
- 2004/108/EC – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EC – Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi

Tekniset muutokset

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Tämän käyttöohjekirjan kuvat ovat ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne esitä koneen alkuperäisiä värejä. Sinun GIGA-laitteessasi saattaa olla pieniä eroja kuvattuun laitteeseen verrattuna.

Palaute

Arvostamme Sinun mielipiteitäsi! Ota meihin yhteyttä osoitteessa www.jura.com.

Tekijänoikeudet

Käyttöohjeet sisältävät tekijänoikeuslailla suojattuja tietoja. Näiden käyttöohjeiden kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle ei ole sallittua ilman JURA Elektroapparate AG:n nimenomaista, kirjallista suostumusta.

Ensimmäisen käyttöönoton harjoittelun tarkistuslista

1. Valmistelut

- Toimituksen laajuuden tarkistaminen
- Koneen asennus ja kytkennät
- Kahvipapujen täyttäminen

2. Ensimmäinen käyttöönotto

- Kielen valinta
- Kellonajan ja päivämäärän asetus
- CLARIS Blue -suodatinpatruunan paikalleen laittaminen ja aktivointi
- Järjestelmän täyttäminen
- Veden kovuuden määrittäminen ja asettaminen

3. Tuotteen valmistaminen

- Valmistus napin painalluksella
- Valmistus kiertokytkimellä

6. Ensimmäisen käyttöönoton harjoittelun päivämäärä

7. Harjoittelun suoritti

Koneen tiedot

1. Oma henkilökohtainen palvelunumerosi

2. Ostopäivä

3. Jälleenmyyjän nimi ja leima