

jura®



Gebruiksaanwijzing GIGA 5



Uw GIGA 5

Bedieningselementen	4
Belangrijke aanwijzingen	6
Eigenlijk gebruik	6
Voor uw veiligheid	6
1 Voorbereiden en in gebruik nemen	10
JURA op internet	10
Apparaat plaatsen	10
Waterreservoir vullen	10
Bonenreservoir vullen	11
Eerste inbedrijfstelling.....	11
Waterhardheid bepalen	15
Melk aansluiten	16
Bijkomend apparaat verbinden (via draadloze verbinding)	16
2 Bereiding	17
Koffie, latte macchiato en co. – mogelijkheden voor de bereiding	17
Bereiding met één druk op de knop.....	18
Bereiding via de productcarrousel	19
Gemalen koffie.....	19
Hoeveelheden permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen	20
Molenkeuze activeren	21
Heet water	22
3 Dagelijks gebruik	23
Inschakelen	23
Dagelijks onderhoud	23
Uitschakelen.....	24
4 Permanente instellingen in de programmeerstand	25
Mogelijke instellingen in de programmeerstand	25
Productinstellingen.....	26
Maalgraad instellen.....	28
Onderhoudsinstellingen	28
Waterhardheid instellen.....	30
Energie Spaar Modus	30
Tijd en datum	31
Timer	32
Automatisch uitschakelen	33
Eenheden.....	33
Instellingen resetten naar fabrieksinstelling.....	34
Taal.....	35
Display-instellingen	35
Achtergrond	36
Informatie opvragen.....	36



5	Onderhoud	38
	Koffiesysteem spoelen	38
	Melksysteem spoelen	39
	Melksysteem reinigen	39
	Combi-uitloop demonteren en spoelen	40
	Filter plaatsen en activeren	43
	Filter vervangen	44
	Apparaat reinigen	45
	Apparaat ontkalken	46
	Bonenreservoir reinigen	48
	Waterreservoir ontkalken	49
6	Meldingen op de display	50
7	Storingen verhelpen	52
8	Transport en milieuvriendelijke afvoer	54
	Transport / systeem legen	54
	Afvoer	54
9	Technische gegevens	55
10	Index	56
11	JURA contacten / juridische informatie	59

Beschrijving van de symbolen


Waarschuwingen

 WAARSCHUWING	Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of WAARSCHUWING met waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
 VOORZICHTIG	
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.

Gebruikte symbolen

	Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
	Aanwijzingen en tips om het gebruik van de GIGA nog makkelijker te maken.
“Espresso”	Display

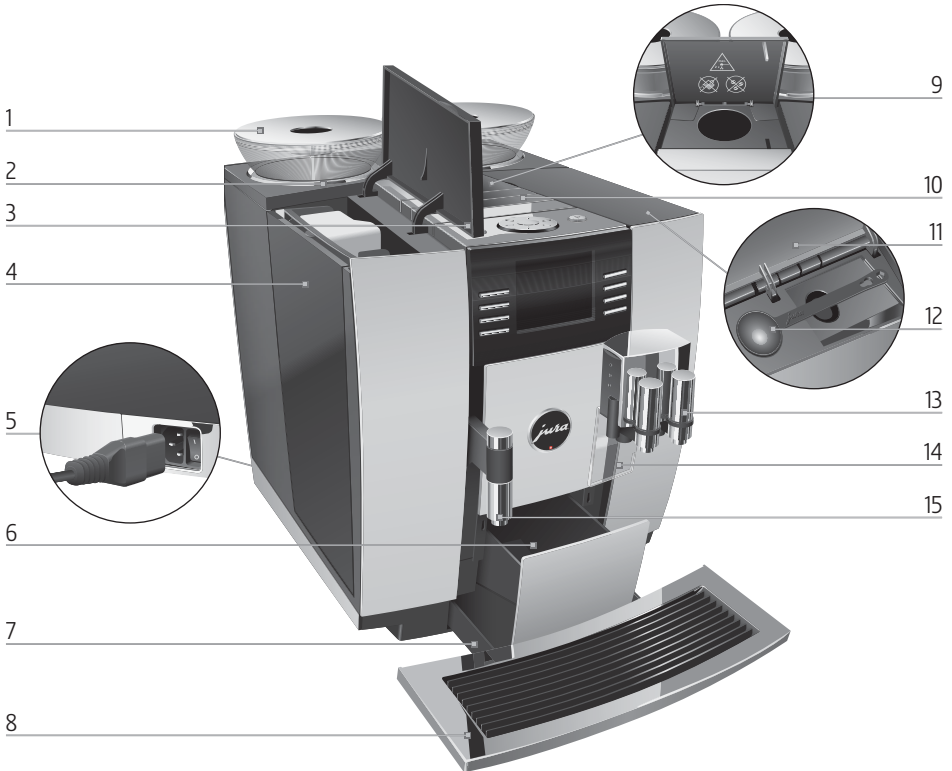


Bedieningselementen



- | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 1 | Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel | 9 | Vultrechter voor gemalen koffie |
| 2 | Statusweergave bonenreservoir | 10 | Ventilatielamellen (Venti Ports) |
| 3 | Afdekking waterreservoir | 11 | Afdekking accessoirevak |
| 4 | Waterreservoir | 12 | Maatschepje voor gemalen koffie |
| 5 | Netschakelaar en insteekbaar netsnoer (achterzijde van het apparaat) | 13 | In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop |
| 6 | Koffieresidubak | 14 | Spatbescherming |
| 7 | Restwaterbak | 15 | In hoogte verstelbare heetwateruitloop |
| 8 | Kopjesplateau | | |




Bovenzijde van het apparaat

- 1  Toets Aan/Uit
- 2  Rotary Switch
- 3  P-toets (programmering)

Front

- 4 Display
- 5 Variabele toetsen (functie van de toetsen afhankelijk van de desbetreffende weergave op de display)

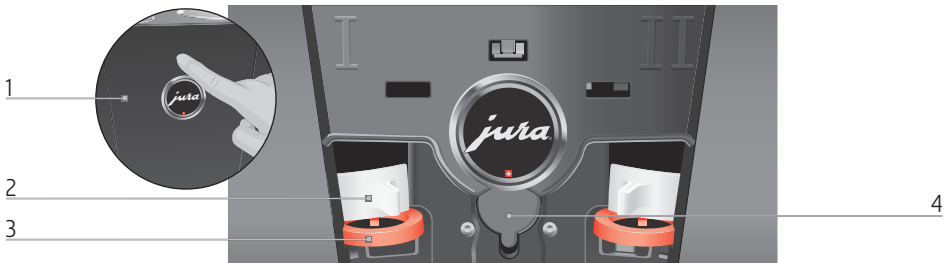

Achterzijde van het apparaat

- 1 Serviceafdekking (openen met vingerdruk)
- 2 Vergrendeling
- 3 Schuif
- 4 Service interface (onder afdekking)

Bakje voor melksysteemreiniging



Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem deze in acht. Een garantievergoeding vervalt voor schade of gebreken die door het veronachtzamen van de gebruiksaanwijzing ontstaan zijn. Houd deze gebruiksaanwijzing beschikbaar bij het apparaat en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid



Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de JURA service.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.

- Zorg ervoor dat de GIGA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde JURA servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.
- Om het apparaat volledig en veilig van het stroomnet los te koppelen, schakelt u de GIGA eerst met de toets Aan/Uit en vervolgens met de netschakelaar uit. Trek de netstekker vervolgens uit het stopcontact.

Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopen zijn mogelijk:

- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.

- Bescherm de GIGA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de GIGA, het netsnoer en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de GIGA en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel uw GIGA vóór reinigingswerkzaamheden uit met de netschakelaar. Veeg de GIGA altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw GIGA. Overige technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 "Technische gegevens").
- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen de GIGA beschadigen.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat uit met de netschakelaar als u het langere tijd niet gebruikt.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen onder acht jaar uit de buurt van het apparaat houden resp. permanent in de gaten houden.

- Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat uitgelegd is. Kinderen moeten mogelijke gevaren door een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Blue-filterpatroon:

- Bewaar de filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de filterpatronen op een droge plaats en in de gesloten verpakking.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open geen filterpatronen.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

JURA op internet

Neem een kijkje op onze website. Op de homepage van JURA (www.jura.com) kunt u een **beknopte gebruiksaanwijzing** voor uw apparaat downloaden. Bovendien vindt u interessante en actuele informatie over uw GIGA en het thema koffie.

Apparaat plaatsen

Let bij het plaatsen van uw GIGA op de volgende punten:

- Zet de GIGA op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.
- Kies de plaats voor uw GIGA zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatielamellen niet afgedekt worden.

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

- ▶ Open de afdekking van het waterreservoir.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Sluit de afdekking van het waterreservoir.



Bonenreservoir vullen

De bonenreservoirs beschikken over een aroma-beschermdoeksel. Hierdoor blijft het aroma van uw koffiebonen langer behouden.

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) behandeld zijn alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molens.

- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.
-
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
 - ▶ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
 - ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

Eerste inbedrijfstelling

Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen tussen "Express installatie" en "Standaard installatie".


- "Express installatie": na het instellen van tijd en datum is uw GIGA klaar voor gebruik.
- "Standaard installatie": hier kunt u aanvullend beslissen of u uw GIGA met of zonder CLARIS Blue-filterpatroon wenst te gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10 °dH. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie Hoofdstuk 1 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen").
 - "Filterfunctie" / "Actief": hier plaatst u de CLARIS Blue-filterpatroon. Ontkalken is in de toekomst niet meer nodig.
 - "Filterfunctie" / "Inactief": hier stelt u de waterhardheid van het gebruikte water in. Deze instelling heeft invloed op het feit wanneer u verzocht wordt uw GIGA te ontkalken.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

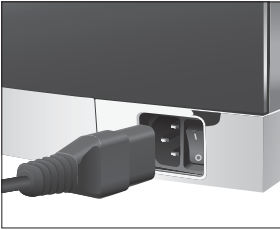

Voorwaarde: het waterreservoir en de bonenreservoirs zijn gevuld.

- ▶ Sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Schakel de GIGA met de netschakelaar aan de achterzijde van het apparaat in.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de GIGA in te schakelen. Op de display verschijnt "Welkom bij JURA". Vervolgens worden de talen weergegeven waaruit u kunt kiezen.

i Om de overige talen weer te geven, drukt u op de toets "Verder" (rechts onder).

- ▶ Druk op de toets van de gewenste taal, bijv. "Nederlands". Op de display verschijnt kort "Opgeslagen" om de instelling te bevestigen.
"Eerste inbedrijfstelling"

i Kies vervolgens tussen "Express installatie" of "Standaard installatie".

Express installatie

- ▶ Druk op de toets "Express installatie".
"Tijd"
- ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de uren in te stellen.
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
- ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de minuten in te stellen.
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Datum"
- ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de dag in te stellen.
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
- ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de maand in te stellen.
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
- ▶ Druk op de toets "+" of "-" om het jaar in te stellen.
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Rotary Switch indrukken.", de Rotary Switch brandt.



Standaard installatie

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
 - ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in.
"Systeem wordt gevuld.", het systeem wordt met water gevuld. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt "Welkom bij JURA", "Apparaat warmt op.", "Rotary Switch indrukken."
 - ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in.
"Apparaat spoelt.", het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:.". Uw GIGA is nu klaar voor gebruik.

 - ▶ Druk op de toets "Standaard installatie".
"Tijd"
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de uren in te stellen.
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de minuten in te stellen.
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Datum"
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de dag in te stellen.
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de maand in te stellen.
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om het jaar in te stellen.
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Filterfunctie"
- i** Kies hier of u uw GIGA met of zonder CLARIS Blue-filterpatroon wilt gebruiken.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

Filter activeren




- ▶ Druk op de toets "Actief".
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
"Rotary Switch indrukken.", de Rotary Switch brandt.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
"Systeem wordt gevuld.", het systeem wordt met water gevuld. Het proces stopt automatisch.
"Filter plaatsen." / "Rotary Switch indrukken."
- ▶ Haal het verlengstuk voor de filterpatroon uit het Welcome Pack.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe CLARIS Blue-filterpatroon.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
"Filter wordt gespoeld.", de filter wordt gespoeld. De filter-spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt "Rest-waterbak legen."
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
"Filter" / "Filter is succesvol gespoeld."
"Welkom bij JURA", "Apparaat warmt op.", "Rotary Switch indrukken."
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
"Apparaat spoelt.", het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:". Uw GIGA is nu klaar voor gebruik.

Filter niet activeren

- ▶ Druk op de toets "Inactief".
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
 - "Rotary Switch indrukken.", de Rotary Switch brandt.
 - ▶ Druk de Rotary Switch in.
 - "Systeem wordt gevuld.", het systeem wordt met water gevuld. Het proces stopt automatisch.
 - "Waterhardheid"
- i** Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, moet u deze eerst bepalen (zie Hoofdstuk 1 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen").


- ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de waterhardheid in te stellen.
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
- Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
- "Welkom bij JURA", "Apparaat warmt op.", "Rotary Switch indrukken."
- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
- "Apparaat spoelt.", het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:.". Uw GIGA is nu klaar voor gebruik.

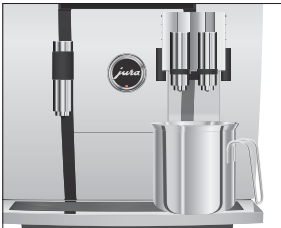

Waterhardheid bepalen

Met het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje kunt u de waterhardheid bepalen.

- ▶ Houd het teststaafje kort (1 seconde) onder stromend water. Schud het water eraf.
- ▶ Wacht ca. 1 minuut.
- ▶ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

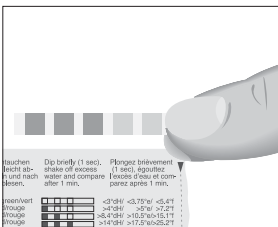

Melk aansluiten



Uw GIGA zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van de melk is een melktemperatuur van 4 – 8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler of een isoleer-melkhouder te gebruiken.

- ▶ Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan. Steek het uiteinde van de melkslang zonder aansluitgedeelte hiervoor op het aansluitgedeelte aan de rechterkant van de combi-uitloop. Gebruik voor een melkhouder de korte slang en voor een tetrapak melk de lange slang.
- ▶ Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkhouder of steek het uiteinde van de slang in een tetrapak melk.



Bijkomend apparaat verbinden (via draadloze verbinding)

Uw GIGA is uitgerust met Smart Connect van JURA. Hiermee kunt u het apparaat draadloos met een compatibel bijkomend apparaat van JURA (bijv. de melkkoeler Cool Control Wireless) verbinden.

- ▶ Plaats het bijkomende apparaat naast de koffie-volautomaat (op een afstand van max. 0,5 m).
- ▶ Schakel het bijkomende apparaat en de koffie-volautomaat in.
- ▶ Druk de resettoets van de Smart Connect in (bijv. met een pen).
- ▶ Druk vervolgens (binnen 30 seconden) **zo lang** op de resettoets van het bijkomende apparaat tot de LED brandt en de succesvolle verbinding aangeeft.

i Als een apparaat wordt uit- en weer ingeschakeld, wordt de draadloze verbinding automatisch hersteld.

2 Bereiding

- i** U kunt de bereiding van een product tijdens het bereiden te allen tijde onderbreken. Druk hiervoor op de Rotary Switch  of op de toets “**L**”.
- i** Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde **hoeveelheden** (bijv. melkschuim- of waterhoeveelheid) wijzigen door de Rotary Switch  te draaien.
- i** De actuele stand van de bereiding kunt u op de display volgen.

Koffie smaakt het beste als deze heet is. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Alleen in voorverwarmde kopjes kan het aroma van de koffie zich volledig ontplooiën. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid permanente instellingen voor alle producten aan te brengen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen”).

Koffie, latte macchiato en co. – mogelijkheden voor de bereiding

De GIGA biedt u twee mogelijkheden om een koffiespecialiteit, melk of heet water te bereiden.

- **Bereiding met één druk op de knop:** druk op de desbetreffende bereidingstoets van het gewenste product dat op de display (startscherm) weergegeven wordt.
- **Bereiding via de productcarrousel (Rotary Selection):** u kunt meer producten bereiden dan op het startscherm weergegeven worden. Zodra u de Rotary Switch draait, worden de overige producten in een **productcarrousel** weergegeven.
 - Draai de Rotary Switch om het gewenste product te selecteren. De bereiding wordt vervolgens gestart door op de Rotary Switch of de toets “**Bereiden**” te drukken.
 - Het aanzicht van de productcarrousel wordt na vijf seconden automatisch verlaten als geen bereiding gestart wordt.

De twee mogelijkheden voor de bereiding worden in de volgende alinea's nader toegelicht.

Bereiding met één druk op de knop

Op de display (startscherm) ziet u acht verschillende producten die u door eenvoudig indrukken van de desbetreffende toets kunt bereiden.

Koffiespecialiteiten met één druk op de knop

De bereiding van een koffiespecialiteit die op het startscherm weergegeven wordt, gaat altijd volgens hetzelfde patroon.


Voorbeeld: zo bereidt u een koffie.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- ▶ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk op de toets "Koffie".

De bereiding start. "Koffie" en de vulhoeveelheid worden weergegeven. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:".

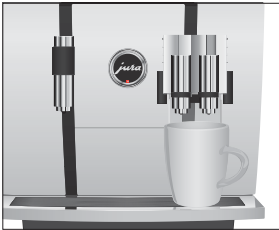

Twee koffiespecialiteiten met één druk op de knop

De bereiding van twee koffiespecialiteiten gaat altijd volgens hetzelfde patroon: druk binnen twee seconden twee keer op de gewenste bereidingstoets.

Koffiespecialiteiten met melk met één druk op de knop

Uw GIGA bereidt latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk met één druk op de knop. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verplaatst.

Voorbeeld: zo bereidt u een latte macchiato.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:", de melk is op de combi-uitloop aangesloten.

- ▶ Plaats een glas onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk op de toets "Latte macchiato".

"Latte macchiato" en de verschillende hoeveelheden worden weergegeven.

"Latte macchiato", de vooraf ingestelde melk- en melkschuimhoeveelheid stroomt in het glas.

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het glas. De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:".



Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet het melksysteem **dagelijks** worden gereinigd (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Melksysteem reinigen").

Bereiding via de productcarroussel

Zodra u de Rotary Switch draait, worden de overige producten in een **productcarroussel** weergegeven.

- i** Het aanzicht van de productcarroussel wordt na vijf seconden automatisch verlaten als geen bereiding gestart wordt.

Bereiding van een koffiespecialiteit via de productcarroussel



Voorbeeld: zo bereidt u een melkkoffie via de productcarroussel.

Voorwaarde: op de display staat "**Kies uw product a.u.b.:**", de melk is op de combi-uitloop aangesloten.


- ▶ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
-  ▶ Draai de Rotary Switch om in het aanzicht van de productcarroussel te geraken.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het product "**Caffè latte**" geselecteerd is.
-  ▶ Druk op de Rotary Switch om de bereiding te starten. De melkkoffie wordt bereid. De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt "**Kies uw product a.u.b.:**".

Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een andere, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

- i** Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- i** Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- i** Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt "**Te weinig gemalen koffie.**" weergegeven en stopt de GIGA het proces.
- i** De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de GIGA het proces af en is weer klaar voor gebruik.

De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat volgens dit patroon.

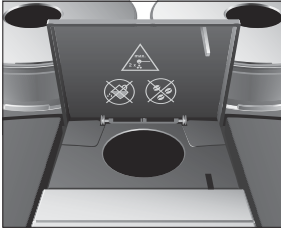

Hoeveelheden permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen

Voorbeeld: zo bereidt u een koffie met gemalen koffie.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- ▶ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie. "Gemalen koffie bijvullen."
- ▶ Doe een afgestreken maatschepje gemalen koffie in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter. "Kies uw product a.u.b.:", weergegeven worden de koffiespecialiteiten die u met gemalen koffie kunt bereiden.
- ▶ Druk op de toets "Koffie". De bereiding start. "Koffie" en de vulhoeveelheid worden weergegeven. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:".

U kunt de hoeveelheden (waterhoeveelheid, melkhoeveelheid enz.) voor alle producten zeer eenvoudig en permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen. Stel de hoeveelheid één keer in zoals beschreven in het volgende voorbeeld. Bij alle volgende bereidingen stroomt altijd deze hoeveelheid uit.

De permanente aanpassing van de hoeveelheden aan de grootte van de kopjes van alle producten gaat volgens dit patroon.

Voorbeeld: zo stelt u de waterhoeveelheid voor een kopje koffie permanent in.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- ▶ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk op de toets "Koffie" en houd deze ingedrukt. "Koffie" en de vulhoeveelheid worden weergegeven.
- ▶ Houd de toets "Koffie" ingedrukt tot "Gewenste hoeveelheid bereikt? Toets indrukken." verschijnt.
- ▶ Laat de toets "Koffie" los. De bereiding start en de koffie stroomt in het kopje.
- ▶ Druk op een willekeurige toets zodra zich voldoende koffie in het kopje bevindt. De bereiding stopt. Op de display verschijnt kort "Opgeslagen". De ingestelde waterhoeveelheid voor een kopje koffie



is permanent opgeslagen. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

- i** U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen door het proces te herhalen.
- i** De permanente aanpassing van de hoeveelheid aan de grootte van de kopjes werkt ook bij de producten die in de productcarrousel worden weergegeven. Druk hiervoor op de Rotary Switch  tot “Gewenste hoeveelheid bereikt? Toets indrukken.” verschijnt.
- i** U kunt de hoeveelheid van alle koffiespecialiteiten, melk en heet water ook in de programmeerstand permanent instellen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen”).


Molenkeuze activeren

U heeft de mogelijkheid om het startscherm zodanig te configureren, dat de molenkeuze (“Bonen à la carte”) permanent weergegeven wordt. Zo kunt u vóór iedere bereiding kiezen welke molen en welke koffiebonen gebruikt dienen te worden.

- i** Als de molenkeuze wordt geactiveerd, kan de molen voor de afzonderlijke producten in de programmeerstand niet meer worden ingesteld (in het programmapunt “Productinstellingen (2/5)”).

Voorbeeld: zo activeert u de modus “Bonen à la carte”.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- P** ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/5)” wordt weergegeven.
 - ▶ Druk op de toets “Koffie à la carte”.
 - ▶ Druk op de toets “Actief”.
 - ▶ Druk op de toets “Opslaan”.
 Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Geräteinstellungen (4/5)”
- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

2 Bereiding

Bereiding van een koffiespecialiteit met molenkeuze



Voorbeeld: zo bereidt u een kopje koffie met koffiebonen uit de linker molen.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:". De modus "Bonen à la carte" is geactiveerd.

- ▶ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk meerdere keren op de toets "+" aan de linkerkant tot de waarde op "100 %" ingesteld is.

i Druk ca. één seconde op de toets "+". Hierdoor wordt de waarde direct op "100 %" gezet.

i De molenkeuze blijft actief tot de instelling door u gewijzigd wordt, ook als de GIGA tussentijds uitgeschakeld was.

- ▶ Druk op de toets "Koffie".

De bereiding start. "Koffie" en de vulhoeveelheid worden weergegeven. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:".

Heet water

⚠ VOORZICHTIG

Bij de bereiding van heet water kunt u kiezen uit de volgende temperaturen: "Laag", "Normaal", "Hoog".

Verbrandingsgevaar door hete waterspatters.

- ▶ Voorkom direct contact met de huid.



Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".


- ▶ Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.
 - ▶ Druk op de toets "Heet water".
- "Heet water" en de temperatuur worden weergegeven.

i Door het indrukken van de toets "+" of "-" (binnen ca. twee seconden) kunt u de temperatuur naar wens instellen. Deze instelling wordt niet opgeslagen.

"Heet water", heet water stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch na het bereiken van de vooraf ingestelde waterhoeveelheid. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:".



3 Dagelijks gebruik

Inschakelen


Bij het inschakelen van de GIGA wordt het spoelproces automatisch verlangd en door het indrukken van de Rotary Switch  gestart. In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid deze instelling te wijzigen, zodat het apparaat de inschakelspoeling automatisch start (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Onderhoudsinstellingen”).



Voorwaarde: uw GIGA is met de netschakelaar ingeschakeld.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
-  ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de GIGA in te schakelen. Op de display verschijnt “Welkom bij JURA”. Het apparaat warmt op.
“Rotary Switch indrukken.”
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Dagelijks onderhoud

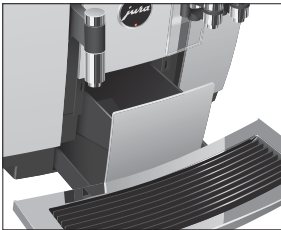

Om lang plezier van uw GIGA te hebben en altijd van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▶ Trek de restwaterbak eruit.
- ▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak. Spoel beide met warm water.
- ▶ Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
- ▶ Plaats de koffieresidubak en de restwaterbak weer.
- ▶ Spoel het waterreservoir met schoon water.
- ▶ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
- ▶ Veeg het apparaat van buiten af met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek).

i Om hygiënische redenen adviseren wij de melkslang regelmatig (ca. om de 3 maanden) te vervangen. Reserveslangen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Uitschakelen



Als u uw GIGA uitschakelt, wordt de combi-uitloop automatisch gespoeld.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ⏻ ▶ Druk op de toets Aan/Uit.

"Apparaat spoelt.", "Melksysteem wordt gespoeld." (als u een koffiespecialiteit met melk heeft bereid). Het systeem wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch. Uw GIGA is uitgeschakeld.

- i** Als de GIGA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld, verbruikt het apparaat in uitgeschakelde toestand minder dan 0,1 W stand-by energie. Via de netschakelaar kan het apparaat volledig van het stroomnet worden gescheiden.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Mogelijke instellingen in de programmeerstand

Druk op de P-toets om in de programmeerstand te geraken. Door te draaien aan de Rotary Switch alsmede door de variabele toetsen navigeert u eenvoudig door de programmapunten en slaat u de gewenste instellingen permanent op. De volgende instellingen kunt u aanbrengen:

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
"Onderhoudsstatus (1/5)"	"Reiniging", "Filtervervanging", "Ontkalking" (alleen als filter niet is geactiveerd), "Melksysteemspoeling", "Koffiespoeling", "Melksysteemreiniging"	▶ Start hier het aangevraagde onderhoudsprogramma.
"Productinstellingen (2/5)"	"Expertmodus", "Maalgraadinstelling"	▶ Kies uw instellingen voor de koffiespecialiteiten alsmede voor melk en heet water. ▶ Pas de maalgraad van beide molens aan de gebruikte koffiebonen aan.
"Apparaatinstellingen (3/5)"	"Onderhoudsinstellingen" (filter, waterhardheid, inschakelspoeling, melksysteemspoeling), "Tijd / datum", "Timer", "Energie besparen", "Eenheden", "Fabrieksinstellingen"	▶ Stel de waterhardheid in of activeer de filter. ▶ Wijzig de instellingen voor de inschakelspoeling en de spoeling van het melksysteem. ▶ Stel in na welke tijd de GIGA automatisch uitgeschakeld dient te worden. ▶ Kies een Energie Spaar Modus. ▶ Kies de eenheid van de waterhoeveelheid. ▶ Reset het apparaat of de permanent ingestelde waarden van alle producten naar de fabrieksinstelling.
"Geräteinstellingen (4/5)"	"Taalkeuze", "Display", "Achtergrond", "Koffie à la carte"	▶ Kies uw taal. ▶ Wijzig de display-instellingen. ▶ Activeer de molenkeuze.
"Informatie (5/5)"	"Bereidingssteller", "Onderhoudsteller", "Versie"	▶ Behoud het overzicht over alle bereide producten en vraag het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's op.

Productinstellingen

In het programmapunt "Productinstellingen (2/5)" kunt u individuele instellingen voor alle koffiespecialiteiten, melk en heet water aanbrenen.

Expertmodus De volgende instellingen kunt u in de "Expertmodus" aanbrenen:

Product	Koffiesterkte	Hoeveelheid	Overige instellingen
Ristretto, espresso	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	Water: 15 ml – 80 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Koffie	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	Water: 25 ml – 240 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Twee ristretti, twee espressi, twee koffie	–	Water: 25 ml – 240 ml (per kopje)	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Espresso macchiato	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	Water: 15 ml – 80 ml Melk: 0 sec. – 120 sec. Melkschuim: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Cappuccino, melkkoffie, latte macchiato	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	Water: 25 ml – 240 ml Melk: 0 sec. – 120 sec. Melkschuim: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Twee cappuccini, twee melkkoffie, twee espressi macchiati, twee latte macchiati	–	Water: 25 ml – 240 ml Melk: 0 sec. – 120 sec. Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. (per kopje)	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Portie melkschuim, portie melk	–	Melk: 0 sec. – 120 sec. Melkschuim: 0 sec. – 120 sec.	–

Product	Koffiesterkte	Hoeveelheid	Overige instellingen
Twee porties melkschuim, twee porties melk	–	Melk: 0 sec. – 120 sec. Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. (per kopje)	–
Heet water	–	Water: 25 ml – 450 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog)

i Aanvullend op de genoemde instelmogelijkheden kunt u bij alle producten de **waarden naar de fabrieksinstelling resetten**.

Voorbeeld: zo wijzigt u in de **“Expertmodus”** de melkhoeveelheid van een latte macchiato van **“4 sec.”** in **“6 sec.”**, de melkschuimhoeveelheid van **“12 sec.”** in **“14 sec.”** en de waterhoeveelheid van **“45 ml”** in **“40 ml”**.

Voorwaarde: op de display staat **“Kies uw product a.u.b.:”**.

P ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/5)”



▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt **“Productinstellingen (2/5)”** wordt weergegeven.

▶ Druk op de toets **“Expertmodus”**.

“Expertmodus”

i In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen. Hierbij wordt geen product bereid.

i U kunt de producten ook in de productcarrousel kiezen. Draai hiervoor de Rotary Switch om in het aanzicht van de productcarrousel te geraken.

▶ Druk op de toets **“Latte macchiato”**.

▶ Druk op de toets **“Hoeveelheid melk”**.

▶ Druk op de toets **“+”** of **“–”** om de instelling van de melkhoeveelheid in **“6 sec.”** te wijzigen.

▶ Druk op de toets **“Opslaan”**.

▶ Druk op de toets **“Hoeveelheid melkschuim”**.

▶ Druk op de toets **“+”** of **“–”** om de instelling van de melkschuimhoeveelheid in **“14 sec.”** te wijzigen.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
- ▶ Druk op de toets "Volume".
- ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de instelling van de vulhoeveelheid in "40 ml" te wijzigen.
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Maalgraad instellen

In het programmapunt "Productinstellingen (2/5)" / "Maalgraadinstelling" kunt u beide molens afzonderlijk aan de brandingsgraad van uw koffie aanpassen.

De juiste instelling van de maalgraad herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de combi-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crémelaag.

Voorbeeld: zo wijzigt u de maalgraad van de rechter molen.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt **Productinstellingen** wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets "Maalgraadinstelling".
"Maalgraadinstelling"
- ▶ Druk op de toets "Molen rechts".
"Molen rechts"
- ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de instelling van de maalgraad te wijzigen.
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Maalgraadinstelling"
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Onderhoudsinstellingen

In het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" / "Onderhoudsinstellingen" kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- "Filter"
- Activeer de CLARIS Blue-filterpatroon (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Filter plaatsen en activeren").

- **“Waterhardheid”**
 - Als u geen filterpatroon gebruikt, moet u de waterhardheid instellen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Waterhardheid instellen”).
- **“Inschakelspoeling” / “Handmatig”**
 - De inschakelspoeling moet handmatig worden gestart.
- **“Inschakelspoeling” / “Automatisch”**
 - De inschakelspoeling wordt automatisch gestart.
- **“Melksysteemspoeing” / “Handmatig na 10 min.”**
 - De spoeling van het melksysteem wordt 10 minuten na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.
- **“Melksysteemspoeing” / “Handmatig direct”**
 - De spoeling van het melksysteem wordt direct na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.
- **“Melksysteemspoeing” / “Automatisch na 10 min.”**
 - De spoeling van het melksysteem wordt 10 minuten na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk automatisch gestart.
- **“Melksysteemspoeing” / “Automatisch direct”**
 - De spoeling van het melksysteem wordt ca. 30 seconden na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk automatisch gestart.

Voorbeeld: zo stelt u in dat de spoeling van het melksysteem direct na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk wordt verlangd.

Voorwaarde: op de display staat **“Kies uw product a.u.b.:”**.

P ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/5)”



▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt **“Apparaatinstellingen (3/5)”** wordt weergegeven.

▶ Druk op de toets **“Onderhoudsinstellingen”**.

“Onderhoudsinstellingen”

▶ Druk op de toets **“Melksysteemspoeing”**.

“Melksysteemspoeing”

▶ Druk op de toets **“Handmatig direct”**.

▶ Druk op de toets **“Opslaan”**.

Op de display verschijnt kort **“Opgeslagen”**.

“Onderhoudsinstellingen”

P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.

“Kies uw product a.u.b.:”

Waterhardheid instellen

Hoe harder het water, des te vaker moet de GIGA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de waterhardheid in te stellen. De waterhardheid kan traploos tussen 1 °dH en 30 °dH ingesteld worden.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

P ▶ Druk op de P-toets.

"Onderhoudsstatus (1/5)"



▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.

▶ Druk op de toets "Onderhoudsinstellingen".

"Onderhoudsinstellingen"

▶ Druk op de toets "Waterhardheid".

"Waterhardheid"

▶ Druk op de toets "+" of "-" om de waterhardheid in te stellen.

▶ Druk op de toets "Opslaan".

Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".

"Onderhoudsinstellingen"

P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.

"Kies uw product a.u.b.:"

Energie Spaar Modus

In het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" / "Energie besparen" kan een Energie Spaar Modus (Energy Save Mode, E.S.M.®) permanent worden ingesteld:

■ "Sparen nee"

■ Alle koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid.

■ "Sparen level 1"

■ Uw GIGA is nu voor koffiespecialiteiten en heet water permanent klaar voor gebruik.

■ Vóór de bereiding van een koffiespecialiteit met melk moet het apparaat opwarmen.

■ "Sparen level 2"

■ Kort na de laatste bereiding warmt de GIGA niet meer op. Na ca. 5 minuten wordt op de display de melding "Spaarmodus" weergegeven.

■ Vóór de bereiding van een koffiespecialiteit, een koffiespecialiteit met melk alsmede van heet water moet het apparaat opwarmen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de Energie Spaar Modus van "Sparen level 1" in "Sparen level 2".

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
- ⊗ ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.
 - ▶ Druk op de toets "Energie besparen".
"Energie besparen"
 - ▶ Druk op de toets "Sparen level 2".
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Apparaatinstellingen (3/5)"
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Tijd en datum

Tijd en datum heeft u reeds bij de eerste inbedrijfstelling ingesteld. Deze instelling kunt u wijzigen.

- i** Bij het tijdformaat kunt u kiezen tussen "24 uur" en "AM / PM" (zie Hoofdstuk 4 "Permanente instellingen in de programmeerstand – Eenheden").

Voorbeeld: zo wijzigt u de tijd.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
- ⊗ ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.
 - ▶ Druk op de toets "Tijd / datum".
"Tijd / datum"
 - ▶ Druk op de toets "Tijd".
"Tijd"
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de uren in te stellen.
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de minuten in te stellen.
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Tijd / datum"

- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Timer

In het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" / "Timer" kunt u voor alle weekdays afzonderlijk een in- en uitschakeltijd instellen.

- i** Het automatisch inschakelen werkt uitsluitend als het apparaat met de netschakelaar ingeschakeld is.
- i** Bij het tijdformaat kunt u kiezen tussen "24 uur" en "AM / PM" (zie Hoofdstuk 4 "Permanente instellingen in de programmeerstand – Eenheden").

Voorbeeld: zo stelt u in dat de GIGA zich op **iedere weekday** op een door u gedefinieerde tijd in- en uitschakelt.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P** ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets "Timer".
"Timer"
 - ▶ Druk op de toets "Maandag" (voorbeeld).
"Maandag"
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de uren in te stellen (bij "Apparaat inschakelen").
 - ▶ Druk op de toets "↵".
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de minuten in te stellen (bij "Apparaat inschakelen").
 - ▶ Druk op de toets "↵".
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de uren in te stellen (bij "Apparaat uitschakelen").
 - ▶ Druk op de toets "↵".
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de minuten in te stellen (bij "Apparaat uitschakelen").
 - ▶ Druk op de toets "Voor alle dagen".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen". De ingestelde in- en uitschakeltijd wordt voor alle weekdays overgenomen.
"Timer"

- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw GIGA kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw GIGA na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kunt u instellen op 15 minuten of 0,5 – 15 uur.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P** ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets "Timer".
 - ▶ Druk op de toets "Verder".
 - ▶ Druk op de toets "Uitschakelen na".
"Uitschakelen na"
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de instelling te wijzigen.
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Timer"
- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Eenheden

In het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" / "Eenheden" kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- Eenheid waterhoeveelheid: "ml" of "oz"
- Tijdformaat: "24 uur" of "AM / PM"

Voorbeeld: zo wijzigt u de eenheid van de waterhoeveelheid van "ml" in "oz".

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P** ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ▶ Druk op de toets "Eenheden".
"Eenheden"
- ▶ Druk op de toets "oz".
- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Apparaatinstellingen (3/5)"

- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Instellingen resetten naar fabrieksinstelling

In het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" / "Fabrieksinstellingen" kunt u verschillende instellingen naar de fabrieksinstelling resetten:

- "Alle producten"
 - De instellingen (waterhoeveelheid, koffiesterkte, temperatuur enz.) van **alle producten** worden naar de fabrieksinstelling gereset.
- "Apparaat"
 - **Alle klantinstellingen** (met uitzondering van "filter", "waterhardheid" en de datum- en tijdsinstellingen) worden naar de fabrieksinstelling gereset. Vervolgens schakelt uw GIGA zich uit.
- "Systeem legen"
 - Het systeem wordt geleegd. Daarna schakelt uw GIGA automatisch uit.

Voorbeeld: zo reset u de waarden van **alle producten** naar de fabrieksinstelling.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P ▶ Druk op de P-toets.

"Onderhoudsstatus (1/5)"



- ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets "Fabrieksinstellingen".
"Fabrieksinstellingen"
- ▶ Druk op de toets "Alle producten".
"Alle producten" / "Wilt u alle producten naar de fabrieksinstelling terugzetten?"
- ▶ Druk op de toets "Ja".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Fabrieksinstellingen"

- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Taal

In dit programmapunt kunt u de taal van uw GIGA instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de taal van "Nederlands" in "English".

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P** ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (4/5)" wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets "Taalkeuze".
"Taalkeuze"
- i** Om de overige talen weer te geven, drukt u op de toets "Verder" (rechts onder).
- ▶ Druk op de toets "English".
Op de display verschijnt kort "Saved".
"Machine settings (4/5)"
- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Please select product.:"

Display-instellingen

In het programmapunt "Geräteinstellungen (4/5)" / "Display" kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- "Helderheid" (in procent)
- "Contrast" (hoog, normaal, laag)
- "Backlight" (achtergrondverlichting; in procent)

Voorbeeld: zo wijzigt u de helderheid van de display.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P** ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (4/5)" wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets "Display".
"Display"
- ▶ Druk op de toets "Helderheid".
- ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de instelling te wijzigen.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand


- ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Display"
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Achtergrond

In dit programmapunt kunt u de achtergrond van de display van uw GIGA instellen.

- i** De ingestelde achtergrond wordt uitsluitend op het startscherm weergegeven.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (4/5)" wordt weergegeven.
 - ▶ Druk op de toets "Achtergrond".
"Achtergrond"
 - ▶ Druk op de toets "+" of "-" om de instelling te wijzigen.
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Geräteeinstellungen (4/5)"
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Informatie opvragen

In het programmapunt "Informatie (5/5)" kunt u de volgende informatie opvragen:

- "Bereidingsteller": aantal bereide koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water
- "Onderhoudsteller": aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's (reiniging, ontkalking, filtervervanging enz.)
- "Versie": softwareversie

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Informatie (5/5)" wordt weergegeven.

- ▶ Druk op de toets "Bereidingsteller".
"Bereidingsteller" en het aantal bereide producten wordt weergegeven.
- i** U kunt ook het aantal bereide producten in de productcarroussel laten weergeven. Draai hiervoor de Rotary Switch.
 - ▶ Druk op een willekeurige toets of op de Rotary Switch om het programmapunt te verlaten.
"Informatie (5/5)"
- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

5 Onderhoud

Uw GIGA beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Koffiesysteem spoelen ("Koffiespoeling")
- Melksysteem in combi-uitloop spoelen ("Melksysteemspoeling")
- Melksysteem in combi-uitloop reinigen ("Melksysteemreiniging")
- Filter vervangen ("Filtervervangning")
- Apparaat reinigen ("Reiniging")
- Apparaat ontkalken ("Ontkalking") (alleen als filter niet is geactiveerd)

i Voer de reiniging, de ontkalking, de spoeling van het melksysteem of de filtervervangning uit als u hierom verzocht wordt.

i Door op de P-toets te drukken geraakt u in het overzicht van de onderhoudsprogramma's ("Onderhoudsstatus (1/5)"). Aan de hand van de balk kunt u zien wanneer het desbetreffende onderhoudsprogramma verlangd wordt. Zodra de balk volledig rood is, verlangt uw GIGA het onderhoudsprogramma.

i U wordt door uw GIGA niet verzocht het melksysteem te reinigen. Voer de reiniging van het melksysteem om hygiënische redenen **dagelijks** uit als u melk heeft bereid.

Koffiesysteem spoelen



U kunt te allen tijde een koffiespoeling uitvoeren.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.

P ▶ Druk op de P-toets.

"Onderhoudsstatus (1/5)"


▶ Druk op de toets "Koffiespoeling".

"Apparaat spoelt.", er stroomt water uit de combi-uitloop.

De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt

"Kies uw product a.u.b.:".

Melksysteem spoelen

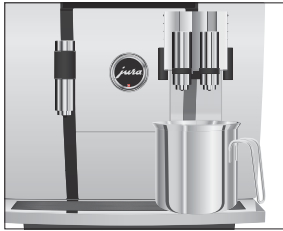

Afhankelijk van de instelling in de programmeerstand vraagt de GIGA na de melkbereiding om een spoeling van het melksysteem of voert de spoeling automatisch uit.

Voorbeeld: zo voert u een spoeling van het melksysteem uit als u hierom gevraagd wordt.

Voorwaarde: op de display staat "Melksysteem spoelen.", en het symbool ☸ wordt weergegeven.

► Plaats een bakje onder de combi-uitloop.

P ► Druk op de P-toets.

"Onderhoudsstatus (1/5)"

► Druk op de toets "Melksysteemspoeling".

"Melksysteem wordt gespoeld.", er stroomt water uit de combi-uitloop.

De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:".

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop van het melksysteem moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid. U wordt door uw GIGA **niet** verzocht het melksysteem te reinigen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

► Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

i Gebruik voor de melksysteemreiniging de tot de leveringsomvang behorende bak.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

P ► Druk op de P-toets.

"Onderhoudsstatus (1/5)"

► Druk op de toets "Melksysteemreiniging".


► Druk op de toets "Starten".


► Druk nogmaals op de toets "Starten".

"Reinigingsmiddel voor melksysteemreiniging"

► Verwijder de melkslang uit de melkhouder of uit het tetrapak melk.

5 Onderhoud

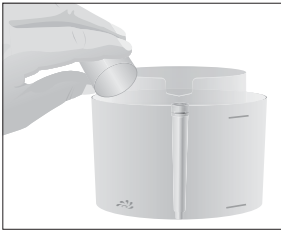

- ▶ Vul melksysteemreiniger bij tot de **onderste markering** in het voorste bereik van de bak (gemarkeerd met )
- ▶ Vul vervolgens water bij tot de **bovenste markering**.
- ▶ Plaats de bak onder de combi-uitloop.

- ▶ Verbind de melkslang met de bak.

i Om de slang correct met het bakje te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.

- ▶ Druk op de toets "Verder".

"Melksysteem wordt gereinigd.", er stroomt water uit de combi-uitloop.

"Water voor melksysteemreiniging"

- ▶ Spoel de bak grondig uit en vul het voorste bereik tot de **bovenste markering** met vers water.

- ▶ Plaats de bak onder de combi-uitloop en verbind de melkslang weer met de bak.


- ▶ Druk op de toets "Verder".

"Melksysteem wordt gereinigd.", de combi-uitloop en de slang worden met vers water gespoeld.

Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt kort "Melksysteemreiniging is succesvol afgerond."

"Kies uw product a.u.b.:"

Combi-uitloop demonteren en spoelen

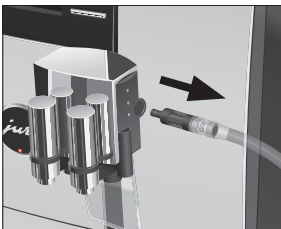


Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.


- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.




- ▶ Druk op de ontgrendelingen en neem de afdekking van de combi-uitloop naar boven weg.

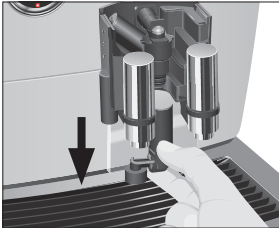


- ▶ Trek het onderste gedeelte van het melksysteem voorzichtig naar beneden eraf.

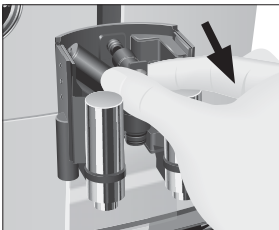

- ▶ Neem het melksysteem uit de combi-uitloop.

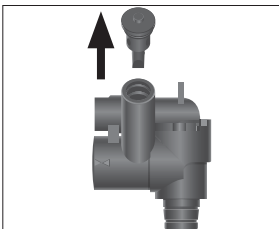


- ▶ Verwijder de luchtaanzuigaansluiting.

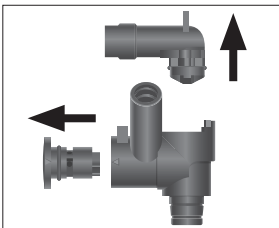


- ▶ Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water. Bij sterk ingedroogde melkresiduen legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in de JURA melksysteemreiniger en spoelt u deze vervolgens grondig af.


5 Onderhoud

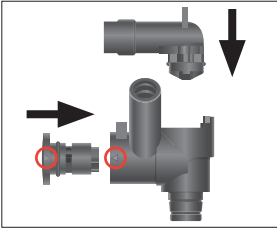


- ▶ Zet het melksysteem weer in elkaar. Neem hierbij de pijlen (in de afbeelding rood omcirkeld) op de afzonderlijke onderdelen in acht.

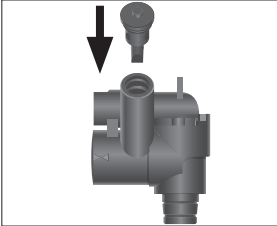


- ▶ Plaats de luchtaanzuigaansluiting.

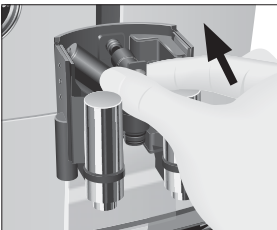


- ▶ Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.

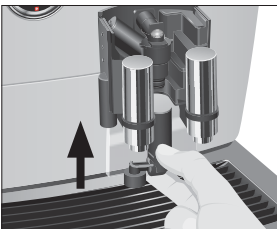

- ▶ Plaats het onderste gedeelte van het melksysteem van onderen op het reeds geplaatste gedeelte.

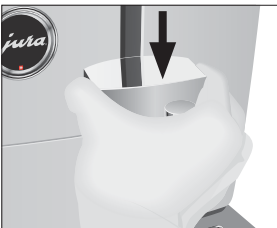

- ▶ Plaats de afdekking van de combi-uitloop. Deze klikt hoorbaar dicht.

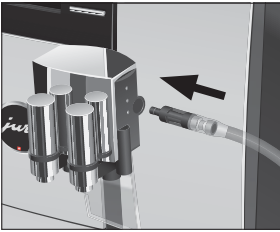

- ▶ Steek de melkslang in de combi-uitloop.

Filter plaatsen en activeren

Uw GIGA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt. Wij adviseren het gebruik van een filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10 °dH. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie Hoofdstuk 1 "Vorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen").

Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activeren.

- i** Voer het proces "Filter plaatsen" zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw GIGA gewaarborgd.

Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- P** ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
- ⊖** ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.
 - ▶ Druk op de toets "Onderhoudsinstellingen".
 - ▶ Druk op de toets "Filter".
"Filter"
 - ▶ Druk op de toets "Actief".
 - ▶ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Filter plaatsen." / "Rotary Switch indrukken."
- ▶ Haal het verlengstuk voor de filterpatroon uit het Welcome Pack.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe CLARIS Blue-filterpatroon.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.



- ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.



- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Filter wordt gespoeld.”, de filter wordt gespoeld. De filterspoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Filter” / “Filter is succesvol gespoeld.”

Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”. Uw GIGA is weer klaar voor gebruik.

Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd of na twee maanden is deze uitgewerkt. Uw GIGA vraagt om een filtervervanging.
- i** Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.

Voorbeeld: zo voert u een filtervervanging uit als u hierom gevraagd wordt.

Voorwaarde: op de display staat “Filtervervanging”, en het symbool ☘ wordt weergegeven.



- ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/5)”

- ▶ Druk op de toets “Filtervervanging”.

- ▶ Druk op de toets “Starten”.

- ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.

“Filter vervangen.” / “Rotary Switch indrukken.”

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Blue-filterpatroon en het verlengstuk.

- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe filterpatroon.



- ▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.



- ▶ Druk de Rotary Switch in.

"Filter wordt gespoeld.", de filter wordt gespoeld. De filter-spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt "Rest-waterbak legen."

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

"Filtervervangning" / "Filter is succesvol gespoeld."

Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:".

Apparaat reinigen

Na 220 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de GIGA een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorbeeld: zo voert u een reiniging uit als u hierom gevraagd wordt.

Voorwaarde: op de display staat "Apparaat reinigen.", en het symbool ☼ wordt weergegeven.



- ▶ Druk op de P-toets.

"Onderhoudsstatus (1/5)"

- ▶ Druk op de toets "Reiniging".


- ▶ Druk op de toets "Starten".

- ▶ Druk nogmaals op de toets "Starten".

"Koffieresidubak legen."

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

"Rotary Switch indrukken."

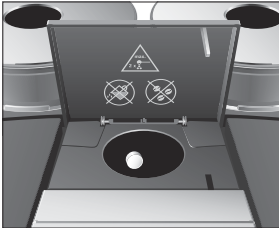

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
"Apparaat reinigt.", er stroomt water uit de combi-uitloop. Het proces wordt onderbroken, "Reinigingstablet inwerpen."
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.

- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
 - ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
"Rotary Switch indrukken."
 - ▶ Druk de Rotary Switch in.
"Apparaat reinigt.", er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop. Het proces wordt onderbroken, "Koffieresidubak legen."
 - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
"Reiniging" / "Reiniging is succesvol afgerond."
- De reiniging is voltooid. Uw GIGA is weer klaar voor gebruik.

Apparaat ontkalken

De GIGA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ont-kalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ont-kalkings-middel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ont-kalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ont-kalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ont-kalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ont-kalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorbeeld: zo voert u een ontkalking uit als u hierom gevraagd wordt.

Voorwaarde: op de display staat "Apparaat ontkalken.", en het symbool ☼ wordt weergegeven.

P

- ▶ Druk op de P-toets.

"Onderhoudsstatus (1/5)"

- ▶ Druk op de toets "Ontkalking".
- ▶ Druk op de toets "Starten".
- ▶ Druk nogmaals op de toets "Starten".

"Restwaterbak legen."

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

"Ontkalkingsmiddel in waterreservoir."

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een bakje met 600 ml water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.

"Rotary Switch indrukken."

- ▶ Plaats één bakje onder de combi-uitloop en één bakje onder de heetwateruitloop.


⏻

- ▶ Druk de Rotary Switch in.

"Apparaat ontkalkt.", er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.

Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt

"Restwaterbak legen."

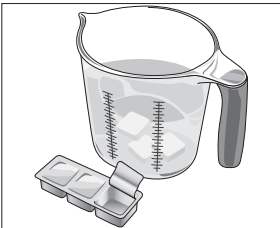



- ▶ Leeg beide bakjes.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
"Waterreservoir vullen."
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
"Rotary Switch indrukken."
- ▶ Plaats de bakjes weer onder de combi-uitloop en de heetwateruitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
"Apparaat ontkalkt.", er stroomt water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.
Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt "Restwaterbak legen."
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
"Ontkalking" / "Ontkalking is succesvol afgerond."
De ontkalking is voltooid. Uw GIGA is weer klaar voor gebruik.




- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Bonenreservoir reinigen


Koffiebonen kunnen over een dun olielaagje beschikken, dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen het koffieresultaat negatief beïnvloeden. Reinig de bonenreservoirs daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat "Bonenreservoir vullen".




- ▶ Schakel het apparaat uit met de toets Aan/Uit.
-  ▶ Schakel het apparaat met de netschakelaar uit.
- ▶ Open de serviceafdekking aan de achterzijde van het apparaat door de afdekking boven het JURA logo in te drukken.
- ▶ Druk de rode schuif volledig naar achteren om het bonenreservoir te sluiten.



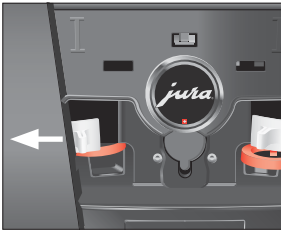

- ▶ Draai de blauwe vergrendeling naar buiten.
- ▶ Neem het bonenreservoir eruit.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdeksel.
- ▶ Leeg het bonenreservoir.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Plaats het bonenreservoir.

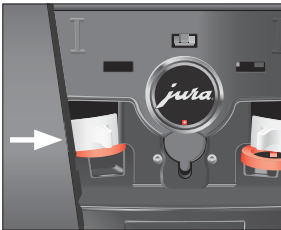

- ▶ Draai de blauwe vergrendeling naar binnen.
- ▶ Trek de rode schuif volledig naar voren.
- ▶ Plaats de serviceafdekking terug en bevestig deze door boven het JURA logo tegen de afdekking te drukken. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeksel.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Indien u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt, verwijder deze.
- ▶ Ontkalk het reservoir met een gangbaar, mild ontkalkingsmiddel volgens voorschrift van de fabrikant.
- ▶ Spoel het waterreservoir grondig uit.
- ▶ Indien u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt, plaats deze weer terug.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

6 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
"Waterreservoir vullen."	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	► Vul het waterreservoir (zie Hoofdstuk 1 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterreservoir vullen").
"Koffieresidubak legen."	De koffieresidubak is vol. Geen bereiding mogelijk.	► Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie Hoofdstuk 3 "Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud").
"Koffieresidubak ontbreekt."	De koffieresidubak is niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	► Plaats de koffieresidubak.
"Restwaterbak legen."	De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	► Leeg de restwaterbak. ► Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
"Restwaterbak ontbreekt."	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	► Plaats de restwaterbak.
"Rotary Switch indrukken."	Het systeem moet met water worden gevuld resp. de GIGA vraagt om de voortzetting van een gestart onderhoudsprogramma.	► Druk op de Rotary Switch om het onderhoudsprogramma voort te zetten of om het systeem te vullen.
"Bonenreservoir vullen.", de statusweergave van het bonenreservoir knippert.	Een bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffiespecialiteiten bereiden waarvoor koffiebonen uit dit bonenreservoir benodigd zijn. De bereiding van heet water of melk is mogelijk.	► Vul het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 1 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen").
"Melksysteem spoelen."	De GIGA verlangt een spoeling van het melksysteem.	► Druk op de toets P en vervolgens op de toets " Melksysteemspoeling " om de spoeling van het melksysteem te starten.
"Apparaat reinigen."	De GIGA vraagt om een reiniging.	► Voer de reiniging uit (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Apparaat reinigen").

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
"Apparaat ontkalken."	De GIGA vraagt om een ontkalking.	► Voer de ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Apparaat ontkalken").
"Filter vervangen."	Nadat 50 liter door de CLARIS Blue-filterpatroon is gestroomd of na twee maanden is deze uitgewerkt.	► Vervang de CLARIS Blue-filterpatroon (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Filter vervangen").
"Uitloop ontbreekt."	De combi-uitloop resp. de afdekking van de combi-uitloop is niet geplaatst.	► Plaats de afdekking van de combi-uitloop resp. de combi-uitloop correct.
"Te weinig gemalen koffie."	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de GIGA stopt het proces.	► Doe er bij de volgende bereiding meer gemalen koffie in (zie Hoofdstuk 2 "Bereiding – Gemalen koffie").
"Serviceafdekking ontbreekt."	De serviceafdekking aan de achterzijde van het apparaat is niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	► Plaats de serviceafdekking.
"Ventilatielamellen controleren."	De ventilatielamellen aan de bovenzijde van het apparaat kunnen niet worden geopend. Geen bereiding mogelijk.	► Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 "JURA contacten / juridische informatie").

7 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk, of de melk spuit uit de combi-uitloop.	De combi-uitloop is vervuild.	► Spoel en reinig de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Melksysteem reinigen").
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie resp. de gemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem. Eventueel werd dezelfde filterpatroon meermaals gebruikt of is de waterhardheid niet correct ingesteld in de programmeerstand.	► Stel de molen grover in of gebruik grover gemalen koffie (zie Hoofdstuk 4 "Permanente instellingen in de programmeerstand – Maalgraad instellen"). ► Voer een ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Apparaat ontkalken").
"Bonenreservoir vullen." wordt ondanks een leeg bonenreservoir niet weergegeven.	De bonenbewaking is vervuild.	► Reinig het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Bonenreservoir reinigen").
De bereiding wordt afgebroken, "Bonenreservoir vullen." wordt kort weergegeven hoewel het bonenreservoir gevuld is.	De schuif van het bonenreservoir is niet of niet volledig eruit getrokken.	► Open de serviceafdekking aan de achterzijde van het apparaat en trek de schuif volledig eruit (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Bonenreservoir reinigen").
"Restwaterbak legen." wordt permanent weergegeven.	De metalen contacten van de restwaterbak zijn vervuild of nat.	► Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
"Waterreservoir vullen." wordt ondanks een vol waterreservoir weergegeven.	De vlotter van het waterreservoir zit klem.	► Ontkalk het waterreservoir (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Waterreservoir ontkalken").
"Error 2" wordt weergegeven.	Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgesteld, is het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd.	► Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Andere "Error"-meldingen worden weergegeven.	–	► Schakel de GIGA uit met de netschakelaar. Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 "JURA contacten / juridische informatie").

- i** Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 "JURA contacten / juridische informatie").



8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Om de GIGA bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.



Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

- ▶ Plaats één bakje onder de combi-uitloop en één bakje onder de heetwateruitloop.
- P** ▶ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets "Fabrieksinstellingen".
"Fabrieksinstellingen"
- ▶ Druk op de toets "Systeem legen".
"Systeem legen" / "Waterreservoir verwijderen."
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
"Rotary Switch indrukken."
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.
"Systeem wordt geleegd.", er stroomt water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.
Het proces stopt automatisch. Uw GIGA is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

9 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	2300 W
Conformiteitsteken	CE
Energieverbruik "Energie besparen" / "Sparen nee"	ca. 30 Wh
Energieverbruik "Energie besparen" / "Sparen level 1"	ca. 12 Wh
Energieverbruik "Energie besparen" / "Sparen level 2"	ca. 15 Wh
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir	2,4 l
Inhoud bonenreservoir	2 × 250 g
Inhoud koffieresidubak	max. 20 porties
Snoerlengte	ca. 1,2 m
Gewicht	ca. 18 kg
Afmetingen (b × h × d)	32 × 41,5 × 48 cm

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingsstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (ZEP) bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat, onder het JURA logo (serviceafdekking verwijderen, JURA logo linksom draaien).

10 Index

A

- Achtergrond 36
- Adressen 59
- Afdekking
 - Serviceafdekking 5
 - Waterreservoir 4
- Afvoer 54
- Apparaat
 - Inschakelen 23
 - Koffiesysteem spoelen 38
 - Plaatsen 10
 - Uitschakelen 24
- Apparaat
 - Ontkalken 46
 - Reinigen 45
- Aroma-beschermdeksel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 4
- Automatisch inschakelen 32
- Automatisch uitschakelen 32

B

- Beknopte gebruiksaanwijzing 10
- Bereiding 17
 - Cappuccino 17
 - Espresso 17
 - Gemalen koffie 19
 - Heet water 22
 - Koffie 17
 - Latte macchiato 17
 - Met één druk op de knop 18
 - Ristretto 17
 - Twee koffiespecialiteiten 18
 - Via de productcarousel 19
- Bereidingsmogelijkheden 17
 - Met één druk op de knop 18
 - Via de productcarousel 19
- Beschrijving van de symbolen 3
- Bijkomend apparaat verbinden 16
- Bonen à la carte
 - Molenkeuze activeren 21
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 4
 - Statusweergave 4

- Bonenreservoir
 - Reinigen 48
 - Vullen 11

C

- Cappuccinatore reiniging
 - Melksysteem reinigen 39
- Cappuccinatore spoeling
 - Melksysteem spoelen 39
- Cappuccino 17
- CLARIS Blue-filterpatroon
 - Plaatsen en activeren 43
 - Vervangen 44
- Combi-uitloop
 - Demontieren en spoelen 40
 - In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop 4
- Contacten 59

D

- Datum 31
- Display 5
 - Display, Meldingen 50
- Display-instellingen 35, 36
- Draadloze verbinding 16
- Dubbel product 18

E

- Eenheden 33
- Eerste inbedrijfstelling 11
- Eigenlijk gebruik 6
- Energie Spaar Modus 30
- Espresso 17
- Expertmodus 26
- Express installatie 12
- Expressmodus 26

F

- Fabrieksinstelling
 - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 34
- Filter
 - Plaatsen en activeren 43
 - Vervangen 44
- Fouten
 - Storingen verhelpen 52

G

Gemalen koffie 19

H

Heet water 22

Heetwateruitloop

In hoogte verstelbare heetwateruitloop 4

Hoeveelheden permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen 20

Homepage 10

Hotline 59

I

Inbedrijfstelling, eerste 11

Informatie opvragen 36

Inschakelen

Apparaat 23

Automatisch inschakelen 32

Inschakeltijd 32

Instantkoffie

Gemalen koffie 19

Instellingen

Onderhoudsinstellingen 28

Instellingen

Permanente instellingen in de programmeerstand 25

Internet 10

J

JURA

Contacten 59

Internet 10

K

Klantenservice 59

Koffie 17

Koffie à la carte 17

Koffieresidubak 4

Koffiesysteem spoelen 38

Kopjesplateau 4

L

Latte macchiato 17

M

Maalgraad

Maalgraad instellen 28

Meldingen op de display 50

Melk

Melk aansluiten 16

Melksysteem

Reinigen 39

Spoelen 39

Molen

Maalgraad instellen 28

Molenkeuze activeren 21

N

Netschakelaar 4

Netsnoer 4

O

Onderhoud 38

Dagelijks onderhoud 23

Onderhoudsinstellingen 28

Ontkalken

Apparaat 46

Waterreservoir 49

P

Permanente instellingen in de programmeerstand 25

Plaatsen

Apparaat plaatsen 10

Problemen

Storingen verhelpen 52

Productcarrousel 17, 19

Productinstellingen 26

Expertmodus 26

Programmeerstand 25

Achtergrond 36

Automatisch uitschakelen 33

Display-instellingen 35

Eenheden 33

Energie Spaar Modus 30

Informatie opvragen 36

Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 34

Maalgraad instellen 28

Onderhoudsinstellingen 28

Productinstellingen 26

Taal 35

Tijd en datum 31

Timer 32

Waterhardheid instellen 30

R

- Reinigen
 - Apparaat 45
 - Bonenreservoir 48
- Restwaterbak 4
- Ristretto 17
- Rotary Selection 17
 - Productcarrusel 19
- Rotary Switch 5

S

- Schuif 5
- Serviceafdekking 5
- Service interface 5
- Smart Connect 16
- Spatbescherming 4
- Standaard installatie 13
- Statusweergave bonenreservoir 4
- Storingen verhelpen 52
- Systeem legen 54

T

- Taal 35
- Technische gegevens 55
- Telefoon 59
- Tijd 31
- Tijdformaat
 - Programmeerstand 33
- Timer 32
- Toets
 - P-toets (programming) 5
 - Toets Aan/Uit 5
- Transport 54
- Twee producten 18

U

- Uitloop
 - In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop 4
 - In hoogte verstelbare heetwateruitloop 4
- Uitschakelen
 - Apparaat 24
 - Automatisch uitschakelen 32
- Uitschakeltijd 32

V

- Ventilatielamellen 4
- Venti Ports
 - Ventilatielamellen 4
- Vergrendeling 5

- Voor uw veiligheid 6
- Vullen
 - Bonenreservoir 11
 - Waterreservoir 10
- Vultrechter
 - Vultrechter voor gemalen koffie 4

W

- Waterhardheid
 - Waterhardheid bepalen 15
 - Waterhardheid instellen 30
- Waterreservoir 4
 - Ontkalken 49
- Waterreservoir
 - Vullen 10

11 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Meer contactgegevens van uw land staan online op
www.jura.com.

- Richtlijnen** Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
 - 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
 - 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
 - 2011/65/EU – RoHS-richtlijn

Technische wijzigingen Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw GIGA kan in details afwijken.

Feedback Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op www.jura.com.

Copyright De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.

Checklist voor de instructie bij inbedrijfstelling

1. Voorbereiding

- Leveringsomvang controleren
- Apparaat opstellen en aansluiten
- Koffiebonen erin doen

2. Eerste inbedrijfstelling

- Taal kiezen
- Datum en tijd instellen
- CLARIS Blue-filterpatroon plaatsen en activeren
- Systeem vullen
- Waterhardheid bepalen en instellen

3. Productbereiding

- Bereiding met één druk op de knop
- Bereiding via de Rotary Switch

4. Bedieningsmogelijkheden

- Bediening via de variabele toetsen
- Bediening met de Rotary Switch
- Weergave van de functie "Bonen à la carte"
- Permanente instellingen overeenkomstig de grootte van de kopjes
- Permanente instellingen in de programmeerstand
- Maalgraad instellen

5. Onderhoud

- Melksysteem reinigen
- Combi-uitloop demonteren en spoelen
- Onderhoudsprogramma uitleggen

6. Datum van de instructie bij inbedrijfstelling _____

7. Deze instructie is gegeven door _____

Gegevens van het apparaat

1. Uw persoonlijk hotline nummer

2. Datum van aankoop

3. Naam en stempel van de geautoriseerde dealer