



IMPRESSA F7 Käyttöohjeet



IMPRESSA F7 kahvikoneesi

Sisällysluettelo



IMPRESSA F7 kahvikoneesi	2
Sisällysluettelo	2
Säätimet.....	4
Tärkeitä tietoja	6
Oikea käyttö	6
Turvallisuutesi vuoksi.....	6
1 Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto	9
JURA Internetissä	9
Koneen asennus.....	9
Papusäiliön täyttäminen	9
Ensimmäinen käyttöönotto	9
Veden kovuuden määrittely	12
Kahvimyllyn säätäminen.....	13
Vesisäiliön täyttäminen.....	13
2 Valmistus	14
Ristretto, espresso ja kahvi.....	14
Kahden erikoiskahvin valmistus yhdellä napin painalluksella	15
Cappuccino.....	15
Maitovaaho	16
Valmiiksi jauhettu kahvi	17
Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetus.....	18
Kuuma vesi	19
3 Päivittäinen käyttö.....	20
Päälle kytkentä	20
Päivittäinen huolto	20
Päältä kytkentä	21
4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa.....	22
Tuotteen asetukset.....	23
Veden kovuuden asettaminen	24
Energian-säästötila	25
Automaattinen virrankatkaisu	26
Huuhtelut.....	26
Tehdasasetusten palauttaminen.....	27
Tietojen katselu	28
Vesimäärän yksikkö	29
Kieli.....	30
5 Huolto	31
Koneen huuhtelu	31
Hienon vaahdon vaahdotin huuhtelu.....	32
Hienon vaahdon vaahdotin puhdistus	32
Hienon vaahdon vaahdotin irrotus ja huuhtelu	33
Professional hienon vaahdon vaahdotin irrotus ja huuhtelu	34
Suodattimen laittaminen paikoilleen ja aktivointi	35
Suodattimen vaihto	36
Koneen puhdistus.....	37
Kalkinpoisto koneesta	38

Papusäiliön puhdistaminen	41
Kalkinpoisto vesisäiliöstä	41
6 Näytölle tulevat ilmoitukset.....	42
7 Vianetsintä	43
8 Kuljetus ja hävittäminen ympäristöystävällisellä tavalla.....	45
Kuljetus / järjestelmän tyhjennys.....	45
Hävittäminen.....	45
9 Tekniset tiedot.....	46
10 Hakemisto	47
11 JURA yhteystiedot / Juridiset tiedot	49
Symbolien kuvaus	

Varoituksia

	VAROITUS	Kiinnitä aina huomiota tietoihin, jotka on merkitty VAARA tai VAROITUS -symbolilla. Merkkisana VAROITUS kiinnittää huomion vakavan loukkaantumisen vaaraan ja merkkisana VAARA huomauttaa vähäisemmän vamman vaarasta.
	VAARA	
VAARA		VAARA –symbolia käytetään kiinnittämään huomio olosuhteisiin, jotka saattavat aiheuttaa koneen vaurioitumisen.


Käytetyt symbolit

	Kehotus ryhtyä toimenpiteisiin. Tämä symboli tarkoittaa, että Sinua kehoitetaan ryhtymään johonkin toimenpiteeseen.
	Tietoa ja vinkkejä, jotka helpottavat IMPRESSA-kahvikoneen käyttöä
1 ESPRESSO	Näytölle tuleva ilmoitus




Säätimet



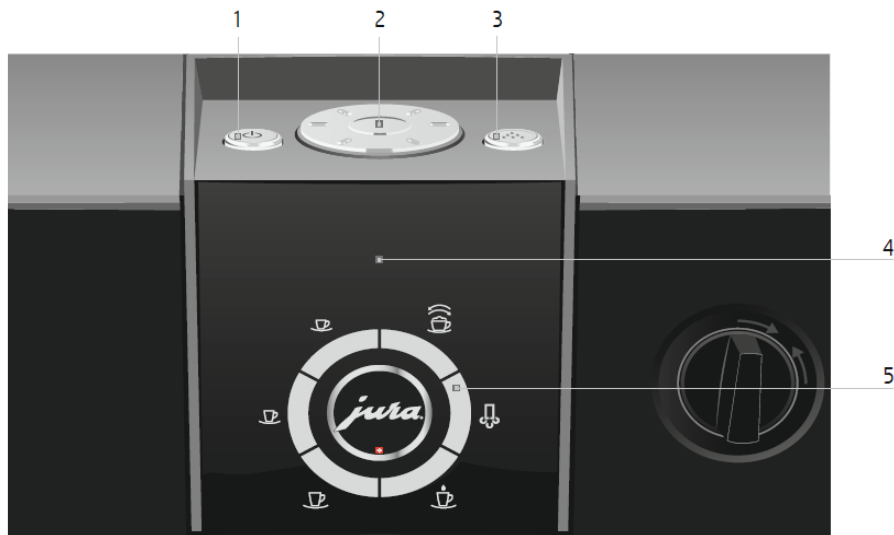







- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Papusäiliö, jossa aromit säilyttävä kansi | 10 | Säilytyslokeron kansi |
| 2 | Vesisäiliön kansi | 11 | Jauhatuskarkeuden kytkin |
| 3 | Vesisäiliö | 12 | Valmiiksi jauhetun kahvin mittalusikka |
| 4 | Virtakytkin ja verkkojohto
(koneen takana) | 13 | Kuumavesisuutin korkeussäädöllä |
| 5 | Jauhetun kahvin säiliö | 14 | Kuuman veden ja höyryn valmistuksen
kytkin |
| 6 | Tippakaukalo | 15 | Liitinjärjestelmä© erilaisille irrotettaville
vaahdottimille |
| 7 | Kuppitaso | 16 | Hienon vaahdon vaahdotin |
| 8 | Täyttösuppilon kansi | 17 | Kahviputki korkeussäädöllä |
| 9 | Valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilo | | |




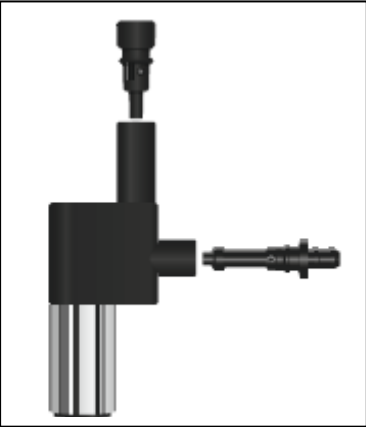
Koneen päällä:

- 1  On/off-painike
- 2  Kiertokytkin
- 3  Huolto-painike

Edessä:

- 4  Näyttö
- 5  Valmistuspainikkeet
-  Ristretto -painike
-  Espresso-painike
-  Kahvi -painike
-  Kuuma vesi -painike
-  Höyry-painike
-  Cappuccino-painike

Liitinjärjestelmä© mahdollistaa eri cappuccino-vaahdottimien käytön. Ne ovat saatavilla jälleenmyyjillä.

Professional hienon vaahdon vaahdotin	Hienon vaahdon vaahdotin	Maitovahto
 <p>Maitovahto Kuuma maito</p>		Maitovahto

Tärkeitä tietoja

Oikea käyttö

Kone on suunniteltu ja tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Sitä tulisi käyttää ainoastaan kahvin valmistukseen ja maidon ja veden lämmitykseen. Käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen katsotaan virheelliseksi. JURA Elektroapparate AG ei voi hyväksyä vastuuta virheellisen käytön seurauksista.

Ennen kuin alat käyttää konetta, lue ohjeet aina huolellisesti läpi ja noudata niitä. Säilytä tätä käyttöohjetta IMPRESSA kahvikoneen läheisyydessä ja tarvittaessa luovuta se seuraavalle käyttäjälle laitteen mukana.

Turvallisuutesi vuoksi



Pyydämme lukemaan seuraavat turvallisuutta koskevat ohjeet ja noudattamaan niitä erittäin tarkasti.

Toimimalla niin voit välttää hengenvaarallisen sähköiskun vaaran:

- Älä koskaan käytä konetta, joka on vaurioitunut tai jossa on viallinen sähköjohto.
- Vaurion esiintyessä, jos esimerkiksi haistat palaneen käryä, irrota kone välittömästi verkkopistorasiasta ja ota yhteyttä JURA-huoltokeskukseen.
- Jos tämän laitteen sähköjohto on vahingoittunut, se tulee lähettää korjattavaksi joko suoraan JURALLE tai JURAN valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
- Varmista, että IMPRESSA-kahvikonetta eikä sen sähköjohtoa ole sijoitettu kuumien pintojen lähelle.
- Varmista, että virtajohto ei jää minnekään kiinni eikä hankaa teräviä kulmia vasten.
- Älä koskaan avaa konetta ja yritä korjata sitä itse. Älä muuta konetta millään tavalla, jota ei ole kuvattu näissä käyttöohjeissa. Koneessa on jännitteisiä osia. Jos avaat koneen, voit saada erittäin vakavia vammoja. Ainoastaan JURAN valtuuttamat huoltoliikkeet saavat korjata laitteen käyttäen alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
- Koneen kytkemiseksi täysin ja turvallisesti irti virtalähteestä katkaise ensin IMPRESSAsta virta On/Off-kytkimestä ja sen jälkeen virtakytkimestä. Vasta sen jälkeen voit irrottaa pistokkeen pistorasiasta.

Putket ja suutin ovat kuumia; palovammariski:

- Sijoita kone niin, että lapset eivät pääse siihen käsiksi.
- Älä kosketa kuumia osia. Käytä laitteen mukana toimitettuja kahvoja.
- Varmista, että hienon vaahdon vaahdotin on asennettu oikein paikoilleen ja että se on puhdas. Hienon vaahdon vaahdotin tai sen osat voivat irrota, jos osia ei ole koottu oikein tai jos esiintyy tukos.

Viallinen kone ei ole turvallinen, ja se voi aiheuttaa vammoja tai tulipalon. Välttääksesi laitteen vaurioitumisen ja siihen liittyvän henkilövahinkojen ja tulipalon vaaran:

- Älä koskaan anna virtajohdon roikkua irrallaan. Joku voi kompastua johtoon tai johto voi vaurioitua.
- Suojaa IMPRESSA-laitteesi ympäristövaikutuksilta kuten sateelta, pakkaselta tai suoralta auringonpaisteelta.
- Älä laita IMPRESSA-laitetta, johtoja tai liittimiä veteen.
- Älä laita IMPRESSA-laitetta tai mitään yksittäisiä osia astianpesukoneeseen.
- Käännä IMPRESSA-laitteen virtakytkin Off-asentoon, ennen kuin alat suorittaa mitään puhdistustoimenpiteitä. Pyyhi IMPRESSA-kahvikoneesi aina mieluummin kostealla kuin märällä rätillä ja suojaa se pitkäaikaisilta vesiroiskeilta.
- Liitä kone ainoastaan arvokilvessä ilmoitettuja tietoja vastaavaan virtalähteeseen. Arvokilpi sijaitsee IMPRESSA-laitteesi alapuolella. Lisätietoja löydät näistä käyttöohjeista (katso Lukua 9, 'Tekniset tiedot').
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA hoitotuotteita. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, jotka eivät ole JURAn nimenomaisesti suosittelemia, voi vahingoittaa IMPRESSA-kahvikonetta.
- Älä käytä lisäaineilla käsiteltyjä kahvipapuja tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö aina raikkaalla, kylmällä vesijohtovedellä.
- Jos olet pidemmän aikaa pois kotoa, käännä koneen katkaisija Off-asentoon ja irrota pistoke seinästä.

Henkilöt, mukaan lukien lapset, joilla:

- Ei ole riittäviä fyysisiä, sensorisia tai henkisiä ominaisuuksia, jotta he voisivat käyttää konetta turvallisesti tai
- Joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa voidakseen käyttää konetta turvallisesti,

saavat käyttää konetta ainoastaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai heitä tulee opastaa käyttämään konetta turvallisesti.

CLARIS Blue –suodatinpatruunoiden turvallinen käsittely:

- Suodatinpatruunat tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
- Säilytä niitä kuivassa paikassa sinetöidyssä pakkauksessa.
- Suojaa niitä lämmöltä ja suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä vahingoittuneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.

1 Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto

JURA **Internetissä**

Käy Internet-sivuillamme. Voit ladata oman koneesi **lyhyet käyttöohjeet** JURAN kotisivuilta (www.jura.com). Löydät lisäksi mielenkiintoisia ja ajan tasalla olevia Sinun IMPRESSA -laitettasi sekä kaikkia kahviin liittyviä asioita koskevia tietoja.

Koneen **asennus**

Asentaessasi IMPRESSA-laitetta käyttöä varten ota seuraavat asiat huomioon:

- Aseta IMPRESSA alas vaakasuoralle pinnalle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse IMPRESSA-koneelle paikka, joka on suojattu ylikuumentumiselta. Varmista, ettei tuuletusaukkoja ole peitetty.

Papusäiliön **täyttäminen**

Lisäaineilla (esim. sokerilla) käsitellyt pavut, valmiiksi jauhetut tai pakastekuivattu kahvi vahingoittaa kahvimyllyä.

VAARA

- ▶ Täytä papusäiliö ainoastaan käsittelemättömillä kahvipavuilla.

-
- ▶ Irrota aromit säilyttävä kansi.
 - ▶ Poista mahdollinen lika tai vieraat esineet papusäiliön sisältä.
 - ▶ Täytä papusäiliö kahvipavuilla, sulje sen jälkeen aromit säilyttävä kansi ja papusäiliön kansi.

Ensimmäinen **käyttöönotto**


Kun konetta käytetään ensimmäistä kertaa, voit valita haluatko käyttää IMPRESSAa CLARIS Blue –suodatinpatruunan **kanssa** vai **ilman** sitä. Jos veden kovuus on 10°dH tai enemmän, suosittelemme käyttämään suodatinpatruunaa. Jos et tiedä käyttämäsi veden kovuutta, voit selvittää sen ensin (katso Luku 1 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttökerta – Veden kovuuden määrittäminen').



VAROITUS

Jos konetta käytetään viallisella virtajohtolla, olemassa on hengenvaarallisen sähköiskun vaara.

- ▶ Älä koskaan käytä konetta, jossa on viallinen virtajohto.
-

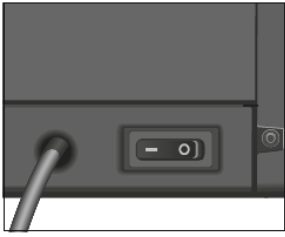

Ensimmäinen käyttökerta suodattimen aktivoinnilla



Edellytys: Papisäiliö on täynnä.

- ▶ Laita verkkojohdon pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke IMPRESSA päälle koneen takana olevasta virtakytkimestä.
- ▶ Paina On/Off-painiketta kytkeäksesi IMPRESSAn päälle. Näytölle ilmestyy **SPRACHE DEUTSCH**.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee haluttu kieli. Esimerkiksi **LANGUAGE ENGLISH**.
- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi kielen. **OK** ilmoitus tulee lyhyeksi aikaa näytölle asetuksen vahvistukseksi. **FILTER ✓ YES**.

i

Sinun tulee nyt päättää, haluatko käyttää IMPRESSAa CLARIS Blue –suodatinpatruunan **kanssa** vai **ilman** sitä.

- ▶ Paina kiertokytkintä. **OK** ilmoitus tulee lyhyeksi aikaa näytölle. **FILTER INSERT**
- ▶ Paina kiertokytkintä. **FILL WATER TANK**
- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhto se kylmällä vedellä.
- ▶ Avaa suodattimen pidin.
- ▶ Ota CLARIS Blue –suodatinpatruuna aloituspakkauksesta.
- ▶ Laita CLARIS Blue –suodatinpatruuna vesisäiliöön käyttäen hieman painetta.
- ▶ Sulje suodattimen pidin. Se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.

i

Kahden kuukauden kuluttua suodatin lakkaa toimimasta. Aseta päivämäärä vesisäiliössä olevan suodattimen pitimen päivämäärälevyyn.


- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita säiliö takaisin paikoilleen. **SWITCH OPEN**
Kytkimessä olevaan nuoleen syttyy valo.



Ensimmäinen käyttökerta ilman suodatin-patruunan aktivointia

- ▶ Laita astia (vähintään 300 ml) hienon vaahdon vaahdottimen ja kahviputken alapuolelle.



Käännä kytkin  -asentoon.

FILTER RINSING, vesi virtaa ulos hienon vaahdon vaahdottimesta.



Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun milloin hyvänsä.

Halutessasi tehdä sen käännä kytkintä myötöpäivään. Käännä kytkintä vastapäivään halutessasi jatkaa suodattimen huuhtelua.



Vesi saattaa olla hieman värjäytynyt. Tämä ei ole terveydelle vahingollista eikä se vaikuta makuun.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti noin 300 ml jälkeen. Kone lämpenee. Näytölle tulee ilmoitus **SWITCH CLOSE**.



Käännä kytkin  -asentoon.

Kytkimen valaistu nuoli sammuu.

SYSTEM FILLING, järjestelmä täyttyy vedellä.

HEATING, kone lämpenee.

RINSING, järjestelmä huuhdotaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee ilmoitus **READY**. IMPRESSA-laitteesi on nyt käyttövalmis.



- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee ilmoitus **FILTER - NO**.



- ▶ Paina kiertokytkintä.
OK ilmoitus tulee lyhyeksi aikaa näytölle.
16 ° dH



Jos et tiedä käyttämäsi veden kovuutta, voit selvittää sen ensin (katso Luku 1 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttökerta – Veden kovuuden määrittäminen').



- ▶ Käännä kiertokytkintä halutessasi muuttaa veden kovuuden asetusta, esim. arvoon **25 ° dH**.



- ▶ Paina kiertokytkintä.
OK ilmoitus tulee lyhyeksi aikaa näytölle.
FILL WATER TANK

- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhto se kylmällä vedellä.



- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita säiliö takaisin paikoilleen.

SWITCH OPEN

Kytkimessä olevaan nuoleen syttyy valo.

- ▶ Laita astia hienon vaahdon vaahdottimen ja kahviputken alapuolelle.



- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.

SYSTEM FILLING, järjestelmä täyttyy vedellä.

SWITCH CLOSE



- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.

Kytkimen valaistu nuoli sammuu.

SYSTEM FILLING, järjestelmä täyttyy vedellä.


HEATING, kone lämpenee.

RINSING, järjestelmä huuhdotaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näytölle tulee ilmoitus **READY**. IMPRESSA-laitteesi on nyt käyttövalmis.

Veden kovuuden määrittely

Voit selvittää veden kovuuden käyttämällä vakioitoimitukseen sisältyvää Aquadur® -testiliuskaa.

- ▶ Pidä testiliuskaa lyhyen aikaa (yhden sekunnin ajan) virtaavan veden alla. Ravista vesi pois liuskasta.
- ▶ Odota noin yhden minuutin ajan.
- ▶ Voit tämän jälkeen lukea veden kovuusasteen Aquadur® -testiliuskan värjäytymisen ja pakkauksessa olevan kuvauksen mukaan.

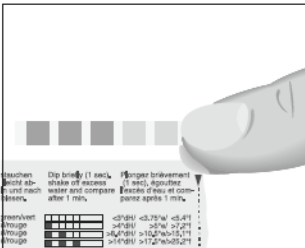

Voit säätää kahvimyllyä jatkuvalla asteikolla vastaamaan käyttämäsi kahvin paahtoa.

VAARA

Jos säädät jauhatuksen hienousastetta, kun kahvimylly ei ole käynnissä, kahvimyllyn säätökytkin voi vaurioitua.

- ▶ Säädä jauhatuksen hienousastetta, vain kun kahvimylly on käynnissä.

Kahvimyllyn säätäminen

Jauhatuksen hienousasetus on oikea, jos kahvi virtaa tasaisesti kahviputkesta. Lisäksi muodostuu hienoa, paksua 'cremaa'.

Esimerkki: Halutessasi vaihtaa jauhatuksen hienousastetta espresson valmistuksen **aikana**, toimi seuraavasti:

- ▶ Laita kahviputken alapuolelle kuppi.
- ▶ Avaa säilytyslokeron kansi.
- ▶ Paina Espresso-painiketta aloittaaksesi valmistuksen.
- ▶ Käännä kahvimyllyn säätökytkintä haluttuun asentoon kahvimyllyn **ollessa käynnissä**.
Esiasetettu vesimäärä virtaa kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.
- ▶ Sulje säilytyslokeron kansi.



Vesisäiliön täyttäminen


VAARA

Koneen päivittäinen huolto sekä hygienia käsitellessäsi maitoa, kahvia ja vettä ovat avain täydelliseen kahvinvalmistustulokseen joka kupillisessa joka ainoa kerta. Tästä syystä Sinun tulisi vaihtaa vesi **päivittäin**.

Maito, mineraalivesi tai muut nesteet voivat vahingoittaa koneen vesisäiliötä.

- ▶ Täytä vesisäiliö ainoastaan raikkaalla, kylmällä vedellä.

- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vesijohtovedellä ja laita se takaisin paikoilleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön kansi.

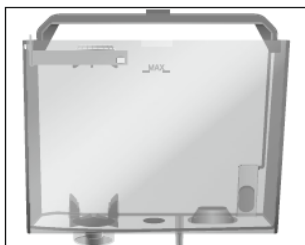


2 Valmistus



Voit pysäyttää erikoiskahvin, maitoa sisältävän erikoiskahvin, höyryn tai kuuman veden valmistuksen milloin hyvänsä; paina vain jotain painiketta (erikoiskahvin ollessa kyseessä) tai palauta kytkin alkuperäiseen asentoonsa (höyryn ja kuuman veden ollessa kyseessä).



Voit valita **kahvin voimakkuuden** ennen jauhatusta

kääntämällä kiertokytkintä  MILD (mieto), NORMAL (normaali), STRONG (vahva) tai EXTRA (erittäin vahva).



Voit valita **yksittäisten tuotteiden** kahvin voimakkuuden

jauhatuksen aikana kääntämällä kiertokytkintä 



Voit muuttaa esiasetettua **vesi- tai höyrymäärää**

valmistuksen aikana kääntämällä kiertokytkintä 






Voit seurata valmistuksen tämänhetkistä tilaa edistystä kuvaavasta palkista.

Kahvi maistuu parhaimmalta kuumana. Kylmä posliinikuppi jäädyttää juoman – ja huonontaa makua. Tästä syystä suosittelemme esilämmittämään kupit. Täysi kahvin aromi pystyy kehittymään ainoastaan esilämmitetyissä kupeissa. Voit hankkia JURA –kupinlämmittimen erikoistuneelta jälleenmyyjältä.

Voit tehdä kaikkien tuotteiden **pysyvät asetukset** ohjelmointitilassa (katso Lukua 4 ”Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteen asetukset”.)

Ristretto, espresso ja kahvi

Ristretto , espresso  ja kahvi  kaikki valmistetaan tämän mallin mukaan.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa yhden kahvin.

Edellytys: Näytöllä näytetään **READY**

- ▶ Laita kuppi kahviputken alapuolelle.
- ▶ Paina Kahvi-painiketta.


Valmistus alkaa. **1 COFFEE** ja kahvin voimakkuus näytetään. Esiasetettu vesimäärä virtaa kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti, näytölle tulee **READY**.



Kahden erikoiskahvin valmistus yhdellä napin painalluksella

Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa tai kaksi kahvia voidaan aina valmistaa saman mallin mukaan: Paina haluamasi kahvin valmistuspainiketta **kaksi kertaa kahden sekunnin kuluessa**.

Cappuccino

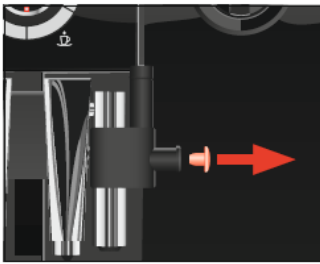

IMPRESSA-kahvikoneesi pystyy valmistamaan cappuccinon napin painalluksella ilman että Sinun tarvitsee siirtää kuppia.

i Tämä luku koskee **professional hienon vaahdon vaahdotinta ja hienon vaahdon vaahdotinta**.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa yhden cappuccinon.

Edellytys: Näytöllä näytetään **READY**

- ▶ Irrota hienon vaahdon vaahdottimen suojapäällinen.
- ▶ Liitä maitoputki hienon vaahdon vaahdottimeen. Käytä lyhyttä putkea maitosäiliöön ja pitkää putkea maitotölkkiin.
- ▶ Laita maitoputken toinen pää maitosäiliöön tai upota se maitotölkkiin.

- ▶ Laita kuppi kahviputken ja hienon vaahdon vaahdottimen alle.

(Kuva: Valinnainen JURA Cool Control Basic 0,6l)

Varmista, että maidon täyttökorkeus **ei** ole hienon vaahdon vaahdottimen maitoputken liitintää **korkeampi**.

Jos käytät **professional hienon vaahdon vaahdotinta**,

käännä valintakytkin maitovaahtoasentoon  .



- ▶ Paina Cappuccino-painiketta.


**NORMAL
HEATING / STEAM**

Heti kun kone on lämmennyt, näytölle ilmestyy **SWITCH
OPEN** Kytkimen nuoleen sytty valo.



- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.

CAPPUCCINO, maitovaahto valmistetaan. Valmistus pysähtyy automaattisesti, kun esiasetettu höyrymäärä on saavutettu.
SWITCH CLOSE

- ▶ Käännä kytkin -asentoon.
Kytkimen valaistu nuoli sammuu.
CAPPUCCINO tulee näytölle.
Kahvin valmistus alkaa. Esiasetettu vesimäärä virtaa kuppiin.
Valmistus pysähtyy automaattisesti, näytölle tulee **READY**.

Varmistaaksesi, että hienon vaahdon vaahdotin toimii aina kunnolla, puhdista se **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso Lukua 5 ”Huolto – Hienon vaahdon vaahdotin puhdistus”). IMPRESSA-kahvikoneesi ei kehota Sinua puhdistamaan hienon vaahdon vaahdotinta.

Maitovaahto

- i** Tämä luku koskee **professional hienon vaahdon vaahdotinta ja hienon vaahdon vaahdotinta**.
- i** Lisävarusteena saatavilla olevalla professional hienon vaahdon vaahdottimella pystyt valmistamaan myös kuumaa maitoa.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa maitovaahtoa.

Edellytys: Näytöllä näytetään **READY**

- ▶ Irrota hienon vaahdon vaahdotin suojapäällinen.
- ▶ Liitä maitoputki hienon vaahdon vaahdottimeen. Käytä lyhyttä putkea maitosäiliöön ja pitkää putkea maitotölkkiin.
- ▶ Laita maitoputken toinen pää maitosäiliöön tai upota se maitotölkkiin.


- ▶ Laita kuppi hienon vaahdon vaahdotin alle.
(Kuva: Valinnainen JURA Cool Control Basic 0,6l)



- i** Varmista, että maidon täyttökorkeus **ei** ole hienon vaahdon vaahdotin maitoputken liitännää **korkeampi**.
- i** Jos käytät **professional hienon vaahdon vaahdotinta**,

käännä valintakytkin maitovaahtoasentoon  .

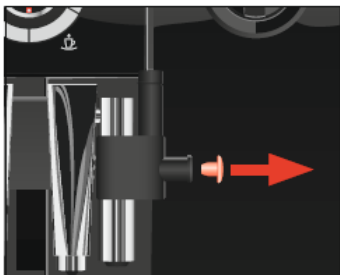

- ▶ Paina Höyry-painiketta.
HEATING / STEAM
Hetimitä kun kone on lämmennyt, näytölle ilmestyy **READY / STEAM**
Kytkimen nuoleen syttyy valo.



- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
STEAM, maitovaahdotus valmistetaan. Valmistus pysähtyy automaattisesti, kun esiasetettu höyrymäärä on saavutettu.
SWITCH CLOSE
- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
Kytkimen valaistu nuoli sammuu.
READY / STEAM tulee näytölle.

i Voit jatkaa höyryn valmistamista seuraavien noin 40 sekunnin ajan ilman että koneen tarvitsee lämmitä uudelleen.

Varmistaaksesi että hienon vaahdon vaahdotin toimii aina kunnolla, puhdista se **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa. (Katso Lukua 5 'Huolto – Hienon vaahdon vaahdotin puhdistaminen') IMPRESSA-koneesi **ei** kehota Sinua puhdistamaan hienon vaahdon vaahdotinta.

Valmiiksi jauhettu kahvi

Voit valita toisen kahvisekoituksen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin, valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilolla.

- i** Älä koskaan lisää enempää kuin kaksi täyttä mittalusikallista valmiiksi jauhettua kahvia.
- i** Käytä valmiiksi jauhettua kahvia, jota ei ole jauhettu liian hienoksi. Erittäin hieno kahvijauhe voi tukkia järjestelmän niin, että kahvi tulee ulos vain tippoina.
- i** Jos et täyttänyt konetta riittävällä määrällä valmiiksi jauhettua kahvia, näytölle tulee ilmoitus **NOT ENOUGH PRE-GROUND** ja IMPRESSA:n toiminta pysähtyy.
- i** Haluttu erikoiskahvi on valmistettava noin minuutin kuluessa siitä, kun suppilo on täytetty valmiiksi jauhetulla kahvilla.
- i** Muussa tapauksessa IMPRESSA pysäyttää toimenpiteen ja on uudelleen valmiina käytettäväksi.

Kaikki erikoiskahvit, joissa käytetään valmiiksi jauhettua kahvia, valmistetaan tämän mallin mukaan.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa espresson käyttäen valmiiksi jauhettua kahvia.

Edellytys: Näytöllä näytetään **READY**

- ▶ Laita espressokuppi kahviputken alle.



- ▶ Avaa valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
FILL PRE-GROUND
- ▶ Laita yksi tasainen mittalusikallinen valmiiksi jauhettua kahvia täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
SELECT BUTTON
- ▶ Paina Espresso-painiketta.
Valmistus käynnistyy. **1 ESPRESSO** , espressolle esiasetettu vesimäärä virtaa kuppiin.
Valmistus pysähtyy automaattisesti ja **READY** näkyy näytöllä.



Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetus

On helppo asettaa pysyvästi vesimäärä kaikkia erityiskahveja sekä kuumaa vettä varten kuppikoon mukaan. Säädä määrää kerran seuraavassa esimerkissä näytetyllä tavalla. Aina kun valmistat juoman tulevaisuudessa, valmistetaan tämä vesimäärä.

Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetus tapahtuu tämän mallin mukaisesti kaikkien erikoiskahvien ja kuuman veden ollessa kyseessä.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi asettaa **pysyvästi** yhtä kahvia vastaavan vesimäärän.

Edellytys: näytetään **READY**

- ▶ Laita kuppi kahviputken alle.
- ▶ Paina Kahvi-painiketta ja **pidä** sitä painettuna.
1 COFFEE
- ▶ **Pidä** Kahvi-painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee **ENOUGH COFFEE?**.
 - ▶ Vapauta Kahvi-painike.Valmistus käynnistyy ja kahvi virtaa kuppiin.
Paina mitä tahansa painiketta, kun kupissa on riittävästi kahvia.
Valmistus pysähtyy. Näytöllä näkyy lyhyen aikaa **OK**. Yhtä kahvia varten asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi.
Näytölle ilmestyy **READY**.



Voit muuttaa tätä asetusta milloin hyvänsä toistamalla edellä kuvatun menettelyn.





Voit myös pysyvästi asettaa vesimäärät kaikkia erityiskahveja sekä kuumaa vettä varten ohjelmointitilassa (katso Lukua 4 ”Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteen asetukset”).

Saadaksesi aikaan täydellisen veden virtauksen käytä kuuman veden suutinta.
Löydät kuuman veden suuttimen säilytyslokeroon kannen alta.

Kuuma vesi

Olemassa on palovammojen vaara, koska kuumaa vettä voi roiskua.





VAARA

- ▶ Vältä suoraa ihokontaktia.





Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa kuumaa vettä.

Edellytys: näytetään **READY**

- ▶ Irrota hienon vaahdon vaahdotin liitinjärjestelmästä© varovasti kääntämällä sitä hiukan.
- ▶ Avaa säilytyslokeroon kansi, ota kuuman veden suutin ulos ja sulje kansi uudelleen.
- ▶ Kiinnitä kuuman veden suutin liittimeen.
- ▶ Laita kuppi kuuman veden suuttimen alle.
- ▶ Paina Kuuma vesi –painiketta.
SWITCH OPEN
Kytkimen nuoleen syttyy valo.
- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
WATER PORTION, esiasetettu vesimäärä virtaa kuppiin.
Valmistus pysähtyy automaattisesti.
SWITCH CLOSE
- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
Kytkimen valaistu nuoli sammuu.
READY tulee näytölle.



Voit valmistaa myös minkä tahansa haluamasi määrän kuumaa vettä: Tätä varten käännä kytkin  -asentoon. Kun kupissa on tarpeeksi vettä, käännä kytkin takaisin  -asentoon.

3 Päivittäinen käyttö

Päälle kytkentä



Koneen päivittäinen huolto sekä hygienia käsitellessäsi maitoa, kahvia ja vettä ovat avain täydelliseen kahvinvalmistustulokseen joka kupillisessa joka ainoa kerta.

Edellytys: IMPRESSA kytketään päälle virtakytkimestä.


- ▶ Laita kahviputken alapuolelle astia.
- ▶ Paina On/Off –painiketta kytkeäksesi IMPRESSAN päälle.

HEATING

RINSING, järjestelmä huuhdotaan.

Huuhtelu pysähtyy automaattisesti, ja näytölle ilmestyy **READY**. IMPRESSA-laitteesi on käyttövalmis.

Päivittäinen huolto

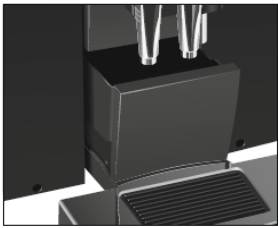

Varmistaaksesi sen, että IMPRESSA-kahvikoneesi palvelee Sinua luotettavasti monen vuoden ajan ja voidaksesi taata parhaan mahdollisen kahvin laadun, kone vaatii päivittäistä huoltoa.

- ▶ Vedä tippakaukalo ulos.
- ▶ Tyhjennä jauhetun kahvin säiliö ja tippakaukalo. Huuhtelee ne lämpimällä vedellä.
- ▶ Laita jauhetun kahvin säiliö ja tippakaukalo takaisin paikoilleen.
- ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Puhdista hienon vaahdon vaahdotin (katso Lukua 5 ”Huolto – Hienon vaahdon vaahdotin purkamisen ja huuhtelu”).
- ▶ Pyyhi koneen pinta puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).







Hygieniasyistä suosittelemme vaihtamaan maitoputken säännöllisin välein (noin 6 kuukauden välein). Vaihtoputkia on saatavilla erikoisliikkeissä.

Päältä kytkentä



Kun katkaiset IMPRESSAsta virran, järjestelmä huuhdotaan automaattisesti, jos on valmistettu erikoiskahvia. Jos on valmistettu cappuccinoa tai maitovaahtoa, kone kehottaa huuhtomaan myös cappuccino-vaahdotin.

Edellytys: näytetään **READY**

- ▶  Laita astia hienon vaahdon vaahdotin alapuolelle ja toinen kahviputken alapuolelle.
- ▶ Paina On/Off –painiketta **SWITCH OPEN** (jos on valmistettu cappuccinoa tai maitovaahtoa)
Kytkimen nuoleen syttyy valo.
- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
CAPPUCCINO RINSING, hienon vaahdon vaahdotin huuhdotaan.
SWITCH CLOSE
- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
Kytkimen valaistu nuoli sammuu.
RINSING, järjestelmä huuhdotaan. Toimenpide pysähtyy automaattisesti ja IMPRESSAsta katkaistaan virta.
- ▶  Kun IMPRESSAsta katkaistaan virta On/Off –painikkeella, kone kuluttaa valmiustilassa energiaa vähemmän kuin 0,1 W. Kone voidaan kytkeä kokonaan irti virtalähteestä virtakytkimellä.

4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Voit tehdä pysyvät asetukset ohjelmointitilassa. Voit navigoida ohjelmakohtien välillä ja pysyvästi tallentaa vaaditut asetukset yksinkertaisesti kääntämällä ja painamalla kiertokytkintä.

Voit suorittaa seuraavat asetukset kiertokytkimen avulla:

Ohjelman kohta	Alakohta	Selitys
RINSE	C CLEANING, RINSE, C RINSE, CLEAN, FILTER (vain jos suodatin on aktivoitu) DESCALE, (vain jos suodatinta ei ole aktivoitu)	► Käynnistä haluttu huolto-ohjelma tästä. Jos tässä ohjelman kohdassa ei suoriteta toimenpidettä, ohjelmointitilasta poistutaan automaattisesti noin 5 sekunnin kuluttua.
BUTTONS	SELECT BUTTON	► Valitse haluamasi erikoiskahveja ja kuumaa vettä koskevat asetukset.
FILTER ✓ / FILTER -	YES, NO	► Ilmoita, käytätkö IMPRESSAa CLARIS Blue –suodatinpatruunan kanssa vai ilman sitä.
HARDNESS (vain jos suodatinta ei ole aktivoitu)	1° dH - 30° dH	► Säädä veden kovuus.
ENERGY ✓ / ENERGY -	SAVE ✓, SAVE -	► Valitse haluatko käyttää IMPRESSAa energian säästötilassa vai ilman sitä.
OFF AFTER	15 MIN., 30 MIN., 1 HRS – 15 HRS	► Aseta aika, jonka kuluttua IMPRESSAn tulee automaattisesti kytkeytyä pois päältä.
RINSES	INIT RINSE, C-RINSE	► Muuta päällekytkentähuuhtelun ja cappuccino-huuhtelun asetuksia.
RESET ALL	PRODUCT, ALL PROD., MACHINE	► Palauta koneen tai kaikkien tuotteiden pysyvästi asetetut arvot tehdasasetuksiksi.

Ohjelman kohta	Alakohta	Selitys
INFO	COUNTER, CLEAN, DESCALE, (vain jos suodatinta ei ole aktivoitu), FILTER (vain jos suodatin on aktivoitu) VERSION	► Pidä kirjaa kaikista valmistetuista tuotteista ja katso suoritettujen huolto-ohjelmien lukumäärä ja huoltotilaa.
DISPLAY	ML, OZ	► Valitse vesimäärän yksikkö.
LANGUAGE		► Valitse käyttämäsi kieli.
EXIT		► Poistu ohjelmointitilasta.

Tuotteen asetukset

BUTTONS -ohjelmakohdassa voit syöttää kaikkien erikoiskahvien ja kuuman veden yksittäiset asetukset. Voit suorittaa seuraavat pysyvät asetukset:

Tuote	Määrä	Kahvin voimakkuus	Lämpötila
Ristretto, espresso, kahvi	Määrä: 25 ML – 240 ML	MILD (mieto), NORMAL (normaali), STRONG (voimakas), EXTRA (erittäin voimakas),	NORMAL, HIGH
2 ristretto, 2 espresso, 2 kahvia	Määrä: 25 ML – 240 ML (per kuppi)	-	NORMAL, HIGH
Cappuccino	Määrä: 25 ML – 240 ML Maitovaahdon määrä: 3 SEK. – 120 SEK.		NORMAL, HIGH
Höyry	3 SEK. – 120 SEK.	-	-
Kuuma vesi	Määrä: 25 ML – 450 ML	-	NORMAL, HOT, LOW

Ohjelmointitilassa tehdyt pysyvät asetukset tapahtuvat aina saman mallin mukaan.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi vaihtaa yhden kahvin kahvinvoimakkuuden arvosta **NORMAL** arvoon **STRONG**.

Edellytys: näytetään **READY**

- Paina kiertokytkintä **ja pidä sitä painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.





- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **BUTTONS**.
- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
SELECT BUTTON



Seuraavaksi valitse sen tuotteen painike, jota koskevia asetuksia haluat suorittaa. Tässä kohdassa ei valmisteta mitään tuotetta. Halutessasi muuttaa kaksinkertaisen tuotteen asetusta paina vastaavaa painiketta kaksi kertaa kahden sekunnin kuluessa.



- ▶ Paina Kahvi -painiketta.
1 COFFEE näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
VOLUME



- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **STRENGTH**.
- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
NORMAL



- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **STRONG**.
- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
STRENGTH



- ▶ Käännä kiertokytkintä kunnes näytölle tulee **EXIT**.
- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelman kohdasta.
BUTTONS



- ▶ Käännä kiertokytkintä kunnes näytöllä näkyy **EXIT**.
- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY



Jos käytät CLARIS BLUE –suodatinpatruunaa ja olet aktivoinut sen, veden kovuutta ei voida asettaa.

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin IMPRESSAsta täytyy poistaa kalkki. Sen vuoksi on tärkeää asettaa veden kovuus oikein.

Veden kovuutta voidaan säätää jatkuvalla asteikolla välillä 1° dH - 30° dH.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi vaihtaa veden kovuuden asetuksen arvosta **16 ° dH** arvoon **25 ° dH**.






Edellytys: näytetään **READY**



- ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä** sitä **painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **HARDNESS**.

Veden kovuuden asettaminen

Energian- säästötila








-  ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
16 ° dH
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **25 ° dH**.
-  ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
HARDNESS
-  ▶ Käännä kiertokytkintä kunnes näytölle tulee **EXIT**.
-  ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY

Energiansäästötila (Energy Save Mode, E.S.M.©) auttaa konettasi estämään tarpeetonta virrankulutusta ja säästämään energiaa aktiivisesti:

- **ENERGY √**
 - Pian viimeisen valmistuksen jälkeen IMPRESSA lopettaa lämpenemisen. Noin 5 minuutin kuluttua näytölle tulee ilmoitus **ENERGY ON**.
 - Koneen tulee lämmitä, ennen kuin erikoiskahvia, höyryä tai kuumaa vettä voidaan valmistaa.
- **ENERGY -**
 - Kaikkia erikoiskahveja sekä kuumaa vettä voidaan valmistaa tarvitsematta odottaa.
 - Koneen tulee lämmitä, ennen kuin voidaan valmistaa höyryä.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi vaihtaa energiansäästötilan valinnasta **ENERGY √** valinnaksi **ENERGY -**.

Edellytys: näytetään **READY**

-  ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä** sitä **painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **ENERGY √**.
-  ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
SAVE √.
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **SAVE -**.
-  ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
ENERGY -
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.
-  ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY

Automaattinen virrankatkaisu

Neuvomalla IMPRESSAa kytkeytymään automaattisesti pois päältä, voit pienentää sähkölaskuasi. Jos tämä toiminto aktivoidaan, IMPRESSA-kahvikoneesi kytkeytyy automaattisesti pois päältä esiasetetun ajan kuluttua viimeisen koneella suoritettun toimenpiteen jälkeen.

Automaattinen virrankatkaisuaika voidaan asettaa 15 minuutiksi, 30 minuutiksi tai 1 ja 15 tunnin välille.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi vaihtaa automaattisen virrankatkaisuaian arvosta **2 HRS** arvoksi **1 HRS**.

Edellytys: näytetään **READY**



- ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä** sitä **painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **OFF AFTER**.
- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
2 HRS
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **1 HRS**.
- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
OFF AFTER
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.
- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY

Huuhtelut

Ohjelmakohtassa **RINSES** voit suorittaa seuraavat asetukset:

- **INIT RINSE AUTOMATIC**
- Päällekytkentähuuhtelu käynnistetään automaattisesti.
- **INIT RINSE AUTO**
- Päällekytkentähuuhtelu on käynnistettävä manuaalisesti.
- **C-RINSE AFTER 10'**
- Sinua kehoitetaan huuhtomaan cappuccino-vaahdotin 10 minuuttia cappuccinon tai maitovaahdon valmistuksen jälkeen.
- **C-RINSE NOW**
- Sinua kehoitetaan huuhtomaan cappuccino-vaahdotin välittömästi cappuccinon tai maitovaahdon valmistuksen jälkeen.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi saada koneen kehottamaan Sinua suorittamaan cappuccino-vaahdotin huuhtelun **välittömästi** cappuccinon tai maitovaahdon valmistuksen jälkeen.



Edellytys: näytetään **READY**

- ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä** sitä **painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **RINSES**.
- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
INIT RINSE
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **C-RINSE**.
- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
AFTER 10 '
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **NOW**
- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
C-RINSE
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.
Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelman kohdasta.
RINSES
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.
- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY

Tehdasasetusten palauttaminen

Ohjelmakohtassa **RESET ALL** voit palauttaa eri asetukset niiden tehdasasetuksiin:







- **PRODUCT**
 - Minkä tahansa tuotteen asetukset (vesimäärä, kahvin vahvuus, lämpötila) voidaan palauttaa **yksilöllisesti** tehdasasetuksiin. Vastaava kaksinkertainen tuote palautetaan samalla kertaa.
- **ALL PROD.**
- **Kaikkien tuotteiden** asetukset (vesimäärä, kahvin vahvuus, lämpötila) palautetaan tehdasasetuksiin.
- **MACHINE**
- **Kaikki käyttäjän asetukset** (lukuun ottamatta ”suodatinta” ja ”veden kovuuutta”) palautetaan tehdasasetuksiin.

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi palauttaa ”Espresson” arvot tehdasasetuksiin.

Edellytys: näytetään **READY**

- ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä** sitä **painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee
RESET ALL.








-  ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
PRODUCT
-  ▶ Paina kiertokytkintä.
SELECT BUTTON
 - ▶ Paina Espresso-painiketta.
OK näkyy lyhyen aikaa näytöllä
PRODUCT
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.
-  ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmakohtasta.
RESET ALL
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.
-  ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.
READY

Ohjelmakohtassa **INFO** voit tiedustella seuraavia tietoja:

- Valmistettujen tuotteiden lukumäärä.
- Suoritettujen huolto-ohjelmien (puhdistus, kalkinpoisto, suodattimen vaihto) lukumäärä ja huoltotila
- Ohjelmistoversio

Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi katsoa valmistettujen kahvien lukumäärän

Edellytys: näytetään **READY**

-  ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä** sitä **painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.
-  ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee
INFO.
-  ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
COUNTER
-  ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
250 (esimerkki) näytöllä esitetään valmistettujen tuotteiden kokonaismäärä.
-  ▶ Paina kahvipainiketta.
1 COFFEE 80 (esimerkki) näytöllä esitetään valmistettujen kahvien kokonaismäärä

i

- ▶ Paina kahvipainiketta  uudelleen halutessasi katsoa kaksinkertaisten tuotteiden määriä.



- ▶ Käännä kiertokytkintä halutessasi katsoa lisätietoja.

Tietojen katselu



Suoritettujen huolto-ohjelmien lukumäärän lisäksi voidaan näyttää myös huoltotila. Palkki näyttää tämänhetkisen huoltotilan. Kun palkki on kokonaan täynnä, IMPRESSA kehottaa Sinua suorittamaan kyseisen huolto-ohjelman.



- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmakohtasta.

COUNTER



- ▶ Käännä kiertokytkintä  halutessasi katso lisätietoja.

- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.



- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmakohtasta.



INFO

- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.



- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.



READY

Vesimäärän yksikkö

Ohjelman kohdassa **DISPLAY** voit valita käytettävän vesimäärän yksikön.

Esimerkki: Halutessasi vaihtaa vesimäärän yksikön arvosta **ML** arvoksi **OZ**, toimi seuraavasti.

Edellytys: näytetään **READY**



- ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä** sitä **painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.



- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **DISPLAY**.



- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.



ML



- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **OZ**

- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.

OK näkyy lyhyen aikaa näytöllä.

DISPLAY



- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.



- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta.

READY

Kieli

Ohjelmakohtassa **LANGUAGE** voit asettaa IMPRESSA-kahvikoneesi käyttämän kielen.

Esimerkki: Halutessasi vaihtaa kielen valinnasta **ENGLISH** valinnaksi **DEUTSCH** toimi seuraavasti.

Edellytys: näytetään **READY**

- ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä** sitä **painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **LANGUAGE**.
- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan. **LANGUAGE ENGLISH**
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **DEUTSCH**.
- ▶ Paina kiertokytkintä halutessasi vahvistaa asetuksen. **OK** näkyy lyhyen aikaa näytöllä. **SPRACHE**
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **EXIT**.
- ▶ Paina kiertokytkintä poistuaksesi ohjelmointitilasta. **BEREIT**



5 Huolto

IMPRESSA-kahvikoneessasi on seuraavat sisäänrakennetut huolto-ohjelmat:

- Koneen huuhtelu (**RINSE**)
- Hienon vaahdon vaahdottimen huuhtelu (**C-RINSE**)
- Hienon vaahdon vaahdottimen puhdistus (**C-CLEANING**)
- Suodattimen vaihto (**FILTER**)
- Koneen puhdistus (**CLEAN**)
- Koneen kalkinpoisto (**DESCALE**) (vain jos suodatinta ei ole aktivoitu)

i Puhdista kone tai suorita kalkinpoisto tai vaihda suodatin aina, kun siitä ilmoittava kehote tulee näytölle.

i Voit käynnistää huolto-ohjelmat milloin tahansa ollessasi ohjelmointitilassa (ohjelmakohta **RINSE**). Jos ohjelman kohdassa ei suoriteta mitään toimenpidettä, ohjelmointitilasta poistutaan automaattisesti noin 5 sekunnin kuluttua.

i IMPRESSA koneesi ei kehota Sinua puhdistamaan hienon vaahdon vaahdotinta. Hygieniasyistä suosittelemme puhdistamaan hienon vaahdon vaahdottimen **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.

Voit käynnistää huuhtelun manuaalisesti milloin hyvänsä.

Koneen huuhtelu



Edellytys: **READY** näkyy näytöllä.

- ▶ Laita astia kahviputken alle.
- ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä sitä painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.
- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan. **C-CLEANING**
- ▶ Paina kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **RINSE**
- ▶ Paina kiertokytkintä käynnistääksesi huuhtelutoimenpiteen. **RINSING**, vesi virtaa ulos kahviputkesta. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti ja **READY** ilmestyy näytölle.


Hienon vaahdon vaahdottimen huuhtelu



Hienon vaahdon vaahdottimen puhdistus

i Tämä luku koskee **Professional hienon vaahdon vaahdotinta ja hienon vaahdon vaahdotinta.**

Jokaisen maitoa sisältävän juoman valmistuskerran jälkeen IMPRESSA-kahvikoneesi kehottaa sinua suorittamaan cappuccino-huuhtelun.

Edellytys: RINSE CAPPUCINO näkyy näytöllä ja huoltopainikkeeseen  syttyy valo.

- ▶ Laita hienon vaahdon vaahdottimen alle astia.
- ▶ Paina huoltopainiketta.



SWITCH OPEN

Kytkimessä olevaan nuoleen syttyy valo.



- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.

CAPPUCINO RINSING, hienon vaahdon vaahdotin huuhdotaan.

Huuhtelu pysähtyy automaattisesti, näytölle ilmestyy

SWITCH CLOSE.



- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.

Kytkimessä olevan nuolen valo sammuu, näytölle ilmestyy **READY.**

i Tämä luku koskee **Professional hienon vaahdon vaahdotinta ja hienon vaahdon vaahdotinta.**

Varmistaaksesi sen, että hienon vaahdon vaahdotin toimii kunnolla, sinun tulee puhdistaa se **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa. IMPRESSA-kahvikoneesi **ei** kehota sinua puhdistamaan hienon vaahdon vaahdotinta.

Jos käytetään vääränlaista puhdistusainetta, kone voi vahingoittua ja/tai veteen voi jäädä puhdistusainejäämiä.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita.
-

VAARA

i Kauppiaille on myynnissä JURA Cappuccino Cleaner –tuotetta.

Edellytys: näytetään **READY**



- ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä** sitä **painettuna**, kunnes **RINSE** tulee näytölle.



- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.

C-CLEANING







- ▶ Paina kiertokytkintä.

CLEANER FOR CAPPU.




Hienon vaahdon vaahdottimen irrotus ja huuhtelu

- ▶ Irrota maitoputki maitosäiliöstä tai –tölkistä.
- ▶ Kaada astiaan 250 ml raikasta vettä ja lisää yksi korkillinen Cappuccino Cleaner –tuotetta.
- ▶ Upota maitoputki astiaan.
- ▶ Laita astia hienon vaahdon vaahdottimen alle.
- ▶ Paina kiertokytkintä.
 - HEATING/STEAM**
 - Heti kun kone on lämmennyt, näytölle **SWITCH OPEN**
 - Kytkimessä olevaan nuoleen syttyy valo.
- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
 - CAPPUCINO CLEANING**, hienon vaahdon vaahdotin ja maitoputki puhdistetaan.
 - SWITCH CLOSE.**
- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
 - WATER FOR CAPPUCINO**
 - ▶ Huuhto astia huolellisesti, täytä se 250 ml raikkaalla vedellä ja upota maitoputki veteen.
 - ▶ Tyhjennä toinen astia ja laita se vielä kerran hienon vaahdon vaahdottimen alle.
- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
 - CAPPUCINO CLEANING**, hienon vaahdon vaahdotin ja maitoputki huuhdotaan raikkaalla vedellä.
 - SWITCH CLOSE.**
- ▶ Käännä kytkin  -asentoon
 - Kytkimessä olevan nuolen valo sammuu, näytölle ilmestyy **READY.**

Varmistaaksesi sen, että hienon vaahdon vaahdotin toimii kunnolla ja hygieniasyistä, se tulee irrottaa ja huuhtoa **päivittäin**, jos olet valmistanut maitoa. IMPRESSA-kahvikoneesi **ei** kehota sinua irrottamaan ja huuhtomaan hienon vaahdon vaahdotinta

- ▶ Irrota maitoputki ja huuhto se huolellisesti juoksevan veden alla.
- ▶ Irrota hienon vaahdon vaahdotin liitinjärjestelmästä© kääntämällä sitä hiukan.

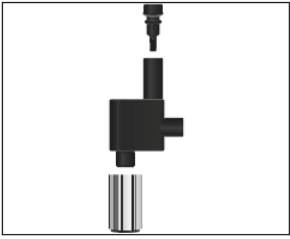

- ▶ Pura hienon vaahdon vaahdotin kokonaan yksittäisiin osiinsa.
- ▶ Huuhtele kaikki hienon vaahdon vaahdotin osat huolellisesti juoksevan veden alla. Jos osissa on pahasti kiinni kuivaneita maitojäämiä, upota yksittäiset osat ensin JURA Cappuccino Cleaner-puhdistusaineeseen ja huuhto ne sen jälkeen huolellisesti.
- ▶ Kokoa hienon vaahdon vaahdotin uudelleen.



Varmista, että yksittäiset osat on liitetty toisiinsa oikein ja tiukasti, jotta voidaan varmistaa vaahdotin mahdollisimman hyvä toiminta.

- ▶ Kiinnitä hienon vaahdon vaahdotin tiukasti Liitinjärjestelmään©.

Varmistaaksesi sen, että hienon vaahdon vaahdotin toimii kunnolla ja hygieniasyistä, se tulee irrottaa ja huuhtoa **päivittäin**, jos olet valmistanut maitoa. IMPRESSA-kahvikoneesi **ei** kehota sinua irrottamaan ja huuhtomaan hienon vaahdon vaahdotinta

- ▶ Irrota maitoputki ja huuhto se huolellisesti juoksevan veden alla.
- ▶ Irrota professional hienon vaahdon vaahdotin liitinjärjestelmästä© kääntämällä sitä hiukan.
- ▶ Pura professional hienon vaahdon vaahdotin kokonaan yksittäisiin osiinsa.
- ▶ Huuhtele kaikki professional hienon vaahdon vaahdotin osat huolellisesti juoksevan veden alla. Jos osissa on pahasti kiinni kuivaneita maitojäämiä, upota yksittäiset osat ensin JURA Cappuccino Cleaner -puhdistusaineeseen ja huuhto ne sen jälkeen huolellisesti.
- ▶ Kokoa professional hienon vaahdon vaahdotin uudelleen.



Varmista, että yksittäiset osat on liitetty toisiinsa oikein ja tiukasti, jotta voidaan varmistaa vaahdotin mahdollisimman hyvä toiminta.

- ▶ Kiinnitä professional hienon vaahdon vaahdotin tiukasti Liitinjärjestelmään©.

Professional hienon vaahdon vaahdotin irrotus ja huuhtelu



Suodattimen laittaminen paikoilleen ja aktivointi

Sinun ei tarvitse poistaa IMPRESSA-kahvikoneestasi kalkkia, jos käytät CLARIS Blue –suodatinpatruunaa. Jos et aktivoinut suodatinpatruunaa koneen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, voit tehdä sen nyt seuraavasti:




Suorita ensin toimenpide ”suodattimen paikoilleen laittaminen” ilman keskeytyksiä. Näin varmistat sen, että IMPRESSA-kahvikoneesi tuottaa aina parhaan mahdollisen tuloksen.

Edellytys: **READY** näkyy näytöllä.

- ▶ Paina kiertokytkintä **ja pidä sitä painettuna**, kunnes näytölle tulee **RINSE**.
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **FILTER**.
- ▶ Paina kiertokytkintä siirtyäksesi ohjelman kohtaan.
NO
- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **YES**.
- ▶ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
OK näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
FILTER
 - ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Avaa suodattimen pidin
- ▶ Ota CLARIS BLUE -suodatinpatruuna aloituspakkauksesta.
- ▶ Laita CLARIS BLUE -suodatinpatruuna vesisäiliöön käyttäen vähäistä painetta.
- ▶ Sulje suodattimen pidin. Se napsahtaa paikoilleen kuuluvasti.



Suodatin lakkaa toimimasta kahden kuukauden kuluttua. Aseta vesisäiliössä olevan suodattimen pitimen päivämääräkytlin päivämäärä.

- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita säiliö takaisin paikoilleen.
- ▶ Laita astia (vähintään 300 ml) hienon vaahdon vaahdottimen alle.
- ▶ Paina kiertokytkintä.
SWITCH OPEN
Kytkimessä olevaan nuoleen syttyy valo.
 - ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
FILTER RINSING, vesi virtaa ulos hienon vaahdon vaahdottimesta.




Suodattimen vaihto


- i** Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun milloin hyvänsä kääntämällä kytkintä myötöpäivään. Käännä kytkintä vastapäivään jatkaaksesi suodattimen huuhtelua.
- i** Vesi saattaa olla hieman värjätynyt. Tämä ei ole terveydelle haitallista eikä vaikuta makuun.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti noin 300 ml. jälkeen. Näytölle tulee **SWITCH CLOSE**.



- ▶ Käännä kytkin  -asentoon. Kytkimessä olevan nuolen valo sammuu. **HEATING**, kone lämpenee. Näytölle ilmestyy **READY**. Suodatin on nyt aktivoitu.

- i** Sen jälkeen kun suodattimen läpi on valunut 50 litraa vettä, suodatin ei enää toimi. IMPRESSA-koneesi kehottaa Sinua automaattisesti vaihtamaan suodattimen.
- i** Kahden kuukauden kuluttua suodatin ei enää toimi. Voit tarkistaa kuluneen ajan vesisäiliössä olevasta suodattimen pitimen päivämäärälevystä.
- i** Jos CLARIS Blue –suodatinpatruunaa ei aktivoida ohjelmointitilassa, Sinua ei kehoiteta vaihtamaan suodatin.
- i** CLARIS Blue –suodatinpatruunoita on saatavilla erikoisliikkeissä.


Edellytys: **READY / FILTER** näytetään ja huoltopainike  syttyy.



- ▶ Paina huoltopainiketta. **FILTER CHANGE**
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Avaa suodattimen pidin ja poista vanha CLARIS Blue –suodatinpatruuna.
- ▶ Laita uusi CLARIS Blue -suodatinpatruuna vesisäiliöön käyttäen jonkin verran painetta.
- ▶ Sulje suodattimen pidin. Se napsahtaa paikoilleen siten, että kuuluu ääni.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.






- ▶ Laita hienon vaahdon vaahdottimen alle astia (jonka tilavuus on vähintään 300 ml).
 - ▶ Paina kiertokytkintä.
SWITCH OPEN
Kytkimessä olevaan nuoleen syttyy valo.
 - ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
FILTER RINSING, vesi virtaa ulos hienon vaahdon vaahdottimesta.

i Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun milloin hyvänsä kääntämällä kytkintä myötöpäivään. Käännä kytkintä vastapäivään jatkaaksesi suodattimen huuhtelua.

i Vesi saattaa olla hieman värjäytynyt. Tämä ei ole terveydelle haitallista eikä vaikuta makuun.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti noin 300 ml jälkeen. Näytölle tulee **SWITCH CLOSE**.

- ▶ Käännä kytkin  -asentoon
Kytkimessä olevan nuolen valo sammuu.
HEATING, kone lämpenee.
Näytölle ilmestyy **READY**.

Koneen puhdistus

200 kahviannoksen valmistuksen tai 80 päällekytkentähuuhtelun jälkeen IMPRESSA kehottaa sinua puhdistamaan laitteen.

Jos käytetään vääränlaista puhdistusainetta, kone voi vahingoittua ja/tai veteen voi jäädä puhdistusainejäämiä.


- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita.
-


VAARA

i Puhdistusohjelma kestää noin 20 minuuttia.

i Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Jos teet niin, puhdistuksen laatu kärsii.


i Kauppiaille on myynnissä JURA-puhdistustabletteja.

Edellytys: **READY/ CLEAN** näytetään ja huoltopainike  syttyy.

-  ▶ Paina huoltopainiketta.
EMPTY TRAY



- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin koneeseen.

PRESS RINSE, huoltopainike  syttyy.

- ▶ Laita astia kahviputken alle.
- ▶ Paina huoltopainiketta.
CLEANING, vesi valuu ulos kahviputkesta.
Toimenpide keskeytetään, **ADD TABLET**.
- ▶ Avaa valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.

- ▶ Laita täyttösuppiloon JURA -puhdistustabletti.

- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.

PRESS RINSE, huoltopainike  syttyy.

- ▶ Paina huoltopainiketta.
CLEANING, vesi virtaa useita kertoja ulos kahviputkesta.
Toimenpide pysäytetään automaattisesti,
EMPTY TRAY.

- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin paikoilleen koneeseen.

HEATING

Näytölle ilmestyy **READY**. Puhdistus on nyt saatu valmiiksi. IMPRESSA on taas käyttövalmis.

Kalkinpoisto koneesta

IMPRESSA-koneeseen kertyy ajan mittaan kalkkijäämiä, ja kone kehottaa Sinua automaattisesti suorittamaan tarvittaessa kalkinpoiston. Kertyvän kalkin määrä riippuu käyttämäsi veden kovuudesta.

Jos kalkinpoistoainetta joutuu iholle tai silmiin, se voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Varo, ettei ainetta pääse iholle tai silmiin.
- ▶ Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Jos silmiisi pääsee kalkinpoistoainetta, ota yhteyttä lääkäriin.

Jos käytetään vääränlaista kalkinpoistoainetta, se voi vaurioittaa konetta tai veteen voi jäädä puhdistusainejäämiä

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA –hoitotuotteita.
-

 **VAARA**

VAARA

VAARA

Jos kalkinpoisto keskeytetään, se voi vaurioittaa konetta.

- ▶ Anna kalkinpoisto-ohjelman käydä loppuun asti.

VAARA

Jos kalkinpoistoainetta pääsee aroille pinnoille (esim. marmorille), ne saattavat vahingoittua.

- ▶ Puhdista mahdolliset roiskeet välittömästi.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää noin 45 minuuttia.
- i** JURA –kalkinpoistotabletteja on myytävänä erikoisliikkeissä.
- i** Jos käytät CLARIS Blue-suodatinpatruunaa ja se aktivoidaan, Sinua ei tällöin kehoiteta vaihtamaan suodatinta.

Edellytys: **READY/DESCALE** näytetään ja huoltopainike  syttyy.



- ▶ Paina huoltopainiketta.

EMPTY TRAY

- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin paikoilleen koneeseen.

AGENT IN TANK

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Anna yhden kuplapakkauksen (3 JURA kalkinpoistotablettia) sisällön hajota kokonaan astiaan, jossa on 500 ml vettä. Tähän saattaa kulua useita minuutteja.
- ▶ Kaada liuos tyhjään vesisäiliöön ja laita se koneeseen.

SWITCH OPEN

Kytkimessä olevaan nuoleen syttyy valo.

- ▶ Irrota hienon vaahdon vaahdotin varovasti liitinjärjestelmästä[©] kääntäen sitä hiukan.
- ▶ Laita astia (vähintään 500 ml) liitinjärjestelmän[©] alle.




Käännä kytkin  -asentoon.



DESCALING, vesi virtaa ulos liitinjärjestelmästä[©] useita kertoja.

Huoltopainike  vilkkuu kalkinpoiston aikana.

Toimenpide keskeytetään, **SWITCH CLOSE**.

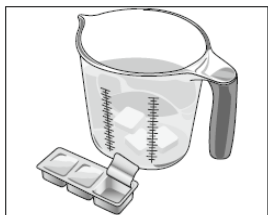



- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
DESCALING, kalkinpoistotoimenpidettä jatketaan. Huoltopainike  vilkkuu kalkinpoiston aikana.
- ▶ Toimenpide keskeytetään, **EMPTY TRAY**.
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin paikoilleen koneeseen.


FILL WATER TANK

- ▶ Tyhjennä astia ja laita se liitinjärjestelmän[©] ja kahviputken alle.
 - ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhto se huolellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.

SWITCH OPEN



Kytkimessä olevaan nuoleen syttyä valo.

- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.

DESCALING, kalkinpoistotoimenpidettä jatketaan. Huoltopainike  vilkkuu kalkinpoiston aikana.

Toimenpide keskeytetään, **SWITCH CLOSE**.



- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
DESCALING, kalkinpoistotoimenpidettä jatketaan. Huoltopainike  vilkkuu kalkinpoiston aikana.
- ▶ Toimenpide keskeytetään, **DESCALING**.
Vesi valuu ulos kahviputkesta.

EMPTY TRAY

- ▶ Laita hienon vaahdon vaahdotin takaisin paikoilleen.
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja jauhetun kahvin säiliö ja laita ne takaisin paikoilleen koneeseen.
READY ilmestyy näytölle. Kalkinpoistotoimenpide on nyt saatu valmiiksi. IMPRESSA-koneesi on taas käyttövalmis.



Jos kalkinpoistotoimenpide pysähtyy yllättäen, huuhtelee vesisäiliö perusteellisesti.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipapujen pinnassa saattaa olla ohut öljykalvo, joka voi jäädä papusäiliöön. Nämä jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvinvalmistustuloksiin. Tämän vuoksi puhdista papusäiliö aika ajoin.



Edellytys: FILL BEANS näytetään.

- ▶ Katkaise koneesta virta On/Off –painikkeella
- ▶ Katkaise koneesta virta virtakytkimestä
- ▶ Irrota aromit säilyttävä kansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö pehmeällä, kuivalla liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö kahvipavuilla ja sen jälkeen sulje aromit säilyttävä kansi.

Kalkinpoisto vesisäiliöstä

Vesisäiliöön voi kertyä kalkkijäämiä. Varmistaaksesi sen, että kone toimii kunnolla, poista kalkki vesisäiliöstä aika ajoin.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Blue -suodatinpatruunaa, irrota se.
- ▶ Poista säiliöstä kalkki miedolla, tavallisella kalkinpoistoaineella valmistajan ohjeiden mukaan.
- ▶ Huuhtelevesisäiliö tämän jälkeen kunnolla.
- ▶ Jos käytät CLARIS Blue-suodatinpatruunaa, laita se takaisin paikoilleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita takaisin paikoilleen.

6 Näytölle tulevat ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/Seuraus	Toimenpide
FILL WATER TANK	Vesisäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	► Täytä vesisäiliö (Katso Lukua 1, 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto – Vesisäiliön täyttäminen').
EMPTY GROUNDS	Jauhetun kahvin säiliö on täynnä. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	► Tyhjennä jauhetun kahvin säiliö ja tippakaukalo. (Katso Lukua 3, 'Päivittäinen käyttö – Päivittäinen huolto').
TRAY MISSING	Tippakaukaloa ei ole laitettu oikein paikoilleen tai sitä ei ole laitettu lainkaan paikoilleen. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	► Laita tippakaukalo paikoilleen.
FILL BEANS	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	► Täytä papusäiliö (Katso Lukua 1, 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen').
PRESS RINSE	IMPRESSA kehottaa Sinua suorittamaan huuhtelun tai jatkamaan jo käynnistettyä huolto-ohjelmaa.	► Paina huoltopainiketta käynnistääksesi huuhtelun tai jatkaaksesi huolto-ohjelmaa.
RINSE CAPPUCCINO	IMPRESSA pyytää cappuccino-huuhtelua.	► Paina huoltopainiketta käynnistääksesi cappuccino-huuhtelun.
READY / FILTER	Suodatinpatruuna ei toimi enää.	► Vaihda CLARIS Blue – suodatinpatruuna (Katso Lukua 5 "Huolto – Suodattimen vaihto")
READY / CLEAN	IMPRESSA kehottaa Sinua puhdistamaan laitteen.	► Puhdista kone. (Katso Lukua 5 "Huolto – Koneen puhdistus")
READY / DESCALE	IMPRESSA kehottaa Sinua poistamaan kalkin laitteesta	► Suorita kalkinpoisto (Katso Lukua 5 "Huolto – Kalkin poisto koneesta")
NOT ENOUGH PRE-GROUND	Koneessa ei ole riittävästi valmiiksi jauhettua kahvia; IMPRESSA pysäyttää toiminnan.	► Seuraavalla kerralla, kun valmistat juomaa, lisää enemmän valmiiksi jauhettua kahvia (Katso Lukua 2 'Valmistus – Valmiiksi jauhettu kahvi').
TOO HOT	Järjestelmä on liian kuuma, jotta huolto-ohjelma voidaan käynnistää.	► Odota usean minuutin ajan, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista erikoiskahvia tai kuumaa vettä.

7 Vianetsintä

Ongelma	Syy/Seuraus	Toimenpide
Vaahdotin ei tuota tarpeeksi vaahtoa, kun maitoa vaahdotetaan, tai maitoa ruiskuu hienon vaahdon vaahdottimesta.	Hienon vaahdon vaahdotin on likainen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista hienon vaahdon vaahdotin (katso Lukua 5, 'Huolto – Hienon vaahdon vaahdottimen puhdistaminen'). ▶ Irrota ja huuhto hienon vaahdon vaahdotin (katso Lukua 5, 'Huolto – Hienon vaahdon vaahdottimen irrottaminen ja huuhtelu').
Kun kahvia valmistetaan, sitä tulee ulos vain tipottain.	Kahvi tai valmiiksi jauhettu kahvi on jauhettu liian hienoksi ja se tukkii järjestelmän. Samaa suodatinpatruunaa saattaa olla käytetty useita kertoja tai veden kovuus on asetettu virheellisesti ohjelmointitilassa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laita kahvimylly karkeammalle asetukselle tai käytä karkeampaa valmiiksi jauhettua kahvia (katso Lukua 1, 'Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto – Kahvimyllyn säädöt'). ▶ Suorita kalkinpoisto (Katso Lukua 5 "Huolto – Kalkin poisto koneesta").
Veden kovuutta ei voida säätää.	CLARIS Blue -suodatinpatruuna on aktivoitu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ota suodatinpatruuna pois käytöstä ohjelmointitilassa.
FILL WATER TANK näytetään, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliön kelluke on jumissa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poista kalkki vesisäiliöstä (katso Lukua 5, 'Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto').
Hienon vaahdon vaahdottimesta tulee hyvin vähän tai ei ollenkaan vettä tai höyryä. Pumppu on erittäin hiljainen.	Hienon vaahdon vaahdottimen liitin voi olla maitojäämien tai kalkinpoiston aikana irronneiden kalkkipalasten tukkima.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Irrota hienon vaahdon vaahdotin. ▶ Kierrä musta liitin auki käyttäen apuna jauhetun kahvin mittalusikan kuusikulmaista reikää. ▶ Puhdista liitin huolellisesti. ▶ Kierrä liitin takaisin kiinni käsin. ▶ Kiristä se huolellisesti käyttäen apuna jauhetun kahvin mittalusikan kuusikulmaista reikää; älä kuitenkaan kierrä enempää kuin neljänneskierroksen verran.
Kahvimylly pitää erittäin kovaa ääntä.	Kahvimyllyssä on vieraita esineitä.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ota yhteyttä oman asuinmaasi JURA-asiakaspalveluun (katso Lukua 11 'JURA –yhteystiedot/Juridiset tiedot').

Ongelma	Syy/Seuraus	Toimenpide
ERROR 2 tai ERROR 5 tulee näytölle	Jos laitetta on säilytetty liian pitkään kylmässä, se ei kykene lämpenemään turvallisuusyistä.	▶ Anna laitteen lämmetä huoneen lämpötilassa.
Näytölle tulee muita ERROR - ilmoituksia.		▶ Katkaise IMPRESSAsta virta virtakytkimellä. Ota yhteyttä oman asuinmaasi JURA-asiakaspalveluun (katso Lukua 11 'JURA - yhteystiedot/Juridiset tiedot').



Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse, ota yhteyttä oman asuinmaasi JURA-asiakaspalveluun. (Katso Lukua 11 'JURA - yhteystiedot/Juridiset tiedot').

8 Kuljetus ja hävittäminen ympäristöystävällisellä tavalla

Kuljetus / järjestelmän tyhjennys




Säilytä IMPRESSA-koneesi pakkaus. Sitä tulee käyttää laitteen suojana kuljetuksen aikana.

Suojataksesi IMPRESSA-konettasi jäätymiseltä kuljetuksen aikana, tyhjennä järjestelmä ennen kuljetusta.

Edellytys: Näytöllä näkyy **READY**.


- ▶ Laita astia hienon vaahdon vaahdottimen alle.
- ▶ Paina Höyry-painiketta.
HEATING / STEAM
- ▶ Heti kun kone on lämmennyt, näytölle tulee **READY / STEAM**.

Kytkimessä olevaan nuoleen syttyy valo.

- ▶ Käännä kytkin  -asentoon.
STEAM, kuumaa höyryä tulee ulos hienon vaahdon vaahdottimesta.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

- ▶ Käännä kiertokytkintä, kunnes näytölle tulee **60 SEC**. Höyryä tulee vielä ulos hienon vaahdon vaahdottimesta niin kauan, kunnes järjestelmä on kokonaan tyhjä.
SWITCH CLOSE

- ▶ Käännä kytkin  -asentoon. Kytkimessä olevan nuolen valo sammuu. Näytölle tulee **FILL WATER TANK**.

- ▶ Paina On/off-painiketta. IMPRESSA-koneesta on katkaistu virta.


Hävitä vanhat koneet ympäristöystävällisellä tavalla.



Vanhoissa koneissa on arvokkaita, kierrätettäviä raaka-aineita, jotka tulee kierrättää. Tämän vuoksi hävitä vanhat koneesi paikallisen jätteiden keruujärjestelmän kautta.

Hävittäminen

9 Tekniset tiedot

Jännite	220-240 V~, 50 Hz
Teho	1450 W
Yhdenmukaisuusmerkintä	
Virrankulutus ENERGY √	n. 6 Wh
Virrankulutus ENERGY -	n. 13 Wh
Pumpun paine	Staattinen, max. 15 bar
Vesisäiliön vetoisuus	1,9 l
Papusäiliön vetoisuus	310 g
Jauhetun kahvin astian vetoisuus	Max. 15 annosta
Virtajohdon pituus	n. 1,1 m
Paino	9,6 kg
Mitat (l x k x s)	28,5 x 35,5 x 44,5 cm

Tietoa testaajille (toista testi DIN VDE 0701-0702 mukaisesti): Keskusmaadoituspiste (CGP) sijaitsee koneen alapuolella, aivan verkkojohdon liitäntäkohdan vieressä.

10 Hakemisto

A

- Aromit säilyttävä kansi
 - Papusäiliö, jossa aromit säilyttävä kansi 4
- Asennus
 - Koneen asennus 9
- Asetukset
 - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 22
- Asiakastuki 52
- Automaattinen virrankatkaisu 26

C

- Cappuccino 15
- Cappuccino-vaahdotin huuhtelu 26, 32
- CLARIS Blue -suodatinpatruuna
 - Paikoilleen laittaminen ja aktivointi 35
 - Vaihtaminen 36

E

- Edistyksen näyttävä palkki
 - Tekniset tiedot 46
- Energiansäästötila 25
- Ensimmäinen käyttöönotto 9
 - Aktivoimalla suodatinpatruuna 10
 - Aktivoimatta suodatinpatruunaa 11
- Espresso 14

H

- Hienon vaahdon vaahdotin 4
 - Huuhtelu 32
 - Irrottaminen ja huuhtelu 33
 - Puhdistaminen 32
- Huuhtelut 26
 - Cappuccino-vaahdotin huuhtominen 26, 32
 - Päällekytkentähuuhtelu 26
- Huuhtominen
 - Hienon vaahdon vaahdotin 32
 - Kone 31
- Huolto 31
 - Päivittäinen huolto 20
- Hävittäminen 45

I

- Ilmoitukset, näyttö 42
- Internet 9

J

- Jauhatuskarkeus
 - Jauhatuskarkeuden säätökytkin 4

- Kahvimyllyn säätö 13

JURA

- Internet 9
- Yhteystiedot 52
- Järjestelmän tyhjentäminen 45

K

- Kahvi 14
 - Valmiiksi jauhetun kahvin säiliö 4
- Kahvimyllyn säätökytkin 4
- Kahviputki
 - Kahviputki, jonka korkeus on säädettävissä 4
- Kaksinkertainen tuote 15
- Kaksi tuotetta 15
- Kalkinpoisto
 - Koneen 38
 - Vesisäiliön 41
- Kansi
 - Säilytyslokero 4
 - Valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilo 4
 - Vesisäiliö 4
- Kieli 30
- Kiertökytkin 5
- Kone
 - Asennus 9
 - Huuhtelu 31
 - Kalkinpoisto 38
 - Puhdistus 37
 - Päälle kytkentä 20
 - Päältä kytkentä 21

- Kuljetus 45

- Kupin alusta 4
- Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetus 18
- Kuuman veden ja höyryn valmistus
- Kuuman veden ja höyryn valmistuskytkin 4
- Kuuma vesi 19
- Kuumavesisuutin 4
- Käyttö, ensimmäistä kertaa 9

L

- Liitinjärjestelmä© 4

M

- Maadoituspiste 46
- Maitovaaho 16

N

- Näyttö 5
- Näytölle tulevat ilmoitukset 42

O

Ohjelmointitila 22
Automaattinen virrankatkaisu 26
Cappuccino-vaahdottimen huuhtelu
26
Energiansäästötila 25
Huuhtelut 26
Kieli 30
Päällekytkentähuuhtelu 26
Tietojen katselu 28
Tuotteen asetukset 23
Tehdasasetusten palautus 27
Veden kovuuden asettaminen 24
Vesimäärän yksikkö 29

Oikea käyttö 6

Ongelmat

Vianetsintä 43

Osoitteet 52

P

Painike

Cappuccino-painike 5
Espresso-painike 5
Huolto-painike 5
Höyry-painike 5
Kahvi-painike 5
Kuuma vesi-painike 5
On/Off-painike 5

Palvelunumero 52

Papusäiliö

Papusäiliö aromit säilyttävällä
kannella 4
Puhdistus 41
Täyttö 9

Pikakahvi

Valmiiksi jauhettu kahvi 17

Pikakäyttöohjeet 9

Professional hienon vaahdon vaahdotin

Purkaminen ja huuhtelu 34

Puhdistus

Hienon vaahdon vaahdotin 32
Kone 37
Papusäiliö 41

Puhelin 52

Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 22

Päällekytkentä

Kone 20

Päällekytkentähuuhtelu 26

Päältäkytkentä

Kone 21

R

Ristretto 14

S

Suodatin

Paikoilleen laitto ja aktivointi 35

Vaihtaminen 36

Symbolien kuvaus 3

T

Tehdasasetukset

Tehdasasetusten palautus 27

Tekniset tiedot 46

Tietojen katselu 28

Tippakaukalo 4

Tuotteen asetukset 23

Turvallisuus 6

Turvallisuutta koskevat tiedot 6

Täyttö

Papusäiliö 9

Vesisäiliö 13

Täyttösuppilo

Valmiiksi jauhetun kahvin

täyttösuppilo 4

V

Valmiiksi jauhettu kahvi 17

Valmiiksi jauhetun

kahvin mittalusikka 4

Valmistus 14

Cappuccino 15

Espresso 14

Kahvi 14

Kaksi erikoiskahvia 15

Kuuma vesi 19

Maitovahto 16

Ristretto 14

Valmiiksi jauhettu

kahvi 17

Valmiiksi jauhetun kahvin

mittalusikka 4

Veden kovuus

Veden kovuuden

asettaminen 12

Veden kovuuden

määrittäminen 14

Verkkojohto 4

Vesimäärän yksikkö 29

Vesisäiliö 4

Kalkinpoisto 41

Täyttö 13

Vianetsintä 43

Virheet

Vianetsintä 43

Virtakytkin 4

Y

Yhteystiedot 52

11 JURA yhteystiedot / Juridiset tiedot

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh.: +41 (0)62 38 98 233

@ Löydätte lisää, omaa maatasi koskevia yhteystietoja osoitteesta www.jura.com.

Direktiivit

Kone on seuraavien EU-direktiivien mukainen:

- 2006/95/EC – Pienjännitedirektiivi.
- 2004/108/EC – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EC – Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi

Tekniset muutokset

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Näissä käyttöohjeissa käytettyjen kuvien tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa ohjeita, eivätkä ne esitä koneen alkuperäisiä värejä. Sinun IMPRESSA-laitteessasi saattaa olla pieniä eroja kuvattuun laitteeseen verrattuna.

Palaute

Arvostamme Sinun mielipiteitäsi! Ota meihin yhteyttä osoitteessa www.jura.com.

Tekijänoikeudet

Käyttöohjeet sisältävät tekijänoikeuslailla suojattuja tietoja. Näiden käyttöohjeiden kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle ei ole sallittua ilman JURA Elektroapparate AG:n ennalta saatua, kirjallista suostumusta.