



## IMPRESSA F7 – Resumen de lo más importante



El «Modo de empleo IMPRESSA F7» ha sido distinguido junto con esta guía rápida «IMPRESSA F7 – Resumen de lo más importante» por la Agencia de inspección técnica alemana TÜV SÜD con el sello de conformidad por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.

## IMPRESSA F7 – Resumen de lo más importante



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo IMPRESSA F7». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

### Enjuagar la máquina



Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

**Condición previa:** el visualizador indica **LISTO**.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca **MANTENIM.**
- ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. **LIMPIA CAF**
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **ENJUAGAR**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para activar el proceso de enjuague. **ENJUAGA**, sale agua por la salida de café.


El enjuague se detiene automáticamente. En el visualizador aparece **LISTO**.


### Enjuagar el vaporizador de espuma fina




**i** Este capítulo es válido para el **vaporizador profesional de espuma fina** y el **vaporizador de espuma fina**.

Después de cada preparación de leche, la IMPRESSA requiere un enjuague del vaporizador Cappuccino.

**Condición previa:** el visualizador indica **ENJUAGAR CAPPUCCINO** y el botón de conservación  se enciende.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Pulse el botón de conservación. **MANDO ABRIR**
- La flecha del selector giratorio se enciende.
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición . **CAPPUCCINO ENJUAGA**, el vaporizador de espuma fina se enjuaga.

El enjuague se detiene automáticamente. En el visualizador aparece **MANDO CERRAR**.

-  ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición ①.  
La flecha del selector giratorio se apaga. En el visualizador aparece **LISTO**.

## Limpiar el vaporizador de espuma fina

- i** Este capítulo es válido para el **vaporizador profesional de espuma fina** y el **vaporizador de espuma fina**.

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche. Su IMPRESSA **no** va a solicitar que limpie el vaporizador de espuma fina.





### ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** Podrá adquirir el detergente Cappuccino JURA en comercios especializados.

**Condición previa:** el visualizador indica **LISTO**.

-  ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca **MANTENIM.**
-  ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. **LIMPIA CAP**
-  ▶ Pulse el Rotary Switch. **LIMPIADOR CAPPUCCINO**
  - ▶ Retire el tubo de aspiración de leche del recipiente de leche o del tetrabrik de leche.
  - ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón de detergente Cappuccino.
  - ▶ Sumerja el tubo de leche en el recipiente.
  - ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
-  ▶ Pulse el Rotary Switch. **CALENTANDO / VAPOR**


En cuanto se haya calentado la máquina, aparece **MANDO ABRIR**.

La flecha del selector giratorio se enciende.



- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición . **CAPPUCCINO LIMPIA**, se limpian el vaporizador de espuma fina y el tubo de leche. **MANDO CERRAR**
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición . **AGUA PARA CAPPUCCINO**
  - ▶ Enjuague a fondo el recipiente, llénelo de 250 ml de agua fresca y sumerja el tubo de leche en el mismo.
  - ▶ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición . **CAPPUCCINO LIMPIA**, el vaporizador de espuma fina y el tubo de leche se enjuagan con agua fresca. **MANDO CERRAR**
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición . La flecha del selector giratorio se apaga. En el visualizador aparece **LISTO**.


## Desmontar y enjuagar el vaporizador de espuma fina

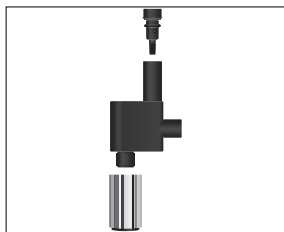

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, y por motivos de higiene, es estrictamente necesario desmontarlo y enjuagarlo **diariamente** si ha preparado leche. Su IMPRESSA no va a solicitar que desmonte y enjuague el vaporizador de espuma fina.

- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.
  - ▶ Retire el vaporizador de espuma fina cuidadosamente del Connector System® con un ligero movimiento giratorio.
  - ▶ Desmonte el vaporizador de espuma fina en cada uno de sus componentes.
  - ▶ Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador de espuma fina bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en detergente Cappuccino JURA y, a continuación, enjuáguelos a fondo.
  - ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador de espuma fina.
- i** Preste atención a que todos los componentes estén correcta y firmemente ensamblados de modo que el vaporizador de espuma fina pueda funcionar a la perfección.
- ▶ Fije el vaporizador de espuma fina al Connector System®.

## Desmontar y enjuagar el vaporizador profesional de espuma fina

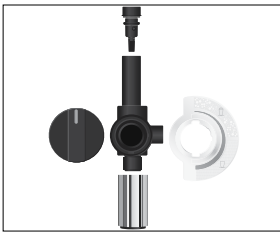

Para un funcionamiento impecable del vaporizador profesional de espuma fina, y por motivos de higiene, es estrictamente necesario desmontarlo y enjuagarlo **diariamente** si ha preparado leche. Su IMPRESSA no va a solicitar que desmonte y enjuague el vaporizador profesional de espuma fina.

- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.
- ▶ Retire el vaporizador profesional de espuma fina cuidadosamente del Connector System® con un ligero movimiento giratorio.
- ▶ Desmonte el vaporizador profesional de espuma fina en cada uno de sus componentes.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador profesional de espuma fina bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en detergente Cappuccino JURA y, a continuación, enjuáguelos a fondo.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador profesional de espuma fina.

**i** Compruebe siempre que todos los componentes estén correcta y firmemente ensamblados de modo que el vaporizador profesional de espuma fina pueda funcionar a la perfección.

- ▶ Fije el vaporizador profesional de espuma fina al Connector System®.

## Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Blue. Si durante la primera puesta en funcionamiento todavía no ha activado el cartucho de filtro, puede hacerlo a continuación.

**i** Realice el proceso «Colocar el filtro» sin interrupción. De este modo garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

**Condición previa:** el visualizador indica **LISTO**.

- ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca **MANTENIM.**
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **FILTER**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. **NO**

- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **SI**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.  
En el visualizador aparece brevemente **OK**.  
**FILTRO COLOCAR**
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portafiltros.
- ▶ Extraiga el cartucho de filtro CLARIS Blue del Pack de Bienvenida.
- ▶ Introduzca el cartucho de filtro CLARIS Blue en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.



- i** El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
- ▶ Coloque un recipiente (de mínimo 300 ml) debajo del vaporizador de espuma fina.


- ▶ Pulse el Rotary Switch.  
**MANDO ABRIR**  
La flecha del selector giratorio se enciende.
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición **⏏**.  
**FILTRO ENJUAGA**, sale agua por el vaporizador de espuma fina.

- i** El enjuague del filtro puede interrumpirse en todo momento. A tal efecto, cierre el selector giratorio. Abra el selector giratorio para continuar con el enjuague del filtro.

- i** El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aproximadamente 300 ml. En el visualizador aparece **MANDO CERRAR**.

- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **⓪**.  
La flecha del selector giratorio se apaga.  
**CALENTANDO**, la máquina calienta.  
En el visualizador aparece **LISTO**. El filtro está activado.

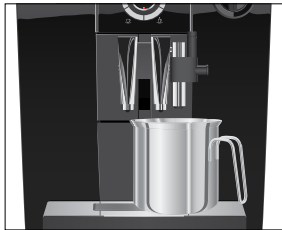

## Cambiar el filtro

- i** El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por el mismo. Su IMPRESSA solicita un cambio de filtro.
- i** El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el porta-filtros del depósito de agua.
- i** Si no está activado el cartucho de filtro CLARIS Blue en el modo de programación, no aparecerá ninguna solicitud para cambiar el filtro.
- i** Los cartuchos de filtro CLARIS pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** el visualizador indica **LISTO / FILTRO** y el botón de conservación ❖ se enciende.

- ❖ ▶ Pulse el botón de conservación.

**FILTRO CAMBIAR**

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLARIS Blue antiguo.
- ▶ Introduzca un nuevo cartucho de filtro CLARIS Blue en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.




- ▶ Coloque un recipiente (de mínimo 300 ml) debajo del vaporizador de espuma fina.
  - ▶ Pulse el Rotary Switch.
- MANDO ABRIR**
- La flecha del selector giratorio se enciende.
  - ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición ⚡.

**FILTRO ENJUAGA**, sale agua por el vaporizador de espuma fina.

  - i** El enjuague del filtro puede interrumpirse en todo momento. A tal efecto, cierre el selector giratorio. Abra el selector giratorio para continuar con el enjuague del filtro.

- i** El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aproximadamente 300 ml. En el visualizador aparece **MANDO CERRAR**.

-  ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **⓪**.  
La flecha del selector giratorio se apaga.  
**CALENTANDO**, la máquina calienta.  
En el visualizador aparece **LISTO**.

## Limpiar la máquina


Después de 200 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la IMPRESA requiere una limpieza.




### ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.



**Condición previa:** el visualizador indica **LISTO / LIMPIAR** y el botón de conservación  se enciende.

-  ▶ Pulse el botón de conservación.  
**VACIAR RECIPIENTE**
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.  
**PRESIONAR MANTENIM.**, el botón de conservación  se enciende.
- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
-  ▶ Pulse el botón de conservación.  
**LIMPIA**, sale agua por la salida de café.  
El proceso se interrumpe, **INTRODUCIR PASTILLA**.
- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.







- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.
  - ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.  
PRESIONAR MANTENIM., el botón de conservación  se enciende.
  -  ▶ Pulse el botón de conservación.  
LIMPIA, sale agua varias veces por la salida de café.  
El proceso se detiene automáticamente.  
VACIAR RECIPIENTE
  - ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.  
CALENTANDO
- En el visualizador aparece LISTO. La limpieza ha concluido. Su IMPRESA está de nuevo lista para funcionar.

## Descalcificar la máquina

La IMPRESA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

### ATENCIÓN

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

### ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

### ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

### ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

- i** El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.
- i** Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.
- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue y éste está activado, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

**Condición previa:** el visualizador indica **LISTO / DESCALC.** y el botón de conservación **♣** se enciende.

- ♣** ▶ Pulse el botón de conservación.

**VACIAR RECIPIENTE**

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

**AGENTE EN TANQUE**

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva el contenido de una bandeja blíster (3 pastillas de descalcificación JURA) completamente en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ▶ Llene el depósito de agua vacío con la solución y vuelva a colocarlo.

**MANDO ABRIR**

La flecha del selector giratorio se enciende.

- ▶ Retire el vaporizador de espuma fina cuidadosamente del Connector System® con un ligero movimiento giratorio.
- ▶ Coloque un recipiente (de mínimo 500 ml) debajo del Connector System®.

- ⊙** ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición **⚡**.

**DESCALC.**, sale agua varias veces del Connector System®. El botón de conservación **♣** parpadea durante el proceso de descalcificación.


El proceso se interrumpe, **MANDO CERRAR**.

- ⊙** ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **①**.

**DESCALC.**, el proceso de descalcificación continúa. El botón de conservación **♣** parpadea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se interrumpe, **VACIAR RECIPIENTE**.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

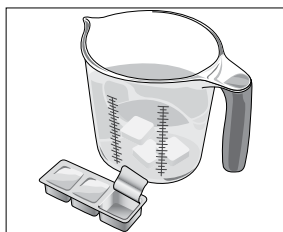



**LLENAR CONTENEDOR DE AGUA**



- ▶ Vacíe el recipiente y colóquelo debajo del Connector System® y de la salida de café.
- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

**MANDO ABRIR**

La flecha del selector giratorio se enciende.

- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición . **DESCALC.**, el proceso de descalcificación continúa. El botón de conservación  parpadea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se interrumpe, **MANDO CERRAR**.

- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición . **DESCALC.**, el proceso de descalcificación continúa. El botón de conservación  parpadea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se interrumpe, **DESCALC.**

Sale agua por la salida de café.

**VACIAR RECIPIENTE**

- ▶ Vuelva a colocar el vaporizador de espuma fina.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

En el visualizador aparece **LISTO**. La descalcificación ha concluido. Su IMPRESSA está de nuevo lista para funcionar.

- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.