



IMPRESSA F7 – De belangrijkste zaken in het kort



Het »Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F7« inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing »IMPRESSA F7 – De belangrijkste zaken in het kort« heeft van de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.


IMPRESSA F7 – De belangrijkste zaken in het kort







Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F7”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

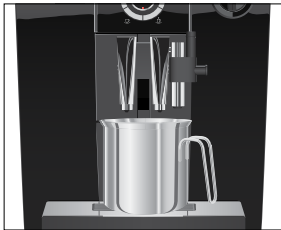Apparaat spoelen

U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.




Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.




- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen. **REINIGEN**
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **SPOELEN** wordt weergegeven.
-  ▶ Druk op de Rotary Switch om het spoelproces te starten. **SPOELT**, er stroomt water uit de koffie-uitloop. De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt **GEREED**.

Uitloop voor microschuim spoelen

i Dit hoofdstuk is van toepassing op de **Profi-uitloop voor microschuim** en de **uitloop voor microschuim**.

Na iedere melkbereiding verlangt de IMPRESSA een Cappuccinatoren spoeling.

Voorwaarde: op de display staat **CAPPUCCINO SPOELEN** en de onderhoudstoets  brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
-  ▶ Druk op de onderhoudstoets. **DRAAIKNOP OPENEN**
De pijl op de draaiknop gaat branden.
-  ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie . **CAPPUCCINO SPOELT**, de uitloop voor microschuim wordt gespoeld. De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt **DRAAIKNOP SLUITEN**.



- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.
 De pijl op de draaiknop gaat uit. Op de display verschijnt **GEREED**.

Uitloop voor microschuim reinigen

- Dit hoofdstuk is van toepassing op de **Profi-uitloop voor microschuim** en de **uitloop voor microschuim**.

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid. U wordt door uw IMPRESSA **niet** verzocht de uitloop voor microschuim te reinigen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.


Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

- ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
C REINIGEN
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
MIDDEL VOOR CAPPU
 - ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of de tetrapak melk.
 - ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg een doseerdop van de Cappuccinatore-reiniger toe.
 - ▶ Dompel de melkslang in het bakje.
 - ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
WARMT OP / STOOM
 Zodra het apparaat opgewarmd is, verschijnt **DRAAIKNOP OPENEN**.
 De pijl op de draaiknop gaat branden.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ②.
CAPPUCCINOREINIGT, de uitloop voor microschuim en de melkslang worden gereinigd.
DRAAIKNOP SLUITEN



- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.
WATER VOOR CAFFUCCINO
- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.
- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ②.
CAFFUCCINOREINIGT, de uitloop voor microschuim en de melkslang worden met vers water gespoeld.
DRAAIKNOP SLUITEN
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.
De pijl op de draaiknop gaat uit. Op de display verschijnt **GEREED**.


Uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

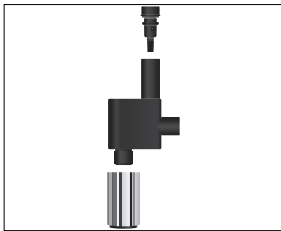

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid. U wordt door uw IMPRESSA niet verzocht de uitloop voor microschuim te demonteren en te spoelen.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
 - ▶ Trek de uitloop voor microschuim met een lichte draaibeweging voorzichtig van het Connector System® af.
 - ▶ Neem de uitloop voor microschuim uit elkaar.
 - ▶ Spoel alle onderdelen van de uitloop voor microschuim grondig onder stromend water. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in de JURA Cappuccinatore-reiniger en spoelt u deze vervolgens grondig.
 - ▶ Zet de uitloop voor microschuim weer in elkaar.
- i** Let erop dat alle afzonderlijke onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de uitloop voor microschuim optimaal functioneert.
- ▶ Plaats de uitloop voor microschuim stevig op het Connector System®.

Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

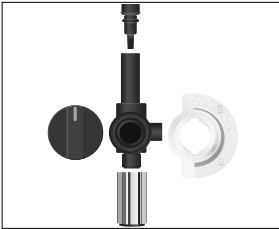

Voor een correcte werking van de Profi-uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid. U wordt door uw IMPRESSA niet verzocht de Profi-uitloop voor microschuim te demonteren en te spoelen.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Trek de Profi-uitloop voor microschuim met een lichte draai-beweging voorzichtig van het Connector System® af.
- ▶ Neem de Profi-uitloop voor microschuim uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van de Profi-uitloop voor microschuim grondig onder stromend water. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in de JURA Cappuccinatore-reiniger en spoelt u deze vervolgens grondig.
- ▶ Zet de Profi-uitloop voor microschuim weer in elkaar.





- i** Let erop dat alle afzonderlijke onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de Profi-uitloop voor microschuim optimaal functioneert.
- ▶ Plaats de Profi-uitloop voor microschuim stevig op het Connector System®.

Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activeren.


- i** Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw IMPRESSA gewaarborgd.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER** – wordt weergegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen. **NEE**
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **JA** wordt weergegeven.

IMPRESSA F7 – De belangrijkste zaken in het kort

- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OK**.
FILTER PLAATSEN
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open.
- ▶ Neem de CLARIS Blue-filterpatroon uit het Welcome Pack.
- ▶ Plaats de CLARIS Blue-filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

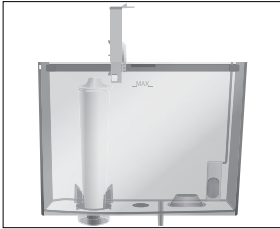

- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats een bakje (min. 300 ml) onder de uitloop voor microschuim.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.
DRAAIKNOP OPENEN
De pijl op de draaiknop gaat branden.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie **↓**.
FILTER SPOELT, er stroomt water uit de uitloop voor microschuim.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.

- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch. Op de display verschijnt **DRAAIKNOP SLUITEN**.


- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **⓪**.
De pijl op de draaiknop gaat uit.
WARMT OP, het apparaat warmt op.
Op de display verschijnt **GEREED**. De filter is geactiveerd.



Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw IMPRESSA vraagt om een filtervervanging.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- i** Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.
- i** CLARIS-filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.




Voorwaarde: op de display staat **GEREED / FILTER** en de onderhoudstoets  brandt.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

FILTER VERVANGEN

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Blue-filterpatroon.
- ▶ Plaats een nieuwe CLARIS Blue-filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.



- ▶ Plaats een bakje (min. 300 ml) onder de uitloop voor microschuim.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.
DRAAIKNOP OPENEN
De pijl op de draaiknop gaat branden.
-  ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .
FILTER SPOELT, er stroomt water uit de uitloop voor microschuim.
- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch. Op de display verschijnt **DRAAIKNOP SLUITEN**.

- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.

De pijl op de draaiknop gaat uit.

WARMT OP, het apparaat warmt op.

Op de display verschijnt **GEREED**.

Apparaat reinigen

Na 200 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de IMPRESSA een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED / REINIGEN** en de onderhoudstoets **☼** brandt.

- ☼** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets **☼** brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.

- ☼** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

REINIGT, er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Het proces wordt onderbroken, **TAELET INWERPEN**.

- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.





- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets ☸ brandt.
- ☸ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
- REINIGT, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop.
- Het proces stopt automatisch.
- LADE LEGEN
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- WARM OF
- Op de display verschijnt GEREED. De reiniging is voltooid. Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED / ONTKALKEN** en de onderhoudstoets **☼** brandt.

- ☼** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

MIDDEL IN TANK

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een bakje met 500 ml water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.

DRAAIKNOP OPENEN

De pijl op de draaiknop gaat branden.

- ▶ Trek de uitloop voor microschuim met een lichte draai beweging voorzichtig van het Connector System[®] af.
- ▶ Plaats een bakje (min. 500 ml) onder het Connector System[®].

- ⊙** ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie **⏴**.

ONTKALKT, er stroomt meermaals water uit het Connector System[®]. De onderhoudstoets **☼** knippert tijdens het ontkalkingsproces.

Het proces wordt onderbroken, **DRAAIKNOP SLUITEN**.


- ⊙** ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **⓪**.

ONTKALKT, het ontkalkingsproces wordt voortgezet. De onderhoudstoets **☼** knippert tijdens het ontkalkingsproces. Het proces wordt onderbroken, **LADE LEGEN**.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

WATERTANK VULLEN

- ▶ Leeg het bakje en plaats het onder het Connector System[®] en de koffie-uitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.

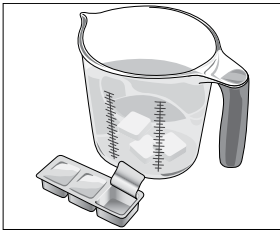

IMPRESSA F7 – De belangrijkste zaken in het kort

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

DRAAIKNOP OPENEN

De pijl op de draaiknop gaat branden.



- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ↓.

ONTKALKT, het ontkalkingsproces wordt voortgezet. De onderhoudstoets ⚡ knippert tijdens het ontkalkingsproces. Het proces wordt onderbroken, DRAAIKNOP SLUITEN.



- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie →.

ONTKALKT, het ontkalkingsproces wordt voortgezet. De onderhoudstoets ⚡ knippert tijdens het ontkalkingsproces. Het proces wordt onderbroken, ONTKALKT.

Er stroomt water uit de koffie-uitloop.

LADE LEGEN

- ▶ Plaats de uitloop voor microschuim weer terug.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Op de display verschijnt GEREED. De ontkalking is voltooid. Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.



- ▶ Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.