

jura®



Z6 kafijas automāta
lietošanas instrukcija

JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso un kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. www.jura.com). Lai nerastos liekas neērtības un pārpratumi, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus, pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiālu vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvieto precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

- I. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
- II. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 10 000 kafijas pagatavošanas ciklu).
- III. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valstī, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
- IV. Garantija nesedz šādus punktus:
 - a. Regulāra apkope (tīršana un katlakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas vajadzīga parasta nodiluma dēļ;
 - b. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - c. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - d. Kaitējumi, kas radušies no:
 1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - 1.1. Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesekojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;

- 1.2. Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
- 1.3. Lietojot nevis JURA, bet citas katlakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
- 1.4. Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspaušanas);
- 1.5. Uzstādot vai, lietojot precī JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarotās apkopes darbnīcas vai pārstāvniecības;
3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita JURA pakļautībā neesoša faktora.



Jūsu Z6

Vadības elementi	4
Svarīga informācija	6
Pareiza lietošana	6
Jūsu drošībai	6
1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize	10
JURA informācija internetā	10
Automāta uzstādīšana	10
Kafijas pupiņu tvertnes papildīšana.....	10
Ūdens cietības pakāpes noteikšana	10
Pirmā lietošanas reize	11
Piena sistēmas pieslēgšana	14
Ūdens tvertnes papildīšana	14
2 Dzērienu pagatavošana	15
Dzērienu pagatavošanas veidi	15
Ristretto, espresso un kafija	16
2 ristretto, 2 espresso un 2 kafiju pagatavošana	17
Latte macchiato, cappuccino un citi kafijas dzērieni ar pienu	17
Malta kafija	18
Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram	19
Dzirnviņu uzstādīšana	20
Karsts ūdens.....	20
3 Ikdienas lietošana	21
Automāta ieslēgšana	21
Ikdienas apkope	21
Regulāra apkope	22
Automāta izslēgšana	22
4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi	23
Dzērienu uzstādījumi	24
Dzērienu uzstādījumu pielāgošana	24
Dzērienu pievienošana sākuma ekrānam, atkārtota pagatavošana un individuāli iestatījumi	26
Dzēriena nosaukuma maiņa	27
Piena un piena putu temperatūras uzstādīšana	28
Automātiska izslēgšanās	29
Enerģijas taupības režīms	29
Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana	30
Displeja paziņojumi	31
Ūdens daudzuma mērvienības	31
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	32
Ūdens tvertnes izgaismošana	33
Valoda	33
Informācijas aplūkošana	34



5	Apkope	35
	Automāta skalošana	35
	Automātiska piena sistēmas skalošana	36
	Piena sistēmas tīrīšana	36
	Dubultā padeves krāna izjaukšana un skalošana	37
	Filtra uzstādīšana	38
	Filtra nomainīšana	39
	Automāta tīrīšana	40
	Automāta atkaļķošana	41
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	43
	Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana	44
6	Displeja paziņojumi	45
7	Problēmu risināšana	46
8	Transportēšana un videi draudzīga utilizācija	48
	Transportēšana / sistēmas iztukšošana	48
	Utilizācija	48
9	Tehniskie parametri	49
10	Alfabētiskais rādītājs	50
11	JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija	56

Simbolu paskaidrojumi

Brīdinājumi

 UZMANĪBU	Vienmēr pievērsiet uzmanību informācijai, kas atzīmēta ar zīmi BRĪDINĀJUMS vai
 BRĪDINĀJUMS	UZMANĪBU , un brīdinājuma zīmei! Zīme UZMANĪBU tiek lietota, ja pastāv bīstamība gūt nopietnas traumas, bet zīme BRĪDINĀJUMS tiek lietota, ja pastāv iespēja gūt vieglākas traumas.
BRĪDINĀJUMS	Zīme BRĪDINĀJUMS tiek izmantota, lai pievērstu Jūsu uzmanību iespējamiem apstākļiem, kuru rezultātā automāts var tikt bojāts.

Izmantotie simboli

	Aicinājums veikt darbību. Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiek aicināts veikt kādu konkrētu darbību.
	Informācija un padomi, kas atvieglos Z6 kafijas automāta lietošanu.
“Espresso”	Informācija displejā

Vadības elementi



- 1 Maltās kafijas padeves piltuves aizsargvāks
- 2 Maltās kafijas padeves piltuve
- 3 Ūdens tvertne
- 4 Elektrības kabelis (automāta aizmugure)
- 5 Karstā ūdens padeves krāns
- 6 Kafijas biežumu tvertne
- 7 Notekplāte

- 8 Dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargvāks
- 9 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
- 10 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 11 Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku
- 12 Dubultais padeves krāns ar regulējamu augstumu un platumu
- 13 Krūzītes paliktnis



Priekšpuse


- 1 Displejs
- 2 Daudzfunkcionāli taustiņi
(taustiņa funkcija atkarīga no tā, kas redzams displejā)

Kafijas automāta virspuse


- 3 Daudzfunkcionāls slēdzis

Aksesuāri


Piena sistēmas tīrīšanas
tvertne

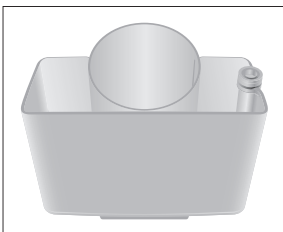

Maltās kafijas mērkarote

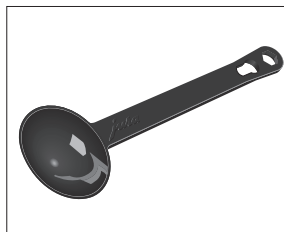

Maltās kafijas padeves
piltuve

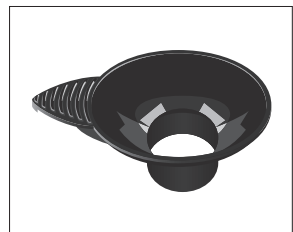

Svarīga informācija

Pareiza lietošana

Automāts ir speciāli izstrādāts lietošanai mājas apstākļos. Tas ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai, kā arī piena un ūdens karsēšanai. Automāta lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama! JURA Elektroaparate AG neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies automāta neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Pirms uzsākt automāta lietošanu uzmanīgi un pilnībā izlasiet šo automāta lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Bojājumiem un defektiem, kas radušies automāta neatbilstošas lietošanas gadījumā, garantijas remonts netiek piemērots. Šo lietošanas instrukciju uzglabājiet kafijas automāta tuvumā un nododiet to nākamajam lietotājam.

Jūsu drošībai



Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet zemāk minēto svarīgo drošības informāciju.

Ievērojot to, Jūs varēsiet izvairīties no bīstama elektriskā strāvas trieciena.

- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu automātu vai automātu ar bojātu elektrības kabeli.
- Automāta bojājumu gadījumā, piemēram, ja Jūs sajūtiat deguma smaku, nekavējoties atvienojiet automātu no elektrības tīkla un sazinieties ar JURA servisa centru.
- Automātiem ar pastāvīgi pieslēgtu elektrības kabeli: Ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, tā remontu veic tikai JURA vai autorizēts JURA servisa centrs.
- Automātiem ar atvienojamu elektrības kabeli: ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, to

jāaizvieto ar speciāli pielāgotu elektrības kabeli, kas pieejams tieši JURA vai autorizētos JURA servisa centros.

- Pārliecinieties, ka Z6 kafijas automāts un elektrības kabelis neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanīgi pārbaudiet, lai elektrības kabelis nebūtu saspīests un neķertots aiz asiem stūriem un priekšmetiem.
- Nekādā gadījumā neatveriet automātu un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi. Nepārveidojiet automātu veidos, kas nav minēti šajā lietošanas instrukcijā. Automātā atrodas strāvas avoti. Ja tie tiks atvērti, radīsies bīstamība gūt smagas traumas. Automāta remontu atļauts veikt tikai autorizētos JURA servisa centros, izmantojot oriģinālas rezerves daļas un aksesuārus.
- Lai pilnībā un droši atvienotu automātu no elektrības tīkla, vispirms izslēdziet Z6 kafijas automātu ar strāvas padeves ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Tikai tagad Jūs varat izraut elektrības kabeli no rozetes.

Pastāv šķakstu vai apdeguma risks.

- Novietojiet automātu bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciot automāta sakarstošās detaļas. Izmantojiet tam paredzētos rokturus.

Bojāts automāts nav drošs lietošanai, jo var izraisīt traumas vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no traumām vai ugunsgrēka iespējamības, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Nekad neatstājiet elektrības kabeli uz zemes. Aiz tā var aizķerties un paklupt, vai tas var tikt bojāts.

- Aizsargājiet savu Z6 no apkārtējā vides ietekmes – lietus, sala un tiešiem saules stariem.
- Nemazgājiet Z6 automātu, elektrības kabeli vai tā savienojumus ūdenī.
- Nemazgājiet Z6 automātu vai tā rezerves daļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas, izslēdziet Z6 automātu ar ieslēgšana/izslēgšanas taustiņu. Vienmēr tīriet Z6 automātu ar sausu auduma lupatiņu nevis slapju, un sargājiet to no ilgstošas saskares ar ūdeni.
- Pieslēdziet automātu strāvas padevei tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem. Vērtību tabula atrodas Z6 kafijas automāta apakšpusē. Detalizētāki tehniskie parametri ir norādīti lietošanas instrukcijas 9. nodaļā „Tehniskie parametri“.
- Pieslēdziet Z6 kafijas automātu tieši pie mājas elektrības rozetes. Rozešu sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt automāta pārkāršanu.
- Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus. JURA nerekomendētie kopšanas līdzekļi var sabojāt Z6 kafijas automātu.
- Neizmantojiet nekādas kafijas pupiņas ar piedevām vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Ūdens tvertni vienmēr piepildiet tikai ar aukstu un svaigu ūdeni.
- Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet kafijas automātu ar strāvas padeves ieslēgšana/izslēgšanas slēdzi un atvienojiet to no elektrības tīkla.
- Automāts nav piemērots, lai to tīrītu vai lietotu bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar automātu.

- Turiet ierīci bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā un neļaujiet lietot automātu, vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, var lietot automātu bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir pastāstīts par automāta drošu lietošanu. Bērniem jāspēj atpazīt un saprast nepareizas lietošanas radītie apdraudējumi.

Cilvēki, ieskaitot bērnus,

- kuriem nav nepieciešamo fizisko, kustību un mentālo spēju automāta drošai lietošanai vai
- ir nepieredzējuši un tiem nav nepieciešamo zināšanu, lai droši lietotu automātu, ir jāuzrauga vai jāapmāca automāta drošā lietošanā.

Droša CLARIS Smart filtru lietošana:

- Uzglabājiet filtrus bērniem nepieejamā vietā.
- Uzglabājiet filtrus sausā vietā, aizlīmētā iepakojumā.
- Sargājiet filtrus no karstuma ietekmes un tiešiem saules stariem.
- Neizmantojiet bojātus filtrus.
- Neatveriet filtrus.

1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

JURA informācija internetā

Apciemojiet mūsu mājas lapu internetā. JURA mājas lapā (www.jura.com) Jūs varat lejuplādēt **īsas lietošanas instrukcijas** Jūsu kafijas automātam. Jūs tajā atradīsiet arī interesantu un aktuālu informāciju par Jūsu Z6 kafijas automātu un visiem kafijas aspektiem.

Automāta uzstādīšana



Uzstādot un pieslēdzot savu Z6 kafijas automātu, lūdzu, ievērojiet, šādus norādījumus:

- Novietojiet Z6 kafijas automātu uz horizontālas, ūdens izturīgas virsmas.
- Z6 kafijas automāta uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas ir pasargāta no pārkaršanas. Pārbaudiet, lai ventilācijas atveres nav noslēgtas.

Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

Kafijas pupiņu tvertnei ir aromāta aizsargvāks. Tas palīdz ilgāk uzglabāt kafijas pupiņu aromātu.

BRĪDINĀJUMS


Ar piedevām (piemēram, cukuru) bagātinātas kafijas pupiņas, gan maltā, gan veselā veidā, bojās dzirnaviņas.

- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni tikai ar grauzdētām, neapstrādātām kafijas pupiņām.
- ▶ Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.
- ▶ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni no netīrumiem un svešķermeņiem.
- ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana

Uzsākot automāta lietošanu pirmo reizi, jums jānosaka ūdens cietības pakāpe. Ja Jūs nezināt ūdens cietības pakāpi, noskaidrojiet to vispirms. Izmantojiet Aquadur® testa plāksnītes, kas nāk komplektā ar automātu.

- ▶ Turiet testa plāksnīti zem tekoša ūdens 1 sekundi. Nokratiet lieko ūdeni.
- ▶ Gaidiet 1 minūti.

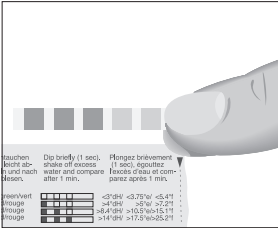

- ▶ Jūs varēsiet noteikt ūdens cietības pakāpi pēc Aquadur® testa plāksnītes krāsas izmaiņām, izlasot paskaidrojumus uz testa iepakojuma.


Pirmā lietošanas reize

Uzsākot automāta lietošanu pirmo reizi, Jūs varat izvēlēties vai lieto-
siet JURA kafijas automātu ar CLARIS Smart filtru vai **bez** tā. Ja
izmantojamā ūdens cietība ir 10 °dH vai vairāk, mēs iesakām izman-
tot filtru.


⚠ UZMANĪBU

Nelietojot automātu ar bojātu elektrības kabeli, iespējams saņemt
nāvējošu strāvas triecienu.

- ▶ Nekad nelietojiet automātu, ja tā elektrības kabelis ir bojāts.

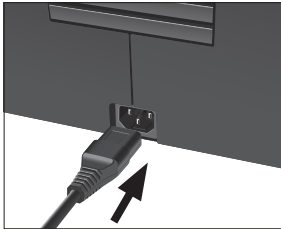

Priekšnosacījums: Kafijas pupiņu tvertne ir piepildīta.

- ▶ Pievienojiet elektrības kabeli automātam.
- ▶ Iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē.
- ▶ Ieslēdziet Z6 kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 

Valodas izvēle / Vācu valoda (Sprachauswahl / Vācu valoda)

i Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai redzētu vairāk valodas.

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās vēlamā valoda. Piemēram, **latviešu valoda (Latviešu)**.

- ▶ Nospiediet **Saglabāt (Save)** taustiņu.

Displejā īslaicīgi parādīsies ziņojums **Saglabāts (Saved)**, kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.

Ūdens cietības pakāpe (Water hardness)

i Ja nezināt kāda ir ūdens cietības pakāpe, Jums tā ir jānosaka pirms uzsākat lietot automātu (skatiet 1. nodaļu „Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize – ūdens cietības pakāpes noteikšana“).

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai nomainītu ūdens cietības pakāpes uzstādījumu, piemēram, uz **25 °dH**.

- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**.
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums **Saglabāts (Saved)**.
Lietot filtru (Use filter)

i Tagad izlemiet vai vēlaties darbināt savu JURA kafijas automātu **ar** vai **bez** CLARIS Smart filtra.

Lai lietotu automātu ar filtru, lasiet nākamo sadaļu (skatīt, 1. nodaļu „Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize – pirmā lietošanas reize **ar** filtra aktivizēšanu“).

Lai lietotu automātu **bez** filtra (skatīt, 1. nodaļu „Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize – pirmā lietošanas reize bez filtra aktivizēšanas“).



Pirmā lietošanas reize ar filtra aktivizēšanu.

BRĪDINĀJUMS

Piens, minerālūdens vai cita veida šķidrums var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.
-
- ▶ Palieliet pietiekami lielu trauku zem dubultā padeves krāna.
 - ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
 - ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS Smart filtra augšpusē.
-
- ▶ Ielieciet filtru un tā pagarinājumu detaļu ūdens tvertnē.
 - ▶ Pagrieziet filtru pulksteņa rādītāja virzienā līdz tas ar skaņu nofiksēsies vietā.
 - ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

i Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko ielikāt filtru.

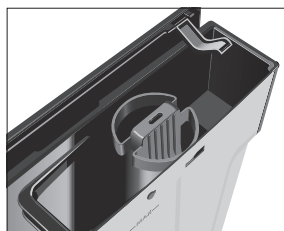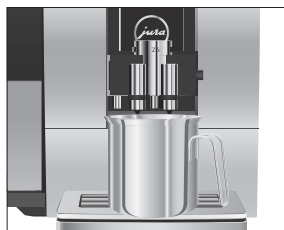


- ▶ **Lietot filtru / Saglabāts (Use filter / Saved)**
Filtrs tiek skalots (Filter is being rinsed), tiek skalots filtrs. Ūdens tecēs tieši notekaplātē.
Sistēma piepildās (System is filling), no dubultā padeves krāna un karstā ūdens padeves krāna iztecēs ūdens.
Iztīrīt notekaplāti (Empty drip tray)
 - ▶ Iztīriet notekaplāti un ievietojiet to atpakaļ automātā.
Automāts uzsilst (Machine is heating)
Automāts skalojas (Machine is rinsing), automāts veic skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**. Jūsu Z6 kafijas automāts ir gatavs lietošanai.
- i** Sākuma ekrānā redzami dzērieni, kurus Jūs varat pagatavot.
- i** Ja filtrs ir aktīvs, tad redzams “zils filtra” simbols ekrāna labajā augšējā stūrī.


**Pirmā lietošanas
reize bez filtra
aktivizēšanas
BRĪDINĀJUMS**

Piens, minerālūdens vai citi šķidrumi var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.
-
- ▶ Nospiediet taustiņu Filtra nav (No filter).
Atkaļķošanas režīms / Saglabāts (Descaling mode / Saved)
Piepildīt ūdens tvertni (Fill water tank)
 - ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem dubultā padeves krāna.

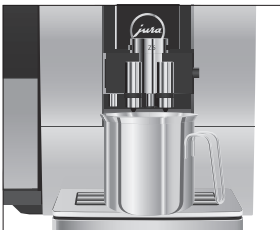

1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

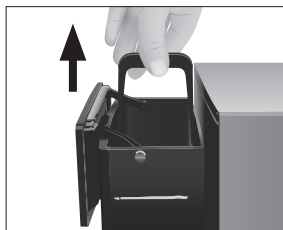

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.


Sistēma piepildās (System is filling), no dubultā padeves krāna un karstā ūdens krāna iztecēs ūdens.

Automāts uzsilst (Machine is heating)

Automāts skalojas (Machine is rinsing), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**. Jūsu Z6 kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

i Sākuma ekrānā redzami dzērieni, kurus jūs varat pagatavot.

Piena sistēmas pieslēgšana

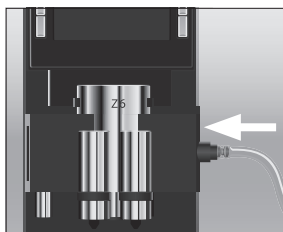

Z6 kafijas automāts veido bagātīgas, krēmīgas un vieglas piena putas ar lielisku konsistenci. Piena putošanai svarīgi, lai piena temperatūra ir no 4 līdz 8 °C. Tāpēc, mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai vakuuma piena tvertni.


- ▶ Pievienojiet piena caurulīti dubultajam padeves krānam.
- ▶ Otru piena caurulītes galu pievienojiet piena tvertnei vai iemērciet to piena tetrapakā.

Ūdens tvertnes piepildīšana

BRĪDINĀJUMS

Lai pagatavotā kafija vienmēr būtu izcila, automāta ikdienas apkope un higiēna pagatavojot pienu, kafiju un ūdeni ir ļoti svarīga. Tādēļ, mēs iesakām **katru dienu** mainīt ūdeni tvertnē.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.

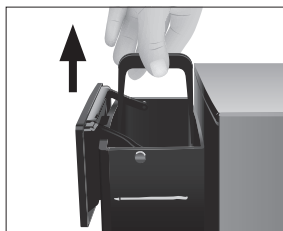

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

2 Dzērienu pagatavošana

- i** Jūs varat apstādināt automāta darbību jebkurā kafijas dzēriena vai karstā ūdens pagatavošanas procesa brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet taustiņu **↑**.
- i** Dzirnaviņu darbības laikā Jūs varat regulēt **atsevišķu kafijas dzērienu** stiprumu, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi.
- i** Pagatavošanas laikā Jūs varat mainīt iepriekš uzstādītos **daudzumus** (piemēram, ūdens vai piena putu daudzumu), pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi.
- i** Jūs varat sekot līdzi pašreizējam pagatavošanas statusam displejā.

Vislabāk kafija garšo, kad tā ir karsta. Auksta porcelāna krūzīte dzērienu atdzesē un ietekmē tā garšu. Tādēļ, mēs iesakām izmantojamās tasītes iepriekš uzsildīt. Kafijas pilnīgs aromāts var atklāties tikai iepriekš sasildītās krūzītēs. Jūs varat iegādāties JURA kafijas tasīšu sildītāju pie JURA preču izplatītāja.

Jūs varat veikt **pastāvīgos uzstādījumus** visiem dzērieniem programmēšanas režīmā (skatīt 4. nodaļu „Pastāvīgie uzstādījumi programmēšanas režīmā – dzērieni“).

Dzērienu pagatavošanas veidi

Z6 kafijas automāts piedāvā daudz dažādu veidu, lai pagatavotu kafijas dzērienus, karstu pienu vai ūdeni.

- **Dzērienu pagatavošana, izmantojot sākuma ekrānu:** Vienkārši uz displeja (sākuma ekrāna) piespiediet atbilstošo dzērienu pagatavošanas taustiņu. Standartā uz sākuma ekrāna redzami šādi dzērieni:
 - Espresso
 - Kafija (Coffee)
 - Karsts ūdens (Hot water)
 - Cappuccino
 - Latte macchiato
 - 1 porcija piena putu (1 portion milk foam)
- **Izmantojot dzērienu izvēlnes skatu (izvēle ar daudzfunkcionālo slēdzi):** Tikai daži no pagatavojamajiem dzērieniem ir redzami sākuma ekrānā. Līdz ko Jūs pagriežat

daudzfunkcionālo slēdzi, vairāk dzērienu ir redzami **dzērienu izvēlnes skatā**.

Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai pagatavotu to dzērienu, kuru vēlaties. Pagatavojiet dzērienu, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi.

Dzērienu izvēlnes skatā redzami arī šādi dzērieni:

- **Ristretto**
- **Macchiato**
- **Flat White**
- **1 porcija piena (1 portion milk)**

i Dzērienu izvēlnes skats automātiski pazūd pēc 10 sekundēm, ja netiek sākts pagatavošanas process.

i Pēdējais gatavotais dzēriens vienmēr būs pirmais dzērienu izvēlnes skatā.

i Jebkuru no Z6 kafijas automāta standartā ieprogrammētajiem dzērieniem Jūs varat pārvietot uz Jums vēlamu pozīciju sākuma ekrānā vai dzērienu izvēlnes skatā un atzīmēt to, kā savu mīļāko. Savus mīļākos kafijas dzērienus Jūs varat pagatavot atkārtoti un individuāli pielāgot, piešķirot tiem jaunu nosaukumu un individuālus iestatījumus (piemēram, kafijas daudzumu un stiprumu) (skatīt 4. nodaļu „Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – dzērienu pievienošana sākuma ekrānam, atkārtota pagatavošana un individuāli iestatījumi“). Lūdzu, ņemiet vērā, ka nodaļās sniegtie piemēri vienmēr attiecas uz noklusējuma uzstādījumiem.

Ristretto, espresso un kafija



Piemērs: Šādi pagatavo vienu kafiju.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns

▶ Novietojiet krūzīti zem dubultā padeves krāna.

▶ Nospiediet taustiņu **Kafija (Coffee)**.

Gatavošana sākas. Displejā redzams paziņojums **Kafija (Coffee)** un kafijas stiprums. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē.

Pagatavošanas process beigsies automātiski. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

2 ristretto, 2 espresso un 2 kafiju pagatavošana



Piemērs: Šādi pagatavo divas kafijas.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet divas krūzītes zem dubultā padeves krāna.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Kafija (Coffee)** divreiz (**ar 2 sekunžu intervālu**), lai sāktu 2 kafiju pagatavošanas procesu. Tiek pagatavota kafija. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītēs. Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu Z6 kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Latte macchiato, cappuccino un citi kafijas dzērieni ar pienu



Jūsu Z6 kafijas automāts gatavo macchiato, cappuccino, flat white un citus kafijas dzērienus ar pienu, piespiežot vienu taustiņu. Nav nepieciešams pārvietot glāzi vai krūzīti.

Piemērs: Šādi pagatavo vienu latte macchiato.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet glāzi zem dubultā padeves krāna.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Latte macchiato**. **Latte macchiato** iepriekš uzstādītais piena un piena putu daudzums ietek glāzē.

i Pagatavošanas procesam seko īss pārtraukums, lai piena putas atdalītos no piena. Tas nodrošina latte macchiato tipisko slāņu veidošanos.

Tiek pagatavota kafija. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs glāzē. Gatavošanas process beidzas automātiski. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

i 15 minūtes pēc pagatavošanas procesa beigām, piena sistēma tiek automātiski skalota (skatīt 5. nodaļu „Apkope – automātiskā piena sistēmas skalošana”). Tāpēc vienmēr novietojiet pietiekami lielu trauku zem dubultā padeves krāna pēc piena karsēšanas.

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma dubultajā padeves krānā vienmēr darbojas pareizi, jums tā jātīra **katru dienu** (skatīt 5. nodaļu “Apkope – piena sistēmas tīrīšana”).

Maltā kafija

Jūs varat izvēlēties lietot maltu kafiju, piemēram, bezkofeīna kafiju, ieberot to maltās kafijas padeves piltuvē.

- i** Nekad neieberiet vairāk kā divas mērkarotes maltās kafijas.
- i** Izmantojiet tādu malto kafiju, kas nav smalkā maluma. Ļoti smalka maluma kafija var bloķēt sistēmu un kafija izdalīsies pa pilieniem.
- i** Ja neiebērsiet pietiekami daudz maltās kafijas, displejā būs redzams uzraksts **Nav pietiekami maltās kafijas (Not enough ground coffee)** un Z6 kafijas automāts pārtrauks darbību.
- i** Izvēlētais kafijas dzēriens jāpagatavo apmēram vienas minūtes laikā pēc tam, kad iebērta maltā kafija. Pretējā gadījumā Z6 kafijas automāts pārtrauc darbību un ir gatavs atkārtotai lietošanai.


Visus kafijas dzērienus, izmantojot maltu kafiju, vienmēr pagatavo pēc šāda principa:

Piemērs: Šādi pagatavo vienu espresso, izmantojot maltu kafiju.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet espresso krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Atveriet maltās kafijas piltuves aizsargvāku.

Lūdzu, ieberiet malto kafiju (Please add ground coffee)

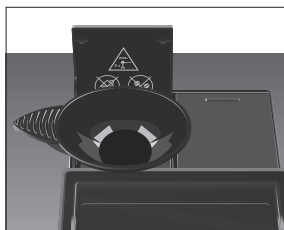

- ▶ Ieberiet piltuvē malto kafiju.
- ▶ Ieberiet piltuvē vienu mērkaroti maltās kafijas.
- ▶ Izņemiet piltuvi un aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.

Izvēlieties dzērienu (Please select product)

- ▶ Nospiediet **Espresso** taustiņu.

Gatavošana sākas. **Espresso**, iepriekš uzstādītais espresso ūdens daudzums ietecēs krūzītē.

Pagatavošanas process beigsies automātiski. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram

Uzstādīt pastāvīgu ūdens daudzumu atbilstoši krūzītes izmēram vienam dzērienam ir vienkārši. Uzstādiet daudzumu kā norādīts piemērā tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad pagatavosiet dzērienu, tiks izmantots iepriekš uzstādītais ūdens daudzums.

Piemērs: Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai uzstādītu **pastāvīgu** ūdens daudzumu vienai kafijas tasītei.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem dubultā padeves krāna.
- ▶ Piespiediet un **turiet** taustiņu **Kafija (Coffee)** līdz parādās ziņojums **Kafija pietiek? Spied taustiņu (Enough coffee? Press button)**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Kafija (Coffee)**.
Gatavošana sākas un kafija sāk tecēt krūzītē.
- ▶ Tiklīdz krūzītē būs ietecējis pietiekams daudzums kafijas, piespiediet jebkuru taustiņu.
Pagatavošanas process beigsies automātiski. Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**. Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram ir uzstādīts. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- i** Atkārtojot iepriekš minētās darbības, šos uzstādījumus ir iespējams izmainīt jebkurā laikā.
- i** Daudzumu var pastāvīgi pielāgot atbilstoši tasītes izmēram arī dzērienu izvēlnē esošajiem dzērieniem. Lai to izdarītu piespiediet un turiet daudzfunkcionālo slēdzi līdz redzams paziņojums **Kafija pietiek? Piespiediet taustiņu (Enough coffee? Press button)**.
- i** Jūs varat veikt pastāvīgos uzstādījumus visiem kafijas dzērieniem un karstā ūdens pagatavošanai programmēšanas režīmā (skatīt 4. nodaļu „Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – dzērienu uzstādījumu pielāgošana“).

Dzirnaviņu uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS

Dzirnaviņu uzstādījumus ir iespējams pielāgot tā, lai kafija tiktu malta atbilstoši tās grauzdējuma pakāpei.

Ja Jūs uzstādīsiet maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas nedarbojas, pastāv iespēja sabojāt maluma pakāpes uzstādīšanas slēdzi.

- ▶ Uzstādiet maluma pakāpi tikai dzirnaviņu darbības laikā.

Maluma pakāpe ir uzstādīta pareizi, ja kafija no padeves krāna tek vienmērīgi, veidojot biezu, viendabīgu putiņu slāni.

Piemērs: Lai izmainītu maluma pakāpi espresso **gatavošanas laikā**, rīkojieties šādi:

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Atveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargdurtiņas.
- ▶ Piespiediet **Espresso** taustiņu, lai uzsāktu pagatavošanas procesu.
- ▶ **Kamēr** dzirnaviņas darbojās, pagrieziet maluma pakāpes slēdzi vēlamajā pozīcijā.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski.
- ▶ Aizveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargdurtiņas.



Karsts ūdens

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ar karstā ūdens šļakstiem ir iespējams applaucēties.

- ▶ Izvairieties no tiešas karstā ūdens saskarsmes ar ādu.


Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem karstā ūdens padeves krāna.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Karsts ūdens (Hot water)**.
Karsts ūdens (Hot water), iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.




3 Ikdienas lietošana

Automāta ieslēgšana

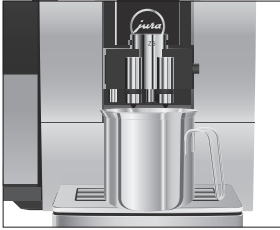

Lai pagatavotā kafija vienmēr būtu izcila, automāta ikdienas apkope un higiēna pagatavojot pienu, kafiju un ūdeni ir ļoti svarīga. Tādēļ mēs iesakām **katru dienu** mainīt ūdeni tvertnē.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem dubultā padeves krāna.
- ▶ Ieslēdziet Z6 kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 


Laipni lūdzam JURA pasaulē (Welcome to JURA)

Automāts uzsilst (Machine is heating)

Automāts skalojas (Machine is rinsing), automāts veiks skalošanu.

Skalošana beigsies automātiski. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)** Jūsu Z6 kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Ikdienas apkope

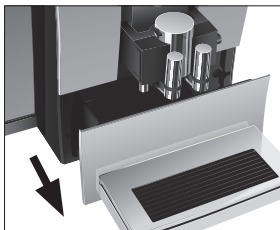

Lai Jūsu Z6 kafijas automāts stabili un ilgi kalpotu, garantējot pagatavotās kafijas optimālu kvalitāti, automātam ir jāveic ikdienas apkope.

- ▶ Izņemiet no automātu notekaplati.
- ▶ Iztukšojiet kafijas biezumus tvertni un notekaplati. Izskalojiet tās ar siltu ūdeni.

i Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumus tvertni, tad kad automāts **darbojas**. Šis ir vienīgais veids kā iztīrīt un salikt kafijas biezumus tvertni.

- ▶ Ielieciet kafijas biezumus tvertni un notekaplati atpakaļ automātā.
- ▶ Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- ▶ Izņemiet piena caurulīti un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Noņemiet un izskalojiet dubulto padeves krānu (skatīt 5. nodaļu "Apkope – dubultā padeves krāna izjaukšana un skalošana").
- ▶ Noslaukiet automāta virsmu ar mīkstu, tīru, mitru auduma lupatiņu (piemēram, mikrošķiedras lupatiņu).

Vairāk informācijas par to kā rūpēties par Z6 kafijas automātu Jūs atradīsiet programmēšanas režīma sadaļā **Apkopes statuss / Apkopes informācija (Maintenance status / 'Maintenance information)**.


Regulāra apkope

Regulāri vai **pēc nepieciešamības** veiciet šādu apkopi:

- Higiēnisku apsvērumu dēļ, mēs iesakām regulāri mainīt piena caurulīti (apmēram ik pēc 3 mēnešiem).
- Jaunas padeves caurulītes Jūs varat iegādāties pie specializētā JURA preču izplatītāja (JURA oriģinālā aksesuāru līnija putotājiem).
- Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi, piemēram, ar birstīti. Sīkāka informācija par ūdens tvertni sniegta lietošanas instrukcijā (skatīt 5. nodaļu "Apkope – ūdens tvertnes atkaļķošana).
- Piena vai kafijas paliekas var nogulsnēties krūzītes paliktņā virspusē vai apakšpusē. Ja tā notiek, notīriet krūzītes paliktņi.

Automāta izslēgšana

Kad Z6 kafijas automāts ir izslēgts, sistēma veic automātisko skalošanu, ja ticis gatavots kafijas dzēriens. Ja ticis gatavots piens, Jūs saņemsiet aicinājumu tīrīt piena sistēmu.

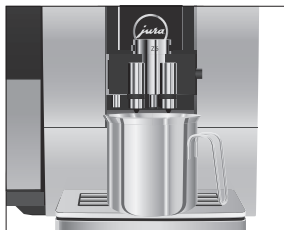

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)** vai **Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)**, ja ticis gatavots piens.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem dubultā padeves krāna.

- ▶ Piespiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu

- i** Ja ticis gatavots piens, Jūs saņemsiet aicinājumu tīrīt piena sistēmu (**Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)**). Pēc 10 sekundēm notiks automātiskā izslēgšanās.

Ja gatavojāt pienu, bet neveicāt piena sistēmas tīrīšanu, tad piena sistēma vispirms tiek skalota. (**Piena sistēma tiek skalota (Milk system is being rinsed)**).

Automāts skalojas (Machine is rinsing), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. Z6 kafijas automāts ir izslēgts.

4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Viegli piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieeitu programmēšanas režīmā. Jūs varat izvēlēties programmēšanas sadaļas un pastāvīgi saglabāt vēlamos uzstādījumus, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi un izmantojot daudzfunkcionālos taustiņus. Jūs varat veikt šādus uzstādījumus:

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļa	Paskaidrojums
Apkopes statuss (Maintenance status)	Tīrīt (Clean) Filtrs (Filter) (tikai tad, ja aktivizēts) Filtrs (Filter) (tikai tad, ja nav aktivizēts) Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system), Skalot (Rinse), Apkopes informācija (Maintenance information)	► Šeit Jūs varat sākt vēlamo apkopes programmu.
Dzērienu uzstādījumi (Product settings)	Eksperta režīms (Expert mode)	► Izvēlieties uzstādījumus kafijas dzērienu un karstā ūdens pagatavošanai.
	Iemīļotākie dzērieni (Classics)	► Aizvietojiet dzērienus sākuma ekrānā un dzērienu izvēlnē ar saviem iemīļotākajiem dzērieniem. Atkārtoti pagatavojiet un individuāli pielāgojiet savus iemīļotākos kafijas dzērienus, piešķirot tiem jaunu nosaukumu un individuālus uzstādījumus.
	Piena temperatūra (Milk temperature)	► Mainiet piena un piena putu temperatūras uzstādījumu.
Automāta uzstādījumi (Machine settings)	Izvēlieties valodu (Choose language)	► Izvēlieties valodu.
	Izslēgt pēc (Switch off after)	► Uzstādiat laiku pēc kura Z6 kafijas automāts izslēgsies automātiski.
	Ietaupiet enerģiju (Save energy)	► Izvēlieties enerģijas taupīšanas režīmu.
	Rūpnīcas iestatījums (Factory setting)	► Atiestatiet kafijas automāta rūpnīcas iestatījumus.
	Mērvienības (Units)	► Uzstādiat ūdens daudzuma mērvienību.
	Displejs (Display)	► Mainiet displeja uzstādījumus.
	Ūdens cietības pakāpe (Water hardness)	► Uzstādiat ūdens cietības pakāpi.
	Ūdens tvertnes izgaismošanās (Water tank illumination)	► Mainiet ūdens tvertnes izgaismošanās uzstādījumus.
	Dzērienu skaitītājs / Apkopes skaitītājs (Product counter / Maintenance counter).	► Pārziņiet cik daudz dzērienu pagatavots un redziet kādas apkopes programmas ir veiktas.

Dzērienu uzstādījumi

Programmēšanas sadaļā **Dzērienu uzstādījumi (Product settings)** Jūs varat veikt šādus uzstādījumus:

- **Eksperta režīms (Expert mode)**
 - Uzlieciet individuālus uzstādījumus visiem kafijas dzērieniem, pienam un karstajam ūdenim (skatīt 4. nodaļu “Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – dzērienu uzstādījumi”).
 - Aizstājiet dzērienus sākuma ekrānā un dzērienu izvēlnē ar saviem iemīļotākajiem dzērieniem. Savus mīļākos kafijas dzērienus Jūs varat pagatavot atkārtoti un individuāli pielāgot, piešķirot tiem jaunu nosaukumu un individuālus iestatījumus (skatīt 4. nodaļu “Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – dzērienu pievienošana sākuma ekrānam, atkārtota pagatavošana un individuāli iestatījumi”).
 - Mainiet individuālu dzērienu nosaukumus (skatīt 4. nodaļu “Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – dzēriena nosaukuma maiņa”).
- **Piena temperatūra (Milk temperature)**
 - Mainiet piena un piena putu temperatūru (skatīt 4. nodaļu “Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – piena un piena putu temperatūras uzstādīšana”).

Dzēriena uzstādījumu pielāgošana

Programmēšanas sadaļā **Dzērienu uzstādījumi / Eksperta režīms' (Product settings / Expert mode)** Jūs varat pielāgot individuālus uzstādījumus visiem kafijas dzērieniem un karstajam ūdenim. Jūs varat veikt šādus pastāvīgos uzstādījumus:

Dzēriens	Kafijas stiprums	Daudzums	Citi uzstādījumi
Ristretto, Espresso	10 līmeņi	Kafija: 15 ml – 80 ml	Temperatūra (zema, vidēja, augsta) Dzēriena nosaukums
Kafija	10 līmeņi	Kafija: 25 ml – 240 ml	Temperatūra (zema, vidēja, augsta)
2 ristretto 2 espresso 2 kafijas	–	Kafija: Daudzums, kas uzstādīts vienam dzērienam tiek dubultots.	Temperatūra (tāpat kā vienam dzērienam) Dzēriena nosaukums
Cappuccino, latte macchiato, flat white	10 līmeņi	Kafija: 25 ml – 240 ml Piena putas: 0 sek. – 120 sek. Piens: 0 sek. – 120 sek. Intervāls: 0 sek. – 60 sek.	Temperatūra (zema, vidēja, augsta), Dzēriena nosaukums

Dzēriens	Kafijas stiprums	Daudzums	Citi uzstādījumi
Espresso macchiato	10 līmeņi	Kafija: 15 ml – 80 ml Piena putas: 0 sek. – 120 sek. Piens: 0 sek. – 120 sek. Intervāls: 0 sek. – 60 sek.	Temperatūra (zema, vidēja, augsta), Dzēriena nosaukums
Piena putu porcija Piens	–	Piena putas: 0 sek. – 120 sek.	Dzēriena nosaukums
Karsts ūdens	–	Ūdens: 25 ml – 450 ml	Temperatūra (zema, vidēja, augsta) Dzēriena nosaukums

Jūs varat izvēlēties no 10 līmeņiem piena un piena putu temperatūrai (skatīt 4. nodaļu “Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – piena un piena putu temperatūras uzstādīšana”).

Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc vienota principa.

Piemērs: Lai nomainītu ūdens daudzumu vienai espresso tasītei no **45 ml** uz **50 ml** un mainītu kafijas stiprumu, rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Apkopes statuss (Maintenance status)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Dzērienu uzstādījumi (Product settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Eksperta režīms (Expert mode)**
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **Eksperta režīms (Expert mode)**
- ▶ Nospiediet taustiņu **Espresso**. **Eksperta režīms / Espresso (Expert mode / Espresso)**
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Espresso**
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai mainītu kafijas stipruma uzstādījumu.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Kafija (Coffee)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai mainītu uzpildīšanas uzstādījumu.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**.
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**.
Eksperta režīms / Espresso (Expert mode / Espresso)
- ▶ Piespiediet taustiņu **⬆** tik reizi cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Dzērienu pievienošana sākuma ekrānam, atkārtota pagatavošana un individuāli iestatījumi

Programmēšanas sadaļā **Dzērienu uzstādījumi / Iemīļotie dzērieni (Product settings / Classics)** Jūs atradīsiet visus dzērienus, kas standartā ir saglabāti Jūsu Z6 kafijas automātā. Jebkuru no šiem dzērieniem Jūs varat pārvietot uz Jums vēlamu pozīciju sākuma ekrānā vai dzērienu izvēlnes skatā un atzīmēt to, kā savu mīļāko. Jūs varat **atkārtoti pagatavot** un **individuāli pielāgot** savus iemīļotākos kafijas dzērienus, piešķirot tiem jaunus nosaukumus un individuālus iestatījumus.

Piemērs: Lai aizstātu **Latte macchiato** sākuma ekrānā ar **Macchiato** rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu izvēlēties dzērienu (Please select product)**

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Apkopes statuss (Maintenance status)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Dzērienu uzstādījumi (Product settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Eksperta režīms (Expert mode)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams iemīļotākie dzērieni (Classics).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
Pievienot favorītiem (Add to favourites)
- ▶ Atkal nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Macchiato**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Izvēlieties pozīciju (Select position)
- ▶ Nospiediet taustiņu **Latte macchiato**.

Macchiato / Vai vēlaties aizvietot esošo dzērienu? (Macchiato / Do you want to replace the current product?)

- ▶ Nospiediet taustiņu **Jā** (Yes).
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts** (Saved).
Dzēriena nosaukums (Product name)
- i** Tagad dzērienam, kuru tikko pievienojāt varat piešķirt jaunu nosaukumu.
 - ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt** (Save).
Macchiato
- i** Tagad varat mainīt vairākus uzstādījumus dzērieniem. Lai to izdarītu, viegli piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai redzētu uzstādījumu iespējas. Apstipriniet uzstādījumus, nospiežot taustiņu **Saglabāt** (Save).
- i** Ja nevēlaties mainīt nekādus uzstādījumus, vienkārši nospiediet taustiņu **└**.
 - ▶ Piespiediet taustiņu **└** tik reizi cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Dzēriena nosaukuma maiņa

Programmēšanas sadaļā **Dzērienu uzstādījumi / Eksperta režīms** (Product settings/Expert mode) Jūs varat mainīt nosaukumus visiem dzērieniem.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu** (Please select product).

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Apkopes statuss (Maintenance status)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Dzērienu uzstādījumi** (Product settings).
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Eksperta režīms (Expert mode)
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
Eksperta režīms (Expert mode)
- ▶ Piemēram, nospiediet taustiņu **Kafija** (Coffee).
Eksperta režīms / Kafija (Expert mode / Coffee)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Dzēriena nosaukums** (Product name).
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Displejā redzami burti, cipari un īpašās rakstu zīmes.
- i** Piespiežot taustiņu **abc ABC** Jūs varat pārslēgties no mazajiem burtiem uz lielajiem burtiem.

- ▶ Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik ilgi līdz burti, kurus vēlaties tiek izcelti.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzrakstu.
- ▶ Turpiniet darbību līdz viss dzēriena nosaukums ir uzrakstīts.

i Lūdzu, ņemiet vērā, ka teksta garums ir ierobežots.

- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**.
- ▶ Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**. Displejā redzams jaunais dzēriena nosaukums.
- ▶ Piespiediet taustiņu **↑** tik reizi cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Piena un piena putu temperatūras uzstādīšana

Jūs varat izvēlēties no 10 līmeņiem, uzstādot piena un piena putu temperatūru. Šis uzstādījums attiecas uz **visiem** dzērieniem, kuros tiek izmantots piens.

Piemērs: Lai izmainītu piena putu temperatūru rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Apkopes statuss (Maintenance status)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Dzērienu uzstādījumi (Product settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Eksperta režīms (Expert mode)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Piena temperatūra (Milk temperature)**.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **Piens (Milk)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Piena putas (Milk foam)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Piena putas (Milk foam)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai mainītu uzstādījumu.

i Jūs varat mainīt temperatūru no 1. līmeņa (zema) līdz 10. līmenim (augsta).

- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**. Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**. **Piena putas (Milk foam)**

- ▶ Piespiediet taustiņu **L** tik reižu cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Automātiska izslēgšanās

Uzstādot Z6 kafijas automāta automātisko izslēgšanās laiku, Jūs varat ietaupīt elektroenerģijas patēriņu. Aktivizējot šo funkciju, Jūsu Z6 kafijas automāts izslēgsies automātiski pēc iepriekš uzstādītā laikā pēc pēdējās automāta darbības veikšanas.

Automātisko izslēgšanās laiku var uzstādīt intervālā no 15 minūtēm līdz 30 minūtēm, vai no 1 līdz 9 stundām.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Apkopes statuss (Maintenance status)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Automāta uzstādījumi (Machine settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Izvēlieties valodu (Choose language)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Automātiski izslēgt pēc (Switch off after)**.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **Izslēgt pēc (Switch off after)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai mainītu izslēgšanās laiku.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**.
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**.
Izslēgt pēc (Switch off after)
- ▶ Piespiediet taustiņu **L** tik reižu cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Enerģijas taupības režīms

Programmēšanas sadaļā **Automāta uzstādījumu / Enerģijas taupīšana (Machine settings / Save energy)** Jūs varat iestatīt pastāvīgu enerģijas taupīšanas režīmu (Enerģijas Taupīšanas Režīms, E.T.R.©):

- **Aktīvs (Active)**
 - Drīz pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, Z6 kafijas automāts pārstāj uzsildīšanu.
Apmēram pēc 5 minūtēm displejā redzams paziņojums **Enerģijas taupīšana (Energy Save)**.

- Pirms Jūs varat pagatavot kafijas dzērienu, kafijas dzērienu ar pienu vai uzkarstēt ūdeni, automātam ir jāuzsilst.
- **Neaktīvs (Inactive)**
 - Visi kafijas dzērienu, kafijas dzērieni ar pienu un karsts ūdens var tikt pagatavoti uzreiz.

Piemērs: Lai nomainītu enerģijas taupīšanas režīmu no **Aktīva (Active)** uz **Neaktīvu (Inactive)**, rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Apkopes statuss (Maintenance status)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Automāta uzstādījumi (Machine settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Izvēlieties valodu (Choose language)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Taupīt enerģiju (Save energy)**.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **Taupīt enerģiju (Save energy)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Neaktīvs (Inactive)**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**. **Taupīt enerģiju (Save energy)**
- ▶ Piespiediet taustiņu **↑** tik reizi cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana

Jo cietāks ūdens, jo biežāk nepieciešams atkalņot Z6 kafijas automātu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ūdens cietība ir uzstādīta pareizi.

Ūdens cietību uzstāda pirmās lietošanas reizē. Šo uzstādījumu Jūs varat mainīt jebkurā laikā.

Ūdens cietības pakāpi var uzstādīt robežās no 1 °dH līdz 30 °dH.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Apkopes statuss (Maintenance status)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Automāta uzstādījumi (Machine settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi

Izvēlēties valodu (Choose language)

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams Ūdens cietības pakāpe (Water hardness).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. Ūdens cietības pakāpe (Water hardness)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai mainītu uzstādījumu.
- ▶ Nospiediet taustiņu Saglabāt (Save). Displejā īslaicīgi redzams paziņojums Saglabāts (Saved). Ūdens cietības pakāpe (Water hardness)
- ▶ Piespiediet taustiņu **L** tik reižu cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Displeja paziņojumi

Programmēšanas sadaļā Automāta uzstādījumi / Displejs (Machine settings / Display) Jūs varat pielāgot displeja spilgtumu (procentuāli).

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product).

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi Apkopes statuss (Maintenance status)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams Automāta uzstādījumi (Machine settings).
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi Izvēlēties valodu (Choose language)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams Displejs (Display).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. Displejs (Display)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai mainītu uzstādījumu.
- ▶ Nospiediet taustiņu Saglabāt (Save). Displejā īslaicīgi redzams paziņojums Saglabāts (Saved). Displejs (Display)
- ▶ Piespiediet taustiņu **L** tik reižu cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Ūdens daudzuma mērvienības

Programmēšanas sadaļā Automāta uzstādījumi / Mērvienības (Machine settings / Units) Jūs varat uzstādīt ūdens daudzuma mērvienību.

Piemērs: Lai nomainītu ūdens daudzuma mērvienību no ml uz oz veiciet zemāk norādītās darbības.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product).

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi

Apkopes statuss (Maintenance status)

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Automāta uzstādījumi (Machine settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Izvēlēties valodu (Choose language)**.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Mērvienības (Units)**.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **Mērvienības (Units)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **oz (oz)**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**.
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**.
Mērvienības (Units)
- ▶ Piespiediet taustiņu **↑** tik reizi cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Programmēšanas sadaļā **Automāta uzstādījumi / Rūpnīcas iestatījumi (Machine settings / Factory setting)** Jūs variet atiestatīt automātā rūpnīcas iestatījumus: Visi lietotāja uzstādījumi (izņemot “filtra” un “ūdens cietības pakāpes”) tiek aizstāti ar rūpnīcas iestatījumiem. Pēc tam Z6 kafijas automāts izslēdzas.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Apkopes statuss (Maintenance status)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Automāta uzstādījumi (Machine settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Izvēlēties valodu (Choose language)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Rūpnīcas iestatījumi (Factory settings)**.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **Rūpnīcas iestatījums / Vai attiestatīt automātā rūpnīcas iestatījumus? (Factory setting / Reset the machine to the factory settings?)**
- ▶ Nospiediet taustiņu **Jā (Yes)**.
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**.
Z6 kafijas automāts ir izslēgts.

Ūdens tvertnes izgaismošana

Programmēšanas sadaļā **Automāta uzstādījumi / Ūdens tvertnes izgaismošana (Machine settings / Water tank illumination)** Jūs varat mainīt ūdens tvertnes izgaismošanas uzstādījumus.

- **Pastāvīgi (Permanent):** Vienmēr izgaismot ūdens tvertni.
- **Īslaicīgi (Temporary):** Ūdens tvertne izgaismojas tikai dzēriena pagatavošanas laikā.

Piemērs: Lai nomainītu enerģijas taupīšanas režīmu no **Pastāvīgi (Permanent)** uz **Īslaicīgi (Temporary)**, rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Apkopes statuss (Maintenance status)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Automāta uzstādījumi (Machine settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Izvēlieties valodu (Choose language)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Ūdens tvertnes izgaismošana (Water tank illumination)**.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **Ūdens tvertnes izgaismošana (Water tank illumination)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Īslaicīgi (Temporary)**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Saved)**. **Ūdens tvertnes izgaismošanās (Water tank illumination)**
- ▶ Piespiediet taustiņu **↵** tik reižu cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Valoda

Šajā programmēšanas sadaļā Jūs varat uzstādīt valodu, kādā ar Jums sazināsies Jūsu Z6 kafijas automāts.

Piemērs: Lai nomainītu valodu no **Angļu (English)** uz **Vācu (Deutsch)**.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Apkopes statuss (Maintenance status)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Automāta uzstādījumi (Machine settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Izvēlieties valodu (Choose language)**

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
Izvēlēties valodu (Choose language)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Vācu (Deutsch)**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **Saglabāt (Save)**.
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Saglabāts (Gespeichert)**.
Valodas izvēle (Sprachauswahl)
- ▶ Nospiediet taustiņu **⬆**.
Automāta uzstādījumi (Geräteeinstellungen)
- ▶ Atkal nospiediet taustiņu **⬆**.
Lūdzu, izvēlieties (Bitte wählen)

Informācijas aplūkošana

Programmēšanas sadaļā **Automāta uzstādījumi (Machine settings)** Jūs varat redzēt šādu informāciju:

- **Dzērienu skaitītājs (Product counter)**: Pagatavoto kafiju, kafijas dzērienu, kafijas dzērienu ar pienu un karstā ūdens porciju skaits.
- **Apkopes skaitītājs (Maintenance counter)**: Veikto apkopes programmu skaits (tīrīšana, atkaļķošana utt.).
- **Versija (Version)**: Operētājsistēmas versija.

Piemērs: Rikoijeties šādi, lai redzētu pagatavoto kafijas dzērienu skaitu.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Apkopes statuss (Maintenance status)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Automāta uzstādījumi (Machine settings)**.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Izvēlēties valodu (Choose language)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Dzērienu skaitītājs (Product counter)**.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
Dzērienu skaitītājs (Product counter)

i Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai redzētu pagatavoto kafijas dzērienu skaitu.

- ▶ Piespiediet taustiņu **⬆** tik reizi cik tas ir nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

5 Apkope

Jūsu Z6 kafijas automātā ir integrētas šādas apkopes programmas:


- Automāta skalošana
- Piena sistēmas skalošana dubultajā padeves krānā
- Piena sistēmas skalošana dubultajā padeves krānā **Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)**
- Filtra nomaiņa (**Mainīt filtru (Change the filter)**) (tikai tad, ja filtrs ir aktivizēts)
- Automāta tīrīšana (**Tīrīt (Clean)**)
- Automāta atkaļķošana (**Atkaļķot (Descale)**) (tikai tad, ja filtrs nav aktivizēts)

i Tīriet vai atkaļķojiet automātu, skalojiet piena sistēmu vai veiciet filtra nomaiņu, kad automāts aicina Jūs to darīt.

i Nospiediet taustiņu P, lai apskatītu apkopes programmas (**Apkopes statuss (Maintenance status)**). Skatoties uz progresa skalu Jūs varat redzēt, kura no apkopes programmām ir jāveic. Kad progresa skala ir sarkanā krāsā, Jūsu Z6 kafijas automāts aicinās Jūs veikt atbilstošo apkopes programmu.

i Higiēnas apsvērumu dēļ, iesakām Jums tīrīt piena sistēmu **katru dienu**, ja esat gatavojis pienu.

Automāta skalošana

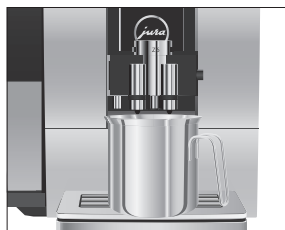

Jūs varat aktivizēt skalošanu procesu manuāli jebkurā laikā.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem dubultā padeves krāna.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Apkopes statuss (Maintenance status)**
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Tīrīt (Clean)**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams Skalat (Rinse).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzsāktu skalošanu. Automāts tiek skalots, **Piena sistēma tiek skalota (Machine is rinsing, Milk system is being rinsed)**, no dubultā padeves krāna iztecēs ūdens. Skalošana beigsies automātiski. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

Automātiska piena sistēmas skalošana

15 minūtes pēc piena pagatavošanas, tiek uzsākta **automātiska** piena sistēmas skalošana. Tāpēc vienmēr novietojiet pietiekami lielu trauku zem dubultā padeves krāna pēc piena karsēšanas.

15 minūtes pēc piena karsēšanas displejā redzams paziņojums **Piena sistēma tiek skalota (Milk system is being rinsed)**, no dubultā padeves krāna iztek ūdens. Skalošana beigsies automātiski. Jūsu Z6 kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Piena sistēmas tīrīšana

Lai piena sistēma vienmēr darbotos pareizi, Jums tā jātīra **katru dienu**, ja esat gatavojis piena dzērienus.

BRĪDINĀJUMS

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un / vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.


- ▶ Izmantojiet tikai oriģināls JURA apkopes produktus.

i JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.

i Lai iztīrītu piena sistēmu, izmantojiet komplektācijā iekļauto tvertni.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Skalot piena sistēmu (Rinse the milk system)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)**
- ▶ Vēlreiz nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
- ▶ Nospiediet taustiņu **Sākt (Start)**.
- ▶ Vēlreiz nospiediet taustiņu **Sākt (Start)**.
Tīrīšanas līdzeklis piena sistēmai (Cleaning agent for milk system)
- ▶ Izņemiet piena caurulīti no piena tvertnes vai kastītes.
- ▶ Ieberiet 1 karoti piena sistēmas tīrītāja tvertnes ārējā taisnstūra daļā.
- ▶ Novietojiet tvertni zem dubultā krāna.

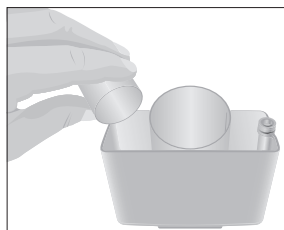




- ▶ Pievienojiet piena caurulīti tvertnei.

i Lai pareizi savienotu piena caurulīti ar tvertni, caurulīte jāsavieno ar savienotāja elementu.

- ▶ Nolaidiet dubulto padeves krānu zemāk, lai nofiksētu tvertni.

- ▶ Nospiediet taustiņu **Tālāk (Next)** taustiņu. Displejā redzams paziņojums **Piena sistēma tiek tīrta (Milk system is being cleaned)** un dubultais padeves krāns un piena caurulīte tiek tīrīti. No dubultā padeves krāna iztecēs ūdens. Darbība beigsies automātiski. Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **Piena sistēmas tīršana ir pabeigta (Milk system cleaning complete)**. Jūsu Z6 kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.





Dubultā padeves krāna izjaukšana un skalošana

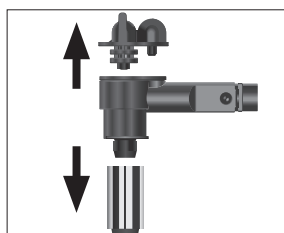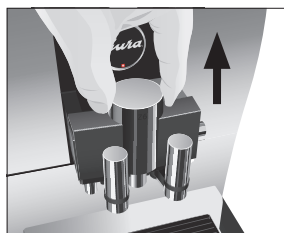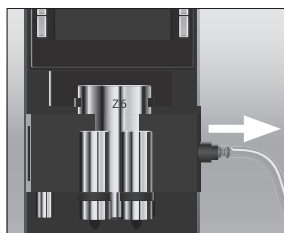

Dubultais padeves krāns jādemontē un jāskalo **katru dienu**, ja gatavots piens, lai nodrošinātu, ka tas darbojas nevainojami, kā arī higiēnas apsvērumu dēļ.

- ▶ Izņemiet piena caurulīti un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piespiediet atbrīvot ierīces un pavelciet uz augšu un leju dubultā padeves krāna aizsargvāku.
- ▶ Atvienojiet piena sistēmu no dubultā padeves krāna.
- ▶ Demontējiet piena sistēmu pa daļām.
- ▶ Zem tekoša ūdens izskalojiet visas tā daļas. Ja uz tā daļām ir piekaltušas piena atliekas, vispirms katru daļu iemērciet traukā ar 250 ml auksta ūdens, kuram pievienota 1 karote JURA piena sistēmas tīršanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet detaļas.

5 Apkope

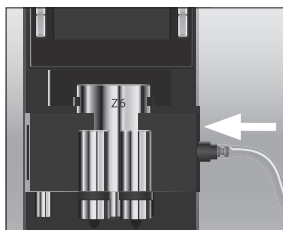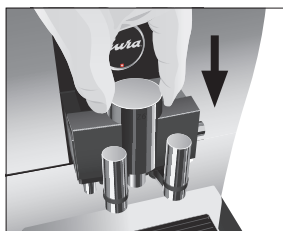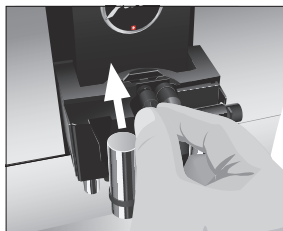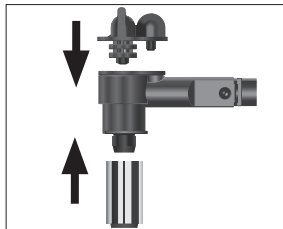

► Salieciet piena sistēmu.

► Ievietojiet saliktās daļas atpakaļ dubultajā padeves krānā un cieši piespiediet.

► Aizveriet dubultā padeves krāna aizsargvāku. Pārlicinieties, ka dubultā padeves krāna aizsargvāks ir pareizi ievietots.


► Pievienojiet piena caurulīti dubultajam padeves krānam.

Filtra uzstādīšana

Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, Jūsu Z6 kafijas automātu nav nepieciešams atkalņot. Ja Jūs neaktivizējāt filtru pirmajā automāta lietošanas reizē, tad Jūs to varat izdarīt, veicot šādas darbības.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**.

- Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS Smart filtra augšpusē.

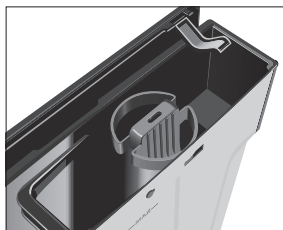

- ▶ Ielieciet filtru un tā pagarinājumu detaļu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņa rādītāja virzienā līdz tas ar skaņu nofiksēties vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

i Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko ielikāt filtru.

Lietot filtru / Saglabāts (Use filter / Saved)

Filtra tiek skalots (Filter is being rinsed), tiek skalots filtrs.

Ūdens tecēs tieši notekaplātē.

Iztīrīt notekaplāti (Empty drip tray)

- ▶ Iztīriet notekaplāti un ievietojiet to atpakaļ automātā.

Lietot filtru, Filtra skalošana pabeigta (Use filter, Filter rinsing complete)

Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**. Jūsu Z6 kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.


Filtra nomaiņa

i Kad filtrs pārtrauc darbību (tas atkarīgs no ūdens cietības pakāpes uzstādījuma), Z6 kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.

i CLARIS Smart filtri ir pieejami pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Mainīt filtru (Change filter)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Nomainīt filtru (Change the filter)**
- ▶ Atkal nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izņemiet izlietoto filtru ar tā pagarinājums detaļu no ūdens tvertnes.
- ▶ Piestipriniet filtra pagarinājuma detaļu **jaunā** CLARIS Smart filtra augšpusē.

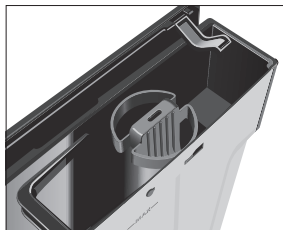

- ▶ Ielieciet filtru un tā pagarinājuma detaļu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņa rādītāja virzienā līdz tas ar skaņu nofiksēsies vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

i Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko nomainījāt filtru.

Nomainīt filtru / Saglabāts (Change the filter / Saved)

Filtrs tiek skalots (Filter is being rinsed), tiek skalots filtrs.

Ūdens tecēs tieši notekaplātē.

Iztīrīt notekaplāti (Empty drip tray)

- ▶ Iztīriet notekaplāti un ievietojiet to atpakaļ automātā.

Mainīt filtru, Filtra skalošana pabeigta (Change the filter, Filter rinsing complete)

Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**. Jūsu Z6 kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Automāta tīrīšana

Pēc aptuveni 180 gatavošanas reizēm vai 80 skalošanas reizēm, Z6 kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra tīrīšanu.

BRĪDINĀJUMS

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un / vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģināls JURA apkopes produktus.

i Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.

i Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. Programmas pārtraukšanas gadījumā tiek ietekmēta tīrīšanas kvalitāte.

i JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Tīrīt automātu (Clean machine)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi

Tīrīt (Clean)


- ▶ Vēlreiz nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi

Tīrīt (Clean)

- ▶ Nospiediet taustiņu **Sākt (Start)**.

- ▶ Vēlreiz taustiņu **Sākt (Start)**.

Iztukšot kafijas biežumu tvertni (Empty coffee grounds container)

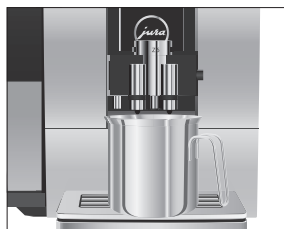

- ▶ Iztīriet notekpaplāti un kafijas biezumtvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.

Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi (Press the Rotary Switch)

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem dubultā padeves krāna.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Automāta tīrīšana (Machine is being cleaned), no dubultā padeves krāna iztecēs ūdens. Darbība ir pārtraukta, **ielieciet tīrīšanas tableti (Add cleaning tablet)**
- ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.

- ▶ Ielieciet JURA tīrīšanas tableti piltuvē.

- ▶ Aizveriet piltuves vāku.

Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi (Press the Rotary Switch)

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
Automāta tīrīšana (Machine is being cleaned), no dubultā padeves krāna iztecēs ūdens.
Darbība beigsies automātiski.

Iztukšot kafijas biezumtvertni (Empty coffee grounds container)

- ▶ Iztīriet notekpaplāti un kafijas biezumtvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.

Uz displeja redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**. Tīrīšana ir pabeigta.

Automāta atkaļķošana

Laika gaitā Z6 kafijas automāts uzkrāj kaļķakmens nogulsnes un automātiski aicinās Jūs veikt atkaļķošana. Atkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.

- i** Ja esat aktivizējis CLARIS Smart filtru, tad Jūs nesaņemsiet automātisku paziņojumu, kas aicinātu veikt atkaļķošana.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskarsmes ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet kaļķakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, konsultējieties ar ārstu.

BRĪDINĀJUMS Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un / vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģināls JURA apkopes produktus.

BRĪDINĀJUMS Ja atkaļķošanas process tiek pārtraukts, tas var radīt bojājumus automātam.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas procesam beigties.

BRĪDINĀJUMS Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar dažām virsmām (piemēram, marmoru), tās var tikt bojātas.


- ▶ Nekavējoties notīriet izšļakstīto kaļķakmens noņemšanas līdzekli.


i Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 45 minūtes.

i JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Atkaļķot automātu (Decalcify machine)**.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Atkaļķot (Descale)**
- ▶ Atkal nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Atkaļķot (Descale)**
- ▶ Nospiediet taustiņu **Sākt (Start)**.
- ▶ Vēlreiz taustiņu **Sākt (Start)**.
Iztīrīt notekaplāti (Empty drip tray)
- ▶ Iztīriet notekaplāti un kafijas pupiņu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
Iepildiet atkaļķošanas līdzeklis ūdens tvertnē (Pour descaling agent into water tank)
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 600 ml silta ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķidrumu tukšajā ūdens tvertnē un ievietojiet to automātā.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi (**Press the Rotary Switch**)

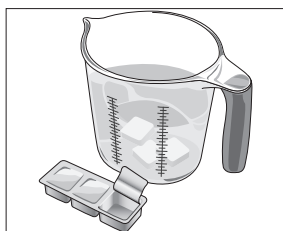

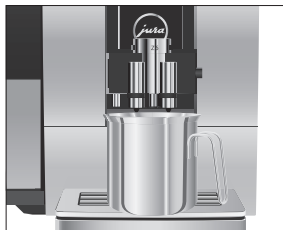

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem karstā ūdens padeves krāna.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi **Automāts tiek atkaļķots (Machine is being descaled)**, no karstā ūdens krāna iztecēs ūdens. Darbība ir pārtraukta, **Iztukšojiet notekaplāti (Empty drip tray)**.
- ▶ Iztīriet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā. **Piepildīt ūdens tvertni (Fill water tank)**
- ▶ Iztukšojiet trauka saturu un novietojiet to zem karstā ūdens padeves krāna un dubultā padeves krāna.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā. **Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi (Press the Rotary Switch)**
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
- ▶ **Automāts tiek atkaļķots (Machine is being descaled)**, atkaļķošanas process turpinās, no dubultā padeves krāna un karstā ūdens padeves krāna iztecēs ūdens. **Iztīrīt notekaplāti (Empty drip tray)**
- ▶ Iztīriet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā. Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product)**. Atkaļķošana ir pabeigta.

i Ja atkaļķošanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu iekārtas darbību, laiku pa laikam veiciet kaļķakmens noņemšanu.


- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, izņemiet to no tvertnes.
- ▶ Pilnībā piepildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ tvertnē.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar vieglu eļļas kārtiņu, kas nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienām. Šis nogulsnes var negatīvi ietekmēt kafijas kvalitāti. Tādēļ, laiku pa laikam iztīriet kafijas pupiņu tvertni.

Priekšnosacījums: Displejā redzams ziņojums **Piepildīt pupiņu tvertni (Fill bean container)**.

- ▶ Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.
- ▶ Izslaukiet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu lupatiņu.
- ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.

6 Displeja paziņojumi

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Piepildiet ūdens tvertni (Fill water tank)	Ūdens tvertne ir tukša. Jūs nevariet pagatavot nekāda veida dzērienus.	► Piepildiet ūdens tvertni (skatīt 1. nodaļu "Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – ūdens tvertnes piepildīšana").
Iztukšot kafijas biežumu tvertni (Empty coffee grounds container)	Kafijas biežumu tvertne ir pilna. Jūs nevariet pagatavot nekāda veida dzērienus.	► Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekapoplāti (skatīt 3. nodaļu "Ikdienas lietošana – ikdienas apkope").
Notekapoplāte nav ievietota (Drip tray not fitted)	Notekapoplāte nav ievietota pareiza vai tās nav vispār. Jūs nevariet pagatavot nekāda veida dzērienus.	► Ievietojiet notekapoplāti.
Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (Fill bean container)	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (skatīt 1. nodaļu "Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana").
Tīrīt piena sistēmu (Clean the milk system)	Z6 kafijas automāts aicina Jūs veikt piena sistēmas tīrīšanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatīt 5. nodaļu "Apkope – piena sistēmas tīrīšana").
Nomainīt filtru (Change filter)	Filtrs nedarbojas. Z6 kafijas automāts aicina Jūs veikt filtra nomaiņu.	► Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatīt 5. nodaļu "Apkope – filtra nomaiņa").
Tīrīt automātu (Clean machine)	Z6 kafijas automāts aicina Jūs veikt automāta tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatīt 5. nodaļu "Apkope – automāta tīrīšana").
Atkalķojiet automātu (Decalcify machine)	Z6 kafijas automāts aicina Jūs veikt automāta atkalķošanu.	► Veiciet atkalķošanu (skatīt 5. nodaļu "Apkope – automāta atkalķošana").
Nepietiek maltās kafijas (Not enough ground coffee)	Automātā nepietiek maltās kafijas; Z6 kafijas automāts pārtrauc darbību.	► Nākamajā dzēriena gatavošanas reizē, iebēriet vairāk maltās kafijas (skatīt 2. nodaļu "Pagatavošana – maltā kafija").
Padeves krāns nav pareizi ievietots (Spout is not fitted)	Nepareizi ievietots dubultā padeves krāna aizsargvāks.	► Pareizi ievietojiet dubultā padeves krāna aizsargvāku.
Automāts ir pārāk karsts apkopes veikšanai (Machine too hot for maintenance)	Sistēma ir par karstu, lai sāktu apkopes režīmu.	► Nogaidiet vairākas minūtes līdz sistēma ir atdzisusi, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

7 Problēmu risināšana

Problēma	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Dubultais padeves krāns neveido pietiekami daudz piena putu vai piens no dubultā padeves krāna šļācas ar strūklu	Dubultais padeves krāns ir netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārlicinieties, ka dubultā padeves krāna aizsargvāks ir pareizi ievietots. ▶ Veiciet piena sistēmas tīrīšanu dubultajā padeves krānā (skatīt 5. nodaļu „Apkope – piena sistēmas tīrīšana“). ▶ Demontējiet un izskalojiet dubulto padeves krānu (skatīt 5. nodaļu „Apkope – dubultā padeves krāna izjaukšana un skalošana“).
	Piena un piena putu temperatūra ir uzstādīta pārāk augsta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzstādiet zemāku piena un piena putu temperatūru (skatīt 4. nodaļu „Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – piena un piena putu temperatūras uzstādīšana“).
Dzērienu pagatavošanas laikā kafija tek tikai pa pilieniem.	Kafija vai maltā kafija ir pārāk smalka un bloķē sistēmu. Ūdens cietība nav pareizi uzstādīta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzstādiet dzirnaviņām rupjāku malumu vai lietojiet rupjāka maluma kafiju (skatīt 2. nodaļu „Pagatavošana – dzirnaviņu uzstādīšana“). ▶ Veiciet atkaļķošanu (skatīt 5. nodaļu „Apkope – automāta atkaļķošana“).
Displejā redzams paziņojums Piepildīt ūdens tvertni (Fill water tank) , kaut gan ūdens tvertne ir tukša.	Ūdens tvertnē ir daudz kaļķakmens.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atkaļķot ūdens tvertni (skatīt 5. nodaļu (skatīt 5. nodaļu „Apkope – ūdens tvertnes atkaļķošana“).
Dzirnaviņas darbojas ar lielu troksni.	Dzirnaviņās ir iekļuvis svešķermenis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sazinieties ar JURA klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatīt 11. nodaļu „JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija“).
Uz displeja redzams Kļūda 2 (ERROR 2) vai Kļūda 5 (ERROR 5) .	Ja iekārta ilgāku laiku atradusies aukstumā, tā drošības iemeslu dēļ nevar sākt uzsildīšanos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ļaujiet automātam sasilt istabas temperatūrā.
Uz displeja redzami citi Kļūda (ERROR) paziņojumi.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ieslēdziet Z6 kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Sazinieties ar JURA klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatīt 11. nodaļu „JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija“).


- i** Ja Jums neizdevās atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatīt 11. nodaļu „JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija“).

8 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija

Transportēšana / sistēmas iztukšošana

Saglabājiet Z6 kafijas automāta iepakojumu. Izmantojiet to automāta transportēšanai.

Lai aizsargātu Z6 kafijas automātu no bojājumiem, kurus transportēšanas laikā var izraisīt apsarmojums, iekārtai jābūt iztukšotai.

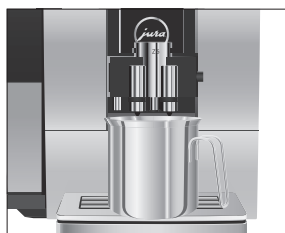

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums **Lūdzu, izvēlieties dzērienu (Please select product).**


- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no dubultā padeves krāna.
- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem dubultā padeves krāna.
- ▶ Nospiediet **1 porcijas piena putas (1 portion milk foam)** taustiņu.

1 porcija piena putu (1 portion milk foam), no dubultā padeves krāna izdalās karsts tvaiks.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja redzams **Piena putu daudzums / 60 sekundes (Amount of milk foam / 60 sec.).**

No dubultā padeves krāna izdalīsies tvaiks līdz sistēma būs tukša.

Piepildīt ūdens tvertni (Fill water tank)

- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  Jūsu Z6 kafijas automāts ir izslēgts.


Utilizācija

Lūdzu, utilizējiet vecās iekārtas ekoloģiski nekaitīgā veidā.



Veco automātu sastāvā ir vērtīgi pārstrādes materiāli, kurus būtu vēlams nodot otrreizējai pārstrādei. Tādēļ, iesakām veikt veco iekārtu utilizāciju, izmantojot atbilstošas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas pakalpojumus.

9 Tehniskie parametri

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības atzīme	CE 
Enerģijas taupīšana Taupīt enerģiju / Aktīvs (Save energy / Active)	apmēram 6 volti
Enerģijas patēriņš Taupīt enerģiju / Neaktīvs (Save energy / Inactive)	apmēram 16 volti
Sūkņa spiediens	Statiskais maksimums 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums	2,4 l
Kafijas pupiņu tvertnes tilpums	280 g
Kafijas biezumu tvertnes tilpums	aptuveni 20 porcijas
Kabeļa garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 11,5 kg
Izmēri (platums × augstums × dziļums)	32 × 37,5 × 45 cm

Informācija testētājiem (atkārtojiet testu saskaņā ar DIN VDE 0701-0702. Galvenās dzirnaviņas atrodas kafijas automāta aizmugurē zem servisa aizsargvāka.

10 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adrese 56
- Apkope 35
 - Ikdienas apkope 21
 - Regulāra apkope 22
- Aromāta saglabāšanas aizsargvāks
 - Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku 4
- Atkaļķošana
 - Automāts 40
 - Ūdens tvertne 43
- Automātiska izslēgšanās 29
- Automāts
 - Atkaļķošana 40
 - Izslēgšana 21
 - Izslēgšana 22
 - Regulāra apkope 22
 - Sagatavošana darbam 10
 - Skalošana 35
 - Tīrīšana 40

C

- Caffè latte 17
- Cappuccino 17
- Cappuccino putotāja tīrīšana
 - Piena sistēmas tīrīšana 36
- Centrālās dzirnaviņas 49
- CLARIS Smart filtrs
 - Ielikšana 38
 - Nomaiņa 39

D

- Daudzfunkcionālā slēdža izvēlne 15
- Daudzfunkcionālais slēdzis 5
- Displejs 5
- Divi dzērieni 17
- Drošība 6
- Dzēriena izvēlnes izmantošana 16
- Dzēriena nosaukuma maiņa 27
- Dzēriena uzstādījumi 24
- Dzēriena uzstādījumu pielāgošana 24
- Dzērienu izvēlnes skats 15
- Dzērienu pievienošana sākuma ekrānam, atkārtota pagatavošana un individuāli iestatījumi 26

- Dzirnaviņas 20
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4
- Dubultās padeves krāns
 - Dubultais padeves krāns ar regulējamu augstumu un platumu 4
 - Izjaukšana un tīrīšana 37

E

- Eksperta režīms 22
- Elektrības kabelis 4
- Enerģijas taupības režīms 29
- Espresso
 - Divi espresso 17
- Espresso 16
- Espresso macchiato 17

F

- Filtrs
 - Ielikšana 38
 - Nomaiņa 39
- Flat white 16

I

- Individuāli dzērienu iestatījumi 26
- Informācijas aplūkošana 34
- Iemīļotie dzērieni 26
- Izslēgšana 21
- Internets 10
- Izslēgšana 22
- Izslēgt
 - Automātiska izslēgšanās 29

J

- JURA
 - Internets 10
 - Kontaktinformācija 56

K

- Kafija 16
 - Divas kafijas 17
- Kafijas biežumu tvertne 4
- Karstā līnija 56
- Karstā ūdens padeves krāns 4
- Karsts ūdens 20
- Klientu atbalsta centrs 56
- Kļūdu ziņojumi
 - Problēmu risināšana 46

Kontaktinformācija 56
 Krūzītes paliktnis 4

L

Lietošana, Pirmā lietošanas reize 10

M

Mainīt taustiņam piešķirto dzērienu 27
 Mājas lapa 10
 Malta kafija 18
 Maltās kafijas mērkarote 5
 Maltās kafijas piltuve 4

N

Nosaukuma maiņa 27
 Notekplāte 4

P

Pagatavošana 15, 17
 2 ristretto 17
 Ar viena taustiņa piespiešanu 17
 Caffè latte 17
 Cappuccino 17
 Divas kafijas 17
 Divi espresso 17
 Divi kafijas dzērieni 17
 Espresso 16
 Espresso macchiato 17
 Flat white 16
 Kafija 16
 Karsts ūdens 20
 Latte macchiato 19
 Malta kafija 18
 Ristretto 16
 Pagatavošanas iespējas 15
 Pareiza lietošana 6
 Pastāvīgais ūdens uzstādījums atbilstoši
 krūzītes izmēram 19
 Piena sistēma
 Piena sistēmas skalošana 36
 Tīrīšana 36
 Piena sistēmas pieslēgšana 14
 Piena un piena putu temperatūras
 uzstādīšana 28
 Piens 28
 Piltuve
 Maltās kafijas padeves piltuve 4
 Pirmā lietošanas reize 10

Problēmas

 Pielāgošana 24
 Problēmu risināšana 46
 Programmēšanas režīma pastāvīgie
 uzstādījumi 23
 Displeja paziņojumi 31, 45
 Programmēšanas režīms 23
 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus 32
 Automātiska izslēgšanās 29
 Displeja paziņojumi 31
 Dzērienu atkārtota pagatavošana 26
 Dzērienu pievienošana sākuma
 ekrānam 26
 Dzēriena uzstādījumi 24
 Enerģijas taupības režīms 29
 Informācijas aplūkošana 34

Progresā skala

 Ar filtra aktivizēšanu 12
 Bez filtra aktivizēšanas 13
 Tehniskie parametri 49

Pupiņu tvertne

 Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta
 aizsargvāku 4
 Tīrīšana 44
 Uzpildīšana 10

R

Regulāra apkope 22
 Ristretto 16, 17
 Rūpnīcas iestatījumi
 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus 32

S

Simbolu paskaidrojumi 3
 Sistēmas iztukšošana 48
 Skalošana
 Automāts 35
 Svarīga informācija 6

Š

Šķīstošā kafija
 Malta kafija 18

T

Taustiņš
 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 4
 Tehniskie parametri 49
 Telefons 56

10 Alfabētiskais rādītājs

Temperatūra

Piena un piena putu temperatūras 28

U

Utilizācija 48

Uzpildīšana

Pupiņu tvertne 10

Ūdens tvertne 14

Uzstādījumi

Automāta uzstādīšana 10

Dubultais padeves krāns ar regulējamu
augstumu un platumu 4

Īsas darbības instrukcijas 10

Karstā ūdens padeves krāns 4

Programmēšanas režīma pastāvīgie
uzstādījumi 23

Sagatavošana darbam 10

Ū

Ūdens cietības pakāpe

Ūdens cietības pakāpes noteikšana 10

Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana 30

Ūdens daudzuma mērvienības 31

Ūdens tvertne 4

Atkaļķošana 43

Piepildīšana 14

Ūdens tvertnes izgaismošana 33

V

Valoda 33

Vienmērīgs malums

Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

Dzirnaviņu uzstādīšana 20

Z

Ziņojumi, displejs 31

11 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija

Ražotājs

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tālr. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Importētājs

Rickman Trade Latvijas filiāle
Elizabetes iela 63 - 11,
Rīga, Latvija, LV-1050
+371 62004005
rickman@rickman.lv
www.jura.com

@ Papildus kontaktinformāciju par savas valsts pārstāvi Jūs atradīsiet **www.jura.com**.

Direktīvas

Iekārta atbilst šādām direktīvām

- 2006/95/EK – Zema sprieguma direktīvai
- 2004/108/EK – Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīvai
- 2011/65/EK – RoHS direktīvai

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas. Šīs lietošanas instrukcijas attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem mērķiem un tie neatspoguļo automāta patiesās krāsas. Jūsu Z6 kafijas automātam iespējamās nelielas atšķirības.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Izmantojiet kontaktsaiti www.jura.com.

Autortiesības

Lietošanas instrukcijā var atrasties informācija, kas ir aizsargāta ar autortiesību likumu. Šīs instrukcijas pavairošana un tulkošana citās valodās bez rakstiskas JURA Elektroapparate AG atļaujas ir aizliegta.